

PHILIPS

Slúchadlá
na uši

Séria 1000

TAE1209



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť pri počúvaní	2
	Všeobecné informácie	2
2	Vaše bezdrôtové slúchadlá do uší	4
	Čo obsahuje balenie	4
	Ďalšie zariadenia	4
	Prehľad o bezdrôtových slúchadlá do uší	5
3	Začíname	6
	Nabíjanie batérie	6
	Ako ich nosiť	6
	Prvé spárovanie slúchadiel do uší so zariadením Bluetooth	7
	Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth	7
4	Používanie slúchadiel na uši	8
	Pripojenie slúchadiel na uši k zariadeniu Bluetooth	8
	Spravovanie hovorov a hudby	8
	Hlasový asistent	9
	Prehľad o svetelných kontroľkách LED	9
5	Resetovanie slúchadiel na uši	10
6	Technické parametre	10
7	Poznámka	11
	Vyhlásenie o zhode	11
	Likvidácia starého výrobku a batérie	11
	Odstránenie vstavanej batérie	11
	Súlady s EMF	11
	Informácie týkajúce sa životného prostredia	11
	Oznámenie o súlade	12
8	Ochranné známky	13
9	Často kladené otázky	14

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť pri počúvaní



⚡ Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte počúvanie cez slúchadlá na uši pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím vyššia hlasitosť, tým kratšia bezpečná doba počúvania.

Pri používaní slúchadiel na uši dbajte na dodržiavanie nasledovných pokynov.

- Počúvajte pri správnych úrovniach hlasitosti na primerané časové obdobie.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť stále nezvyšovali podľa toho, ako sa váš sluch prispôbuje.
- Hlasitosť nezvyšujte tak vysoko, že nebudete počuť, čo sa okolo vás deje.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak z miniatúrnych slúchadiel do uší a slúchadiel na uši môže spôsobiť stratu sluchu.
- Používanie slúchadiel na uši založených na obidvoch ušiach sa neodporúča počas jazdy s motorovým vozidlom, čo môže byť v niektorých oblastiach protizákonné.
- Z bezpečnostných dôvodov sa počas premávky alebo v potenciálne nebezpečných prostrediach vyhýbajte rozptyľovaniu hudbou alebo telefonickými hovormi.

Všeobecné informácie

Zabránenie poškodeniu alebo nesprávnej funkčnosti:

⚠ Upozornenie

- Slúchadlá na uši nevystavujte nadmernému teplu.
- Slúchadlá na uši nenechajte spadnúť.
- Slúchadlá na uši nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. (Pozrite si stupeň ochrany krytom IP konkrétneho výrobku)
- Zabráňte ponoreniu slúchadiel na uši do vody.
- Slúchadlá na uši nenabíjajte, keď je konektor alebo zásuvka vlhká.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na báze alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Slúchadlá na uši pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.
- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá na uši dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Alebo vymeňte ušné nástavce, zvukovody otočte nadol a slúchadlami jemne poklepávejte približne päť minút na suchej handričke alebo podobnej podložke, aby sa odstránila voda, ktorá je v nich nahromadená.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá na uši úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.
- Vstavaná batéria sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Kryt nabíjacieho slotu musí byť zatvorený, aby sa dosiahol stanovený stupeň ochrany krytom IP.
- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia slúchadiel na uši a batérie, napríklad v prípade niektorých lítiových typov batérií).

- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabíte.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru, toto zariadenie sa môže nabíjať iba prostredníctvom externého zdroja napájania, ktorého výstup musí zodpovedať PS1 (s výstupnou kapacitou menej ako 15 W).

Prevádzkové a skladovacie teploty a vlhkosť


- Výrobok skladujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$) a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($122\text{ }^{\circ}\text{F}$) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
- Výrobok prevádzkujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
- Výdrž batérie sa môže skrátiť v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou.

2 Vaše bezdrôtové slúchadlá do uší

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support. Tieto slúchadlá Philips do uší vám umožňujú:

- užívať pohodlné bezdrôtové hovory handsfree;
- užívať si bezdrôtové ovládanie hudby;
- prepínať medzi hovormi a hudbou.


Čo obsahuje balenie



Bezdrôtové slúchadlá TAE1209 do uší



Vymeniteľné gumové náušníky, 3 páry



Ušné plutvy



Sprievodca rýchlym spustením



Záruka



Leták s bezpečnostnými pokynmi




Nabíjací kábel USB-C (iba na nabíjanie)

Ďalšie zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. prenosný počítač, tablet, adaptéry Bluetooth, MP3 prehrávače atď.), ktoré podporuje technológiu Bluetooth, a je kompatibilné so slúchadlami do uší.

Prehľad o bezdrôtových slúchadlá do uší

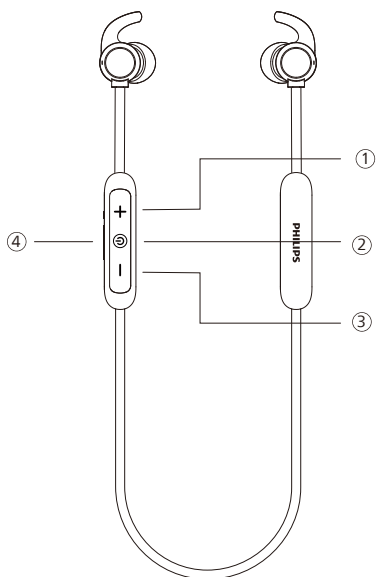

- ① Ďalšia/Zvýšiť hlasitosť
- ② Tlačidlo PWB (vypínač)
- ③ Predchádzajúca/Znížiť hlasitosť
- ④ Nabíjací slot

3 Začíname


Nabíjanie batérie

Poznámka

- Slúchadlá na uši pred používaním vložte do nabíjacieho puzdra a batériu nabíjajte po dobu 2 hodín na jej optimálnu kapacitu a výdrž.
- Používajte iba originálny nabíjací kábel USB-C, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu.
- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Nabíjacie puzdro

Jeden koniec kábla USB-C zapojte do nabíjacieho puzdra a druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania svieti biela svetelná kontrolka LED a po úplnom nabití slúchadiel na uši zhasne.

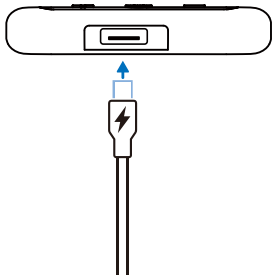

Odporúčanie


- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny.

Ako ich nosiť

Pre optimálne nasadenie zvolte vhodné náušníky


Rôzne náušníky vyhovujú rôznym veľkostiam uší. Vyberte také, ktoré vám najlepšie sedia.

- 1 Vyskúšajte, ktoré náušníky vám poskytujú najlepší zvuk a pohodlné nosenie.
- 2 K dispozícii sú 3 veľkosti náušníkov: veľké, stredné a malé.




Vloženie slúchadiel do uší

- 1 Skontrolujte ľavú alebo pravú orientáciu slúchadiel do ucha.
- 2 Slúchadlá vložte do uší a mierne ich otáčajte, kým sa nedosiahne bezpečné nasadenie.

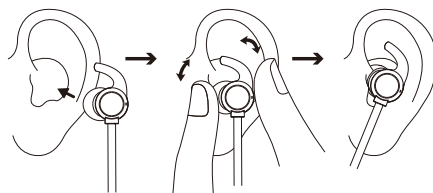


Prvé spárovanie slúchadiel do uší so zariadením Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či sú slúchadlá do uší úplne nabité a vypnuté.
- 2 PWB stlačte a podržte na 5 sekúnd, kým nezačnú striedavo blikať modrá a biela kontrolka LED, čo znamená, že slúchadlá vstúpili do režimu párovania cez Bluetooth. Slúchadlá na uši zostanú v režime párovania 5 minút.

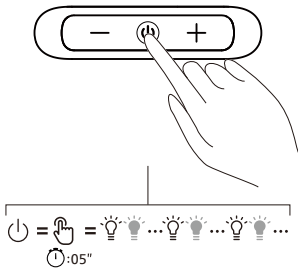

Párovanie slúchadiel na uší s ďalším zariadením Bluetooth

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie Bluetooth so slúchadlami na uši, vypnite ich, stlačte vypínač a podržte ho stlačené na 5 sekúnd a potom zistíte druhé zariadenie ako pri normálnom párovaní.

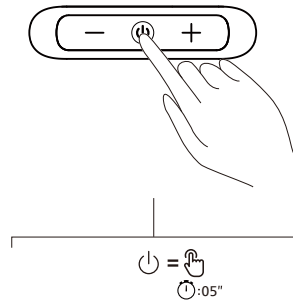

- 3 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a zvolte **Philips TAE1209**.
- 4 Po zobrazení výzvy zadajte heslo slúchadiel do uší „0000“ (4 nuly). Heslo nie je potrebné zadať pre zariadenia s verziou Bluetooth 3.0 alebo vyššou.



Philips TAE1209

☰ Poznámka

- Párovanie slúchadiel na uši s mobilným telefónom. Podrobné informácie si pozrite v používateľskej príručke svojho mobilného telefónu.

4 Používanie slúchadiel na uši

Pripojenie slúchadiel na uši k zariadeniu Bluetooth

- 1 Zapnite mobilný telefón/zariadenie Bluetooth.
- 2 Slúchadlá zapnite tak, že stlačíte tlačidlo PWB a podržíte ho na (> 2 s).
 - ↳ Slúchadlá sa znova automaticky pripoja k zariadeniu, ku ktorému boli naposledy pripojené. Ak nie je k dispozícii naposledy pripojené zariadenie, slúchadlá do uší vyhľadajú druhé naposledy pripojené zariadenie a znova sa k nemu pripoja.



Odporúčanie

- Ak po zapnutí slúchadiel na uši zapnete mobilný telefón alebo aktivujete funkciu Bluetooth, slúchadlá na uši a mobilný telefón musíte znova pripojiť ručne.
- Ak sa slúchadlá na uši nepripoja k žiadnemu zariadeniu Bluetooth do 5 minút, automaticky sa vypnú, aby sa šetrila energia batérie a jej výdrž.

Spravovanie hovorov a hudby

Zap./Vyp.

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnúť	PWB	Stlačiť a podržať na (> 2 s)
Vypnutie napájania	PWB	Stlačiť a podržať na (> 4 s)

Ovládanie hudby

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Prehrávanie a pozastavenie hudby	PWB	Stlačiť raz
Nastaviť hlasitosť	+/-	Stlačiť raz
Ďalšia skladba	+	Stlačiť a podržať na 1 sekundu
Predchádzajúca skladba	-	Stlačiť a podržať na 1 sekundu

Ovládanie hovoru

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zdvihnúť a zavesiť hovor	PWB	Stlačiť raz
Odmietnuť hovor	PWB	Stlačiť a podržať na 1 sekundu

Hlasový asistent

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnutie funkcie Hlasový asistent (Siri/Google)	PWB	Stlačiť a podržať na 1 sekundu
Vypnutie funkcie Hlasový asistent	PWB	Jedno ťuknutie


Prehľad o svetelných kontrolkách LED

Stav slúchadiel na uši	Svetelná kontrolka
Slúchadlá sú pripojené k mobilnému telefónu	Svetelná kontrolka LED nesvieti
Slúchadlá sú odpojené od mobilného telefónu	Biela svetelná LED kontrolka raz blikne každú 1 sekundu
Slúchadlá na uši sú pripravené na párovanie	Striedavo blikajú modrá a biela svetelná kontrolka LED
Slabá batéria	Biela svetelná LED kontrolka raz blikne každú 1 sekundu
Nabíjanie	Biela svetelná kontrolka LED svieti, kým batéria nie je úplne nabitá

5 Resetovanie slúchadiel na uši

Ak sa vám vyskytne akýkoľvek problém s párovaním alebo pripojením, vykonaním nasledovného postupu môžete obnoviť nastavenie svojich slúchadiel na uši na predvolené továrenské nastavenia.

- 1 V zariadení Bluetooth prejdite do ponuky Bluetooth a zo zoznamu zariadení odstráňte **Philips TAE1209**.
- 2 V zariadení Bluetooth vypnite funkciu Bluetooth.
- 3 Zapnite slúchadlá na uši.
- 4 Súčasne stlačte tlačidlá Hlasitosť+ a Hlasitosť- a podržte ich na 4 sekundy.

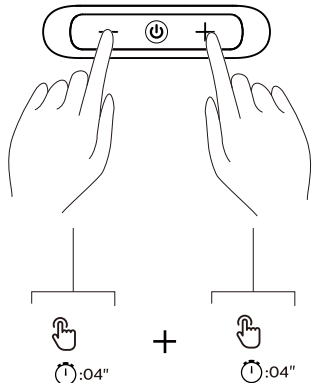

- 5 Postupujte podľa krokov v časti „Používanie slúchadiel na uši → Pripojenie slúchadiel na uši k zariadeniu Bluetooth.“
- 6 Slúchadlá na uši spárujte so svojim zariadením Bluetooth a vyberte **Philips TAE1209**.

6 Technické parametre

- Doba prehrávania hudby: 8 hodín
- Doba hovoru: 5 hodín
- Pohotovostná doba: 60 hodín
- Normálna doba na úplné nabitie: 2 hodiny
- Batéria: Nabíjateľná lítium-polymérová batéria (65 mAh)
- Verzia Bluetooth: 5.3
- Kompatibilné profily Bluetooth:
 - HFP (profil Hands-Free)
 - Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - Profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podporovaný zvukový kodér/dekodér: SBC
- Kmitočtové pásmo: 2,402 - 2,480 GHz
- Prevádzkový dosah: Až do 10 metrov (33 stôp)
- Výkon vysielača: < 10 dBm
- Port USB-C na nabíjanie
- Výstraha pri slabej batérii: k dispozícii

Poznámka

- Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

7 Poznámka

Vyhlasenie o zhode

TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstránenie vstavanej batérie

Ak vo vašej krajine nie je žiadny systém zberu a recyklovania elektronických zariadení, životné prostredie môžete chrániť tak, že pred likvidáciou slúchadiel na uši vyberiete batériu a odovzdáte ju na recykláciu.

- Slúchadlá na uši musia byť odpojené predtým, ako z nich vyberiete batériu.

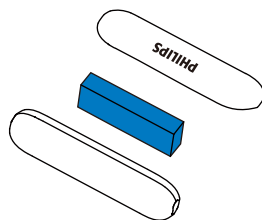

Súlad s EMF

Tento produkt vyhovuje všetkým platným normám a nariadeniam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliám.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zaradené neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Oznámenie o súlade

Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 15. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

1. **Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a**
2. **Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.**

Predpisy FCC

Toto zariadenie bolo testovaná, pričom bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách. Toto zariadenie zaručuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a, ak nie je nainštalované a prevádzkované podľa návodu na použitie, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestniť.
- Zvýšiť odstup zariadenia od prijímača.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho opravára.

Vyhľadanie FCC o vystavení žiareniu:

Toto zariadenie vyhovuje obmedzeniam vystavenia žiareniu FCC, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

Upozornenie: Používateľ je upozornený, že vykonanie zmien alebo úprav, ktoré príslušná strana zodpovedná za zhodu výslovne neschválila, by mohlo viesť k zrušeniu jeho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje nelicencovaný vysielač(-e) / prijímač(-e), ktorý vyhovuje štandardu RSS nelicencovaných rádiových zariadení kanadskej agentúry Innovation, Science and Economic Development. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku zariadenia.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Vyhľadanie o vystavení žiareniu IC:

Toto zariadenie vyhovuje kanadským obmedzeniam vystavenia žiareniu, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredia.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

8 Ochranné známky

Bluetooth

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

Google

Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

9 Často kladené otázky

More slúchadlá do uší Bluetooth sa nezapnú.

Batéria je slabá. Slúchadlá do uší nabite.

Slúchadlá do uší Bluetooth sa mi nedajú spárovať s mojim zariadením Bluetooth.

Funkcia Bluetooth je vypnutá. V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a skôr, ako ho zapnete, musíte zapnúť slúchadlá do uší.

Párovanie nefunguje.

- Obidve slúchadlá do uší vložte do nabíjacieho puzdra.
- Skontrolujte, či ste v ktoromkoľvek z predtým pripojených zariadení Bluetooth vypli funkciu Bluetooth.
- V zariadení Bluetooth odstráňte zo zoznamu zariadení Bluetooth „Philips TAE1209“.
- Slúchadlá do uší spárujte (pozrite si časť „Prvé spárovanie slúchadiel do uší so zariadením Bluetooth“ na strane 7).

Zariadenie Bluetooth nedokáže nájsť slúchadlá do uší.

- Slúchadlá do uší môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte z dosahu.
- Párovanie môže byť vynulované alebo slúchadlá do uší boli predtým spárované s iným zariadením. Slúchadlá do uší znova spárujte so zariadením Bluetooth, ako je to opísané v návode na použitie. (pozrite si „Prvé spárovanie slúchadiel do uší so zariadením Bluetooth“ na strane 7).

Slúchadlá do uší Bluetooth mám pripojené k mobilnému telefónu so zapnutým stereo režimom, ale hudba sa prehráva iba z reproduktora mobilného telefónu.

Pozrite si návod na obsluhu mobilného telefónu. Túto možnosť zvolte vtedy, keď chcete počúvať hudbu cez slúchadlá do uší.

Kvalita zvuku je zlá a počut praskavý zvuk.

- Zariadenie Bluetooth je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami do uší a zariadením Bluetooth alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Slúchadlá do uší nabite.

Pri prenášaní z mobilného zariadenia je zlá kvalita zvuku. Prenos je veľmi pomalý alebo vôbec nefunguje.

Uistite sa, že mobilný telefón nepodporuje iba (mono) HFP, ale že podporuje aj A2DP a je kompatibilný s BT4.0x (alebo vyššia verzia) (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 10).

Slúchadlá na uši pravidelne čistite.

- Slúchadlá na uši pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a usný maz.
- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá na uši dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Alebo vymeňte ušné nástavce, zvukovody otočte nadol a slúchadlami jemne poklepávejte približne 5-krát na suchej handričke alebo podobnej podložke, aby sa odstránila voda, ktorá je v nich nahromadená.

- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá na uši úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.

Slúchadlá na uši pravidelne nabíjajte.

Ak sa slúchadlá na uši nepoužívajú dlhšiu dobu, úroveň nabitia dobíjateľnej batérie sa zníži. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené.
Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ. Všetky ostatné spoločnosti a názvy produktu môžu byť ochrannými značkami ich príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

