

PHILIPS

Fones de
ouvido

Série 1000

TAE1209



Manual do usuário

Registre o produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções importantes sobre segurança	2
	Proteção dos ouvidos	2
	Informações gerais	2
2	Seus fones de ouvido sem fio	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Outros dispositivos	4
	Visão geral dos fones de ouvido sem fio	5
3	Primeiros passos	6
	Carregar a bateria	6
	Como colocar	6
	Emparelhar os fones com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez	7
	Emparelhar os fones com outro dispositivo Bluetooth	7
4	Usar os fones de ouvido	8
	Conectar os fones ao dispositivo Bluetooth	8
	Gerenciar chamadas e músicas	8
	Assistente de voz	9
	Resumo do indicador de LED	9
5	Redefinir os fones	10
6	Dados técnicos	10
7	Aviso	11
	Declaração de conformidade	11
	Descarte de seu produto antigo e das baterias ou pilhas	11
	Remoção da bateria integrada	11
	Conformidade com campos eletromagnéticos	11
	Informações ambientais	12
	Aviso de conformidade	12
8	Marcas registradas	14
9	Perguntas frequentes	15

1 Instruções importantes sobre segurança

Proteção dos ouvidos



Perigo

- Para evitar a perda auditiva, limite o tempo de uso dos fones de ouvido com volume alto e coloque o volume em um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor é o tempo em que os fones podem ser usados com segurança.

Ao usar os fones, observe as seguintes recomendações:

- Utilize os fones com volumes moderados e evite períodos prolongados.
- Tenha cuidado para não aumentar o volume continuamente à medida que os seus ouvidos se adaptam.
- Não aumente o volume a ponto de não conseguir ouvir o que está ao seu redor.
- Em situações potencialmente perigosas, utilize os fones com cuidado ou interrompa seu uso.
- Usar fones com pressão sonora excessiva pode provocar a perda auditiva.
- O uso de fones nos dois ouvidos ao dirigir não é recomendável e pode ser proibido em alguns locais.
- Para sua segurança, evite se distrair com música ou chamadas telefônicas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes com possíveis riscos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento dos fones:



Cuidado

- Não exponha os fones ao calor excessivo.
- Não deixe os fones caírem.
- Os fones não devem ser expostos a gotas ou respingos (consulte a classificação IP do produto específico).
- Não mergulhe os fones na água.
- Não carregue os fones se o conector ou a tomada estiverem molhados.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou abrasivos.
- Limpe os fones regularmente (sobretudo os canais de saída de som e os orifícios do microfone) com um pano limpo e úmido para evitar o acúmulo de resíduos, como suor ou cera de ouvido.
- Caso haja resquícios de água ou suor nos canais de saída de som, orifícios de ar ou orifícios do microfone, o nível de som será reduzido temporariamente, de forma parcial ou total. Isso não representa nenhum defeito. Use um pano macio e úmido para secar bem os fones. Outra alternativa é remover as ponteiros dos fones, virar os canais de saída de som para baixo e bater levemente nos fones, cerca de cinco vezes, sobre um pano seco ou similar para fazer sair qualquer água que esteja dentro dele.
- Verifique se os fones estão totalmente secos antes de carregá-los e usá-los. Evite usar lenços descartáveis umedecidos com álcool ou outras substâncias para limpeza.
- Não exponha a bateria integrada ao calor excessivo, como luz do sol, fogo, etc.
- Há risco explosão se a bateria for trocada de forma incorreta. Troque-a somente por outra do mesmo tipo ou equivalente.
- Para atingir a classificação IP específica, a tampa do slot de carregamento deve estar fechada.
- O descarte de baterias no fogo ou em fornos quentes e seu esmagamento ou corte mecânico podem provocar explosão.
- Se a bateria foi deixada em ambientes com temperatura muito alta, pode haver explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamáveis.
- Se a bateria for submetida a uma pressão de ar muito baixa, pode haver explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamáveis.
- A troca da bateria por outra de tipo incorreto pode danificar gravemente os fones de ouvido e a bateria (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio).

- Se os fones de ouvido ficarem sem uso por muito tempo, a bateria recarregável começará a perder a carga. Para evitar que isso aconteça, recarregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses.
- Para evitar o risco de incêndio, o equipamento é alimentado apenas por fonte externa cuja saída deve estar de acordo com a PS1 (com capacidade de saída inferior a 15 W).

Temperatura e umidade de operação e armazenamento


- O armazenamento deve ser feito em locais onde a temperatura esteja entre $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, com umidade relativa de até 90%.
- Utilize em locais onde a temperatura esteja entre $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $45\text{ }^{\circ}\text{C}$, com umidade relativa de até 90%.
- A durabilidade da bateria pode diminuir em condições de temperatura alta ou baixa.

2 Seus fones de ouvido sem fio

Parabéns por adquirir seu produto e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo proveito do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support. Com esses fones de ouvido sem fio da Philips, você pode:

- Realizar chamadas de forma prática, sem fios e sem usar as mãos;
- Curtir suas músicas e controlá-las sem precisar de fios;
- Alternar entre chamadas e música.


Conteúdo da embalagem



Fones de ouvido sem fio TAE1209



Ponteiros auriculares de borracha substituíveis (3 pares)



Aletas para orelha



Guia de início rápido



Garantia



Folheto de segurança




Cabo de carregamento USB-C (apenas para carregamento)

Outros dispositivos

Um celular ou dispositivo (como notebook, tablet, adaptadores Bluetooth, leitores de MP3, etc.) que seja compatível com Bluetooth e com os fones.

Visão geral dos fones de ouvido sem fio

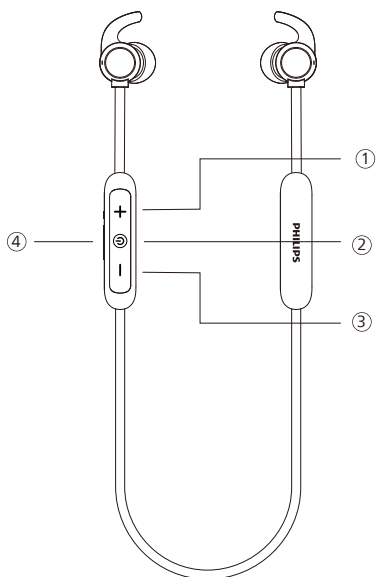

- ① Próxima / Aumentar o volume
- ② PWB (botão liga/desliga)
- ③ Anterior / Abaixar o volume
- ④ Porta de carregamento

3 Primeiros passos


Carregar a bateria

Observação

- Antes de utilizar os fones, coloque-os no estojo de carregamento e carregue a bateria por 2 horas para otimizar sua capacidade e vida útil.
- Para evitar danos, utilize apenas o cabo de carregamento USB-C original.
- Se os fones de ouvido ficarem sem uso por muito tempo, a bateria recarregável começará a perder a carga. Para evitar que isso aconteça, recarregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses.

Estojo de carregamento

Conecte uma ponta do cabo USB-C no estojo de carregamento e a outra na fonte de alimentação. O LED fica branco durante o carregamento e apaga quando os fones estão totalmente carregados.

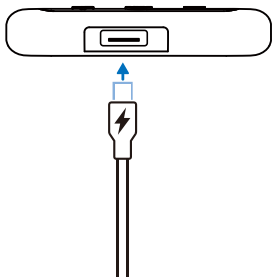

Dica


- Normalmente, a carga completa leva 2 horas.

Como colocar

Selecione as ponteiros adequadas para conseguir o encaixe ideal


Cada ponteira se ajusta melhor a determinados tamanhos de orelha. Escolha aquelas que se encaixem melhor.

- 1 Experimente as ponteiros para saber quais oferecem o melhor som e conforto.
- 2 São fornecidos três tamanhos de ponteiros: grande, médio e pequeno.




Insira os fones

- 1 Verifique a orientação esquerda ou direita dos fones.
- 2 Coloque os fones nos ouvidos e gire-os ligeiramente até que estejam firmes.

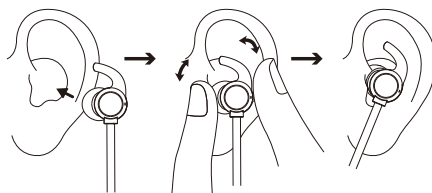

Emparelhar os fones com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez

- 1 Confira se os fones estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Pressione e segure o botão PWB por 5 segundos. Os LEDs azul e branco piscarão alternadamente, indicando que os fones entraram no modo de emparelhamento Bluetooth. Os fones ficam no modo de emparelhamento por 5 minutos.

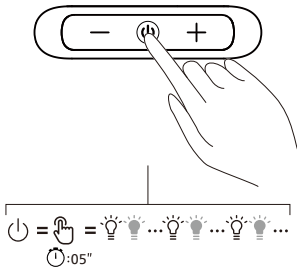

- 3 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth e selecione **Philips TAE1209**.
- 4 Se necessário, digite a senha dos fones: "0000" (4 zeros). Em dispositivos com Bluetooth 3.0 ou superior, não é preciso digitar a senha.



Philips TAE1209




Observação

- Emparelhar os fones com o telefone celular. Para saber mais detalhes, consulte o manual do usuário do celular.

Emparelhar os fones com outro dispositivo Bluetooth

Se quiser emparelhar outro dispositivo Bluetooth com os fones de ouvido, desligue os fones, pressione o botão liga/desliga por 5 segundos e encontrar o segundo dispositivo de acordo com o emparelhamento normal.

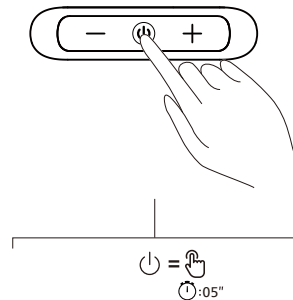

4 Usar os fones de ouvido

Conectar os fones ao dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o celular ou outro dispositivo Bluetooth.
- 2 Pressione e segure o botão PWB (por mais de 2 s) para ligar os fones.
 - ↳ Os fones se reconectam automaticamente ao último dispositivo conectado. Se o último conectado não estiver disponível, os fones irão pesquisar e se reconectar ao penúltimo dispositivo conectado.



Dica

- Se você ligar o celular ou ativar o recurso Bluetooth depois de ligar os fones, terá que reconectar manualmente os fones e o celular.
- Se os fones não conseguirem se conectar a nenhum dispositivo Bluetooth em até 5 minutos, eles desligarão automaticamente para economizar bateria.

Gerenciar chamadas e músicas

Ligar/desligar

Tarefa	Botão	Operação
Ligar	PWB	Pressionar e segurar (>2 s)
Desligar	PWB	Pressionar e segurar (>4 s)

Controle de música

Tarefa	Botão	Operação
Tocar ou pausar a música	PWB	Pressione uma vez
Ajustar o volume	+/-	Pressione uma vez
Próxima faixa	+	Pressionar e segurar por 1 s
Faixa anterior	-	Pressionar e segurar por 1 s

Controle de chamada

Tarefa	Botão	Operação
Atender/encerrar a chamada	PWB	Pressione uma vez
Recusar uma chamada	PWB	Pressionar e segurar por 1 s

Assistente de voz

Tarefa	Botão	Operação
Acionar assistente de voz (Siri/Google)	PWB	Pressionar e segurar por 1 s
Interromper assistente de voz	PWB	Toque único


Resumo do indicador de LED

Status dos fones	Indicador
Os fones estão conectados a um celular	LED desligado
Os fones estão desconectados de um celular	O LED branco pisca 1 vez a cada segundo
Os fones estão prontos para emparelhamento	O LED pisca em azul e branco alternadamente
Nível baixo da bateria	O LED branco pisca 1 vez a cada segundo
Carregando	O LED branco fica aceso até a bateria estar totalmente carregada

5 Redefinir os fones

Caso haja algum problema de emparelhamento ou de conexão, siga o procedimento a seguir para restaurar as configurações padrão de fábrica dos fones de ouvido.

- 1 Acesse o menu de Bluetooth no dispositivo Bluetooth e remova **Philips TAE1209** da lista de dispositivos.
- 2 Desligue a função Bluetooth do dispositivo.
- 3 Ligue os fones de ouvido.
- 4 Pressione e segure os botões Volume+ e Volume- ao mesmo tempo por 4 segundos.

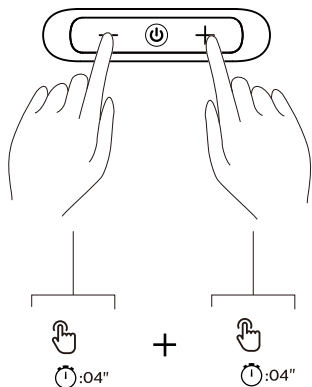

- 5 Siga as instruções de "Utilização dos fones: → conectar os fones ao dispositivo Bluetooth".
- 6 Emparelhe os fones com o dispositivo Bluetooth e selecione **Philips TAE1209**.

6 Dados técnicos

- Tempo de música: 8 horas
- Tempo de conversação: 5 horas
- Tempo em espera: 60 horas
- Tempo normal para uma carga completa: 2 horas
- Bateria: Bateria recarregável de polímero de lítio (65 mAh)
- Versão do Bluetooth: 5.3
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HFP (perfil de mãos livres)
 - A2DP (perfil de distribuição avançada de áudio)
 - AVRCP (perfil de controle remoto de áudio e vídeo)
- Codec de áudio compatível: SBC
- Faixa de frequência: 2,402-2,480 GHz
- Faixa de operação: até 10 metros
- Potência do transmissor: < 10 dBm
- Porta USB-C para carregamento
- Aviso de bateria fraca: disponível

Observação

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

7 Aviso

Declaração de conformidade

Por meio deste, a TP Vision Europe B.V. declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de equipamentos de rádio europeus, Diretiva RED 2014/53/EU, e UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Você encontra a Declaração de conformidade em www.philips.com/support.

Descarte de seu produto antigo e das baterias ou pilhas



Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que ele se enquadra na Diretiva Europeia 2012/19/EU.




Este símbolo significa que o produto contém baterias ou pilhas abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542 e que não podem ser descartadas com o lixo doméstico comum. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva de produtos eletroeletrônicos e baterias da sua região. Respeite as normas locais e jamais

descarte o produto e as baterias ou pilhas com o lixo doméstico comum. O descarte correto de produtos usados e baterias ajuda a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.

Remoção da bateria integrada

Caso não haja um sistema de coleta ou reciclagem de produtos eletrônicos em seu país, retire e recicle a bateria antes de descartar os fones de ouvido, para proteger o meio ambiente.

- Garanta que os fones estejam desconectados antes de retirar a bateria.

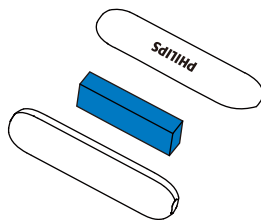

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto cumpre todas as normas e regulamentações aplicáveis com relação à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Usamos somente as embalagens indispensáveis para o produto. O sistema é feito de materiais que podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a regulamentação local relativa ao descarte de materiais de embalagem, baterias usadas e equipamentos velhos.

Aviso de conformidade

O dispositivo cumpre a Parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguir:

- 1. O dispositivo não pode causar interferências prejudiciais; e**
- 2. O dispositivo deve aceitar qualquer interferência que receba, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para fornecer uma proteção aceitável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações.

No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento provocar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário pode tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele que esteja conectado ao receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio e TV para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estipulados pela FCC para ambientes não controlados. O transmissor não deve funcionar ou ser colocado em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

Cuidado: o usuário fica ciente de que alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular sua autoridade de operar o equipamento.

Canadá:

Este dispositivo contém um ou mais transmissores ou receptores isentos de licença que atendem às normas de RSS da Innovation, Science and Economic Development Canada. Sua operação está sujeita às duas condições seguir: (1) o dispositivo não pode causar interferências prejudiciais; e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência que receba, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento atende aos limites de exposição à radiação do Canadá estipulados para ambientes não controlados.

O transmissor não deve funcionar ou ser colocado em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

8 Marcas registradas

Bluetooth

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso de tais marcas por parte da MMD Hong Kong Holding Limited é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Siri

Siri é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Google

Google e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

9 Perguntas frequentes

Os fones Bluetooth não ligam.

O nível da bateria está baixo. Carregue os fones.

Não consigo emparelhar os fones Bluetooth com o dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative o recurso Bluetooth no dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo antes de ligar os fones.

O emparelhamento não funciona.

- Coloque ambos os fones no estojo de carregamento.
- Certifique-se de ter desativado a função Bluetooth de qualquer dispositivo Bluetooth conectado anteriormente.
- No dispositivo Bluetooth, exclua "Philips TAE1209" da lista de dispositivos Bluetooth.
- Emparelhe os fones (consulte a seção "Emparelhar os fones com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez" na página 7).

O dispositivo Bluetooth não encontra os fones.

- Os fones podem estar conectados a outro dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou coloque-o em um local onde esteja fora de alcance.
- O emparelhamento pode ter sido reiniciado ou os fones já foram emparelhados com outro dispositivo. Emparelhe novamente os fones com o dispositivo Bluetooth, tal como explicado no manual do usuário. (Consulte "Emparelhar os fones com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez" na página 7).

Meus fones Bluetooth estão conectados a um celular estéreo com Bluetooth, mas a música só sai pelo alto-falante do celular.

Consulte o manual do usuário do celular. Selecione a opção para ouvir música pelos fones de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e é possível ouvir um chiado.

- O dispositivo Bluetooth está fora de alcance. Diminua a distância entre os fones e o dispositivo ou remova os obstáculos entre eles.
- Carregue os fones.

Ao transmitir o áudio de um celular, a qualidade está ruim, está muito lento ou a transmissão simplesmente não funciona.

Verifique se o celular é compatível não apenas com HFP (mono), mas também com A2DP e BT4.0x (ou superior) (consulte os "Dados técnicos" na página 10).

Limpe os fones regularmente.

- Limpe os fones regularmente (sobretudo os canais de saída de som e os orifícios do microfone) com um pano limpo e úmido para evitar o acúmulo de resíduos, como suor ou cera de ouvido.
- Caso haja resquícios de água ou suor nos canais de saída de som, orifícios de ar ou orifícios do microfone, o nível de som será reduzido temporariamente, de forma parcial ou total. Isso não representa nenhum defeito. Use um pano macio e úmido para secar bem os fones. Outra alternativa é remover as ponteiras dos fones, virar os canais de saída de som para baixo e bater levemente nos fones, cerca de cinco vezes, sobre um pano seco ou similar para fazer sair qualquer água que esteja dentro dele.
- Verifique se os fones estão totalmente secos antes de carregá-los e usá-los. Evite usar lenços descartáveis umedecidos com álcool ou outras substâncias para limpeza.

Carregue os fones regularmente.

Se os fones de ouvido ficarem sem uso por muito tempo, a bateria recarregável começará a perder a carga. Para evitar que isso aconteça, recarregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma de suas afiliadas. A MMD Hong Kong Holding Limited é a responsável pelas garantias em relação a este produto. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

