




Philips Signage Solutions
Biển hiệu điện tử

32"
Android

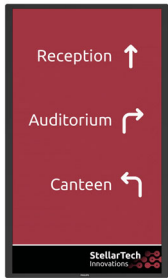

32BDL5150I

Màn hình ePaper 32" màu đầy đủ

Nâng cấp cho tương lai tươi sáng hơn

Là sự thay thế lý tưởng cho áp phích màu A2 và POS, Philips Tableaux 5150I là màn hình ePaper lớn hơn. Hiển thị hình ảnh tĩnh bằng cách sử dụng công suất bằng 0 trong 65.000 màu cực kỳ rõ nét và công suất cực thấp để quản lý màn hình và cập nhật nội dung.

Vị trí linh hoạt

- Không cần kết nối nguồn điện liên tục

Linh hoạt trong vận hành

- Hiển thị nội dung 24/7 mà không cần điện
- Hỗ trợ PPDS Wave để quản lý từ xa
- Công suất thông minh giúp tiết kiệm năng lượng

Giải pháp màn hình tiết kiệm chi phí

- Tiêu thụ điện năng thấp, hoạt động không cần điện

Hiệu suất tuyệt vời. Tốc độ xử lý cực nhanh

- Bộ xử lý Android SoC
- Công nghệ E Ink Spectra™ 6 – hiện mang đến 65.000 màu sắc rực rỡ
- Có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ 0°C đến 50°C

PHILIPS

Các thông số

Hình ảnh/Hiển thị

- Kích thước màn hình đường chéo (inch): 31.5 inch
- Tỉ lệ kích thước: 16:9
- Độ phân giải bản gốc: 2560 x 1440
- Số màu màn hình: 65k
- Hệ điều hành: Android 13

Liên lạc

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/ WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + Mô-đun BT 5.1

Khả năng kết nối

- Đầu ra âm thanh: Âm thanh Trái/Phải (giắc 3,5 mm)
- Đầu vào video: USB
- Các kết nối khác: micro USB

Tiện lợi

- Sắp đặt: Ngang (24/7), Dọc (24/7)
- Điều khiển mạng: LAN (RJ45)
- Khoang pin: Không đi kèm 4 pin 18650 (>2600mAh)

Công suất

- Mạng lưới điện: Bộ chuyển đổi 20V/2,25A, PoE++, IEEE 802.3bt (Type 3)

Kích thước

- Chiều rộng cả bộ: 718,7 mm

- Khối lượng sản phẩm: 3,5 kg
- Chiều cao cả bộ: 426,9 mm
- Chiều sâu cả bộ: 37,5 mm
- Gắn tường: Giá đỡ VESA 100x100mm, 200x200mm
- Độ rộng đường viền: 18,6/18,6/12,2/12,2mm

Điều kiện vận hành

- Độ cao so với mực nước biển: 0 ~ 3000 m
- Phạm vi nhiệt độ (vận hành): 0~ 50 °C
- Độ ẩm tương đối: 20% ~ 80 %
- Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20 ~ 60 °C

Trình phát tích hợp

- CPU: Rockchip RK3566
- Bộ nhớ: DDR4 2GB
- Lưu trữ sửa: 16GB EMMC

Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Bộ đổi nguồn AC, Hướng dẫn khởi động nhanh (x1)

Những thông tin khác

- Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình: Tiếng Anh, Tiếng Trung giản thể
- Bảo hành: Bảo hành 3 năm
- Chứng nhận tuân thủ quy định: CE, CB, UL, FCC

Những nét chính

Được tăng cường bởi Android

Bộ xử lý Android SoC

Công nghệ dành cho tương lai

Công nghệ E Ink Spectra™ 6 – hiện mang đến 65.000 màu sắc rực rỡ

Hỗ trợ PPDS Wave

Màn hình hỗ trợ PPDS Wave cho phép bạn quản lý và bảo trì thiết bị này từ xa, chuyển đổi nội dung một cách an toàn mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào bạn chọn. Nền tảng đám mây cải tiến này giúp bạn có toàn quyền kiểm soát với việc cài đặt và thiết lập đơn giản, giám sát và điều khiển màn hình, nâng cấp firmware, quản lý danh sách phát và đặt lịch cấp nguồn. Tiết kiệm thời gian, năng lượng và tác động đến môi trường.

Tài nội dung dễ dàng

Hiển thị 65.000 màu, bao gồm màu xanh lam, để hiển thị rõ ràng và tự tin, với bộ nhớ trong 16GB, không cần trình phát phương tiện ngoài. Cắm vào nguồn điện để tải lên nội dung tĩnh mới để phát ngay qua kết nối USB, LAN hoặc WiFi.

Tiêu thụ điện năng thấp hoặc không tốn điện năng

Có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời



Ngày phát hành
2024-09-30

Phiên bản: 6.6.1

EAN: 87 12581 80612 5

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com