



Philips
무선 전화기

1.9" 디스플레이 / 흰색 백라이트
핸드셋 스피커폰

XL4901S

편안하고 간편하게

더 커진 디스플레이와 키, 편안한 핸드셋은 물론, 볼륨 키우기, 보청기 호환성, 다중 전화 입력 및 개인 정보 보호 설정과 같은 유용한 기능을 갖춘 필립스 XL490 무선 전화기로 통화가 간편해집니다.

스마트하게 쉽고 간편한 사용

- 한 번의 충전으로 최장 16 시간 통화 가능
- 읽기 쉬운 초대형 디스플레이 및 문자
- 4.8cm(1.9") 고대비 그래픽 디스플레이
- 이벤트 LED 가 충전 또는 통화 / 메시지 상태를 표시합니다.
- 하나의 연락처에 두 개의 번호를 지정할 수 있는 2 가지 필드 항목
- 고급 개인 정보 보호: 차단 목록, 무음 모드, 통화 제한*
- 3 개의 다이렉트 메모리 키를 통해 친한 사람에게 즉시 전화를 걸 수 있습니다.
- 어두운 환경에서도 빠르게 액세스할 수 있는 키패드 백라이트
- 플래시를 통해 수신 전화를 알려 주는 동영상 벨소리
- 발신자 번호 표시 - 발신자가 누구인지 알 수 있습니다.*


크고 선명하게 들리는 소리

- 보청기 호환성 - 원치 않는 소음 감소
- 원터치 볼륨 키우기로 더 크게 들리는 소리
- 핸드프리 통화가 가능한 핸드셋 스피커폰

PHILIPS


주요 제품

4.8cm(1.9") 그래픽 디스플레이

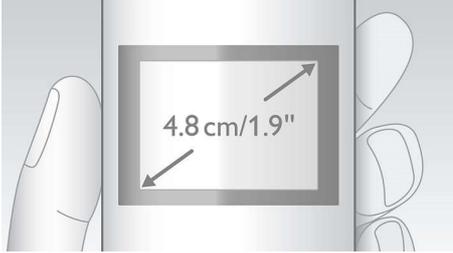

흰색 백라이트 지원 4.8cm(1.9") 고대비 그래픽 디스플레이

고급 개인 정보 보호 설정*

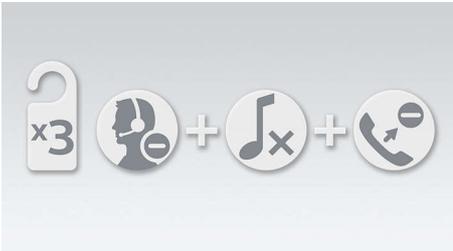

차단 목록은 특정 번호나 특정 숫자로 시작하는 번호로 걸려오는 전화를 제한합니다. 4개의 번호 세트를 차단할 수 있습니다. 각 번호 세트는 1에서 24 사이의 숫자로 구성할 수 있습니다. 이렇게 구성한 번호 중 하나로 시작하거나 발신자 번호 4자리가 정확히 일치하는 전화가 걸려오는 경우 제한됩니다. 무음 모드에서는 특정 시간에 벨소리를 비활성화할 수 있습니다. 통화제한 기능 덕분에 특정 숫자로 시작하는 특정 번호로 거는 통화를 차단하여 비싼 전화 요금이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다. 익명 통화는 숨겨진 번호로 걸려오는 전화를 제한합니다. 전화가 울리지 않습니다.

발신자 번호 표시*




때로는 전화를 받기 전에 발신자가 누구인지를 확인해야 할 경우가 있습니다. 필립스의 발신자 번호 표시 기능을 이용하면 통화 상대방이 누구인지를 미리 알 수 있습니다.

이벤트 상태 또는 충전 상태를 확인할 수 있습니다

이벤트 LED가 충전 또는 통화/메시지 상태를 표시합니다.

보청기 호환성

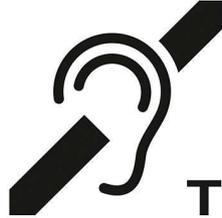

보청기 호환성 - 원치 않는 소음 감소

단축번호 통화

이제 그 어느 때보다 손쉽게 원하는 사람에게 전화를 걸 수 있습니다. 간편한 원터치 전화 걸기 기능을 이용하면 전화번호를 다시 검색할 필요 없이 버튼 작동 한 번으로 통화가 연결됩니다.

키패드 백라이트



부드러운 주황색 백라이트를 통해 조명이 부족한 경우나 야간에도 쉽게 키를 읽을 수 있습니다.

대형 화면 및 문자

읽기 쉬운 초대형 디스플레이 및 문자

2 가지 전화번호부 항목



요즘에는 많은 사람들이 여러 개의 전화번호를 갖고 있습니다. 연락처 목록을 사용하

면 전화 연락처를 관리하기가 더 쉬워집니다. 집, 회사 또는 휴대폰 등 3 가지 입력 항목에 2 개의 전화번호를 선택하여 저장하면 됩니다.


통화 시간 최장 16 시간

한 번의 충전으로 최장 16 시간 통화 가능

동영상 벨소리

플레이를 통해 수신 전화를 알려 주는 동영상 벨소리

볼륨 키우기

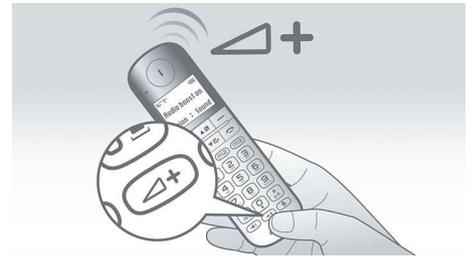

종종 발신자의 목소리가 더 컸으면 하는 때가 있으신가요? 원터치 볼륨 키우기 키를 사용하면 이어피스에서는 12dB* 이상, 핸즈프리 스피커에서는 8dB* 이상으로 즉시 볼륨을 높일 수 있습니다. 이제 모든 말과 억양을 크고 선명하게 들을 수 있습니다. 다시는 대화로 오해할 일은 생기지 않을 것입니다.* 측정은 최저 볼륨 수준부터 최대 증폭 볼륨 수준까지를 기반으로 합니다. 볼륨 키우기 키를 처음 누를 때 핸드셋을 귀 가까이 두지 않는 것이 좋습니다. 통화를 종료하면 커진 볼륨이 정상으로 돌아옵니다.

핸드셋 스피커폰

핸즈프리 모드는 발신자의 음성 증폭을 위해 내장된 확성기를 사용하므로 통화를 하는 동안 전화를 귀에 대지 않은 채로 통화가 가능합니다. 이 기능은 여러 사람과 동시에 통화를 하거나 여러 가지 작업을 동시에 처리하고자 할 때 매우 유용합니다.

사양

사운드

- 보청기 호환성
- 사운드 프로필 : MySound
- 핸드셋의 볼륨 컨트롤
- 핸드셋의 벨소리 : 10 개의 화음
- HQ 사운드
- 오디오 키우기

편의성

- 핸드셋의 메뉴 구조 : 목록 형식 메뉴
- 베이스 스테이션 키 : 페이징 키
- 키 개수 : 24
- 스피커폰 - 핸드프리 통화
- 맞춤 설정 : 무음 모드
- 통화 관리 : 통화 대기 *, 발신자 번호 표시 *, 마 이크 음소거, 부재 중 통화, 수신 통화, 통화
- 통화 차단 : 특정 발신 전화 제한
- 후광 키패드 : 부드러운 주황색
- 신호 강도 표시등 : 3 단계 막대형 표시등
- 배터리 전력 표시등 : 3 단계 막대형 배터리 아 이콘
- 날짜 / 시간 표시
- 알람 시계
- 프로그래밍 가능 단축키 : 키 1 및 2, M1/2/3
- 키패드 잠금
- 키 신호음 켜기 / 끄기
- 자동 등록
- 자동 전화 끊기
- 조명이 들어오는 키패드
- 누르는 전화번호 확대
- 통화 시간 가장 16 시간
- 최대 250 시간 대기
- 충전 시간 : 8 시간
- 회선 코드 길이 : 1.8m
- 전원 코드 길이 : 1.8m
- 범위 : 실외 <300m, 실내 <50m
- 발신자 차단 / 블랙리스트* : 특정 번호로 전화 가 올 경우 벨소리 제한
- 부재 중 전화에 대한 : 이벤트 알림
- 미끄럼 방지 손잡이 : 다이아몬드 텍스처
- 동영상 벨소리

소비전력

- 배터리 용량 : 550mAh

- 주전원 : AC 100-240V ~50/60Hz
- 배터리 유형 : AAA NiMh 충전식
- 전력 소비량 : < 0.7W

포장 크기

- 높이 : 15.7 cm
- 포장 유형 : 상자
- 선반 배치 유형 : 적재
- 폭 : 19.7 cm
- 깊이 : 7.5 cm
- 포함된 제품 수 : 1
- EAN: 48 95229 11117 2
- 총 중량 : 0.72 kg
- 순 중량 : 0.61 kg
- 용기 중량 : 0.11 kg

화질 / 디스플레이

- 디스플레이 크기 : 4.8cm/1.9"
- 백라이트 색상 : 화이트
- 디스플레이 유형 : 도트 매트릭스
- 백라이트 : 예

메모리 용량

- 통화 내역 항목 : 50 개 항목
- 주소록 : 50 개의 이름 및 번호 + 다이렉트 메모 리 3 개
- 재다이얼 목록 용량 : 최근 20 개
- 베이스 스테이션에 전화번호부 저장
- 다중 전화번호부 항목 : 최대 2 개 번호

보안

- 전송 암호화 : 예

SAR 값

- 필립스 핸드셋 : <0.1W/kg

친환경 디자인

- EcoMode: 자동 및 수동
- Eco+

네트워크 기능

- 호환 : GAP



발행 일자 2024-10-01

버전 : 1.1.1

EAN: 48 95229 10793 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다 .

www.philips.com

** 이 기능을 사용하려면 발신자 번호 서비스에 추가로 가입해야 합니다. 자세한 사항은 해당 지역 통신사에 확인하세요 .