

PHILIPS

Для лица и тела

OneBlade Pro 360

Литий-ионный аккумулятор

Гребень для подравнивания,
20 установок

Для влажного и сухого бритья

Цифровой светодиодный
дисплей



QP6552/15

Простое подравнивание и бритье волосков любой длины*

Сбривает щетину, не повреждая кожу

Philips OneBlade Pro для лица и тела подравнивает, создает четкие контуры и сбривает щетину на лице и волосы на теле любой длины. В комплект входят 2 плавающих лезвия 360, съемная защитная насадка-сетка для чувствительных участков тела, съемный гребень для тела (3 мм) и точный гребень с 20 установками длины (0,4–10 мм). Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все.

Легко использовать

- На светодиодном цифровом дисплее показан статус батареи и дорожной блокировки
- Лезвие, которое прослужит вам долго
- Насадка-гребень для тела (3 мм)
- Насадка для защиты чувствительных участков кожи
- Заряжайте где и когда удобно
- Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 120 минут работы

Комфортное бритье

- Уникальная технология OneBlade
- Плавающее лезвие OneBlade 360
- Брейте щетину


Четкие контуры

Равномерное подравнивание

Легко использовать


Основные особенности

Уникальная технология OneBlade

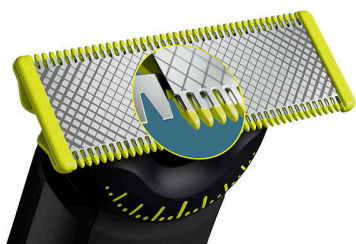


Philips OneBlade обладает революционной технологией, предназначенной для комфортного бритья, стрижки и моделирования щетины любой длины. Двойная система защиты - скользящее покрытие и закругленные концы - обеспечивает комфортное ощущение во время процедуры и предотвращает появление порезов и раздражение кожи. Быстрый режущий блок делает 12 000 движений в минуту, поэтому бритье эффективно даже на длинной щетине.

Плавающее лезвие OneBlade 360

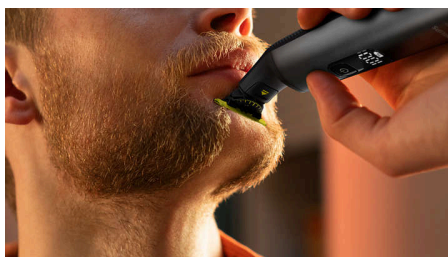

Плавающее лезвие OneBlade 360 повторяет контуры вашего лица и тела, обеспечивая еще более эффективное и комфортное** бритье на любых его участках. Конструкция обеспечивает постоянный контакт с кожей и контроль бритья. Легко подстригайте и брейте труднодоступные места комфортно несколькими штрихами.

Двухстороннее лезвие:

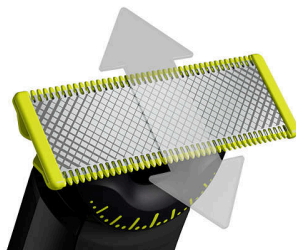


OneBlade повторяет контуры лица и тела, обеспечивая легкое и комфортное бритье всех участков. Создавайте ровные края и четкие линии, перемещая двухстороннее лезвие в любом направлении.

Брейте щетину



Электростанок Philips OneBlade не бреет так близко к коже, как традиционная бритва – поэтому вашей коже комфортно. Минимальная длина бритья без насадок 0.1 мм. Двигайтесь против роста волос и легко сбрасывайте щетину на лице и волосы на теле любой длины.

Точное подравнивание

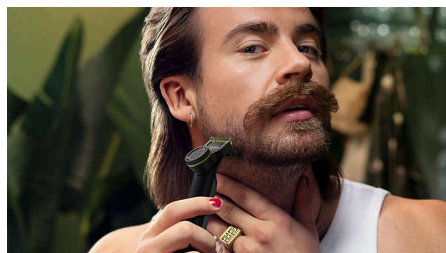

Подравнивайте щетину с помощью прилагаемого регулируемого гребня, получая равномерную длину. Выберите одну из 20 фиксируемых установок длины (от 0.4 мм до

10 мм) и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до средней или более длинной щетины.

Создавайте четкие контуры и ровные линии




Создайте контуры с помощью двухстороннего лезвия. Можно брить в любом направлении и видеть каждый волосок, который вы срезаете. Завершите свой образ за считанные секунды.

Точный гребень



Универсальный точный триммер-насадка предлагает 20 настроек длины от 0,4 мм до 10 мм


Насадка-гребень для тела

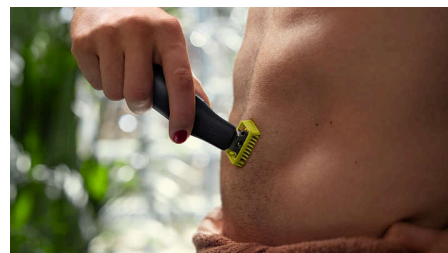

Установите гребень для тела (3 мм) для удобного подравнивания в любом направлении.


Основные особенности

Защитная насадка

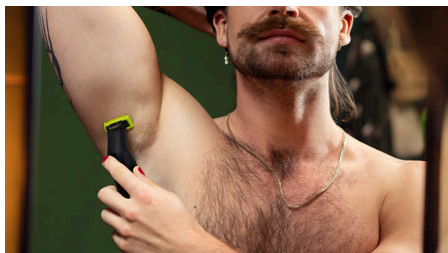

Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.

Полностью водонепроницаемый

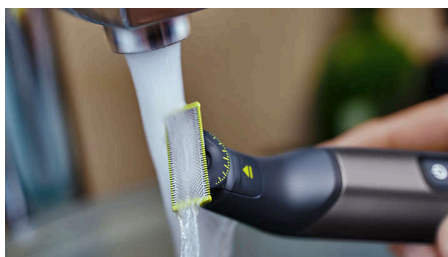

OneBlade водонепроницаем, поэтому его очень легко очищать — достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — на сухую или на влажную кожу, с пеной или без.

Лезвие, которое прослужит вам долго



Лезвие из нержавеющей стали прослужит вам до 4 месяцев** для качественного бритья. По мере износа лезвия на нем будет становиться заметным индикатор замены.

Цифровой светодиодный дисплей



Следите за уровнем заряда OneBlade на светодиодном цифровом дисплее. Если батарея разрядится во время использования прибора, индикатор подаст звуковой сигнал. На дисплее также отображается информация о ходе выполнения зарядки, когда прибор подключен к сети. Включите дорожную блокировку, чтобы взять OneBlade с собой.

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 120 минут работы



Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 120 минут автономной работы после 1 часа зарядки.

Зарядка через USB-A



Можно заряжать дома и в поездках, поэтому удобно использовать везде. Цифровой светодиодный дисплей показывает состояние батареи

Характеристики

Подравнивание и бритье

Бритвенная система: Технология повторения контуров, Система двойной защиты, Лезвие 360

Система подравнивания: Технология повторения контуров

Аксессуары

Гребень: Гребень с 20 установками длины (0,4–10 мм), Защитная насадка, Насадка-гребень для тела

Обслуживание: Защитная крышка

Чехол: Мягкий чехол

Дополнительное сменное лезвие

Питание

Время работы: 120 минут

Зарядка: 1 час для полной зарядки

Тип элемента питания: Литий-ионный

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Максимальное энергопотребление: 5.4 Вт

Дизайн

Ручка: Эргономичное покрытие и удобная ручка

Цвет: Хром

Обслуживание

Сменные головки: Заменяйте каждые 4 месяца**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Гарантия 2 года: 2-летняя гарантия на ручку

Удобство использования

Зарядка: Зарядка USB-A (5 В[—] / ≥1 А)

Сухое и влажное бритье

Дисплей: Цифровой светодиодный дисплей, Индикатор дорожной блокировки

Перезарядка

Зарядка через USB-A: Адаптер питания не в комплекте

