




Philips Professional
CBL10

LED visoke kvalitete

330 lm
Kabel od 5 metara
Kuka od 360° s mogućnošću
uvlačenja

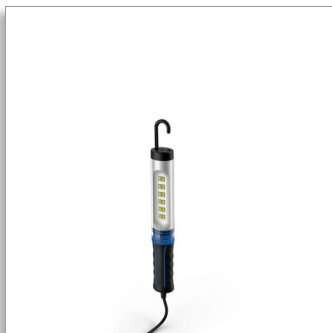

LPL35X1

Vidite bolje kako biste mogli bolje i raditi

Kompaktni profesionalni rasvjetni alat s kabelom

Naše kompaktno profesionalno radno LED svjetlo s kabelom dizajnirano je za sve moguće poslove održavanja. Njegove snažne LED diode pružaju jak homogeni snop od 330 lumena, dok kuka koja se može okretati 360° omogućuje rad bez upotrebe ruku.

Bijelo LED svjetlo visoke kvalitete

- Pobjedite tamu mekim prirodnim svjetlom
- LED svjetlo visoke kvalitete: 330 lumena
- Široki kut svjetlosnog snopa: do 120°

Kompaktna rasvjeta za rad bez upotrebe ruku

- Kabel od 5 m i kuka od 360° s mogućnošću uvlačenja

Visok stupanj otpornosti

- Otporno na kemikalije i otapala koja se upotrebljavaju u radionici
- Velika otpornost na udarce – IK07
- Zaštita od vode i prašine – IP54

PHILIPS

CBL10

LED visoke kvalitete 330 lm, Kabel od 5 metara, Kuka od 360° s mogućnošću uvlačenja

Specifikacije

Opis proizvoda

- Kuka: Kuka od 360° s mogućnošću uvlačenja
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP54
- Magnet: Ne
- Materijali i završna obrada: Robusna guma i polikarbonat
- Broj LED žarulja: 12
- Radna temperatura: Od -10 do 50 °C
- Linija proizvoda: Profesionalno
- Otpornost na: mast, Ulje, otapala u radionici
- Tehnologija: LED

Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 120 stupanj
- Temperatura boje: 6000 K
- Jačina svjetla: 330 lm
- Trajanje LED žarulje: Up to 10000 sat(i)

Električne karakteristike

- Napon: 100 – 240 V
- Snaga: 5 W
- Izvor napajanja: Kabel
- Vrsta utikača: EU
- Vrsta kabela za punjenje: AC izvor napajanja od 220

V

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti: F
- Potrošnja energije na 1000 sati: 3,5 kW/h

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: LPL35X1
- Šifra za naručivanje: 39421431

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8727900394214
- EAN3: 8727900394221

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 39.7 cm
- Širina: 10.2 cm
- Visina: 6 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Duljina kabela: 5 m
- Težina s kabelom: 545 g
- Težina bez kabela: 195 g
- Veličina: Kompaktno

LPL35X1

Istaknute znač.

Otporno na kemikalije

Osim što je otporno na udarce, kućište inspeksijske svjetiljke otporno je na vodu, kemikalije i otapala koja se upotrebljavaju u radionici.

Pobijedite tamu

Philipsove profesionalne svjetiljke za radionice imaju snažne LED žarulje za intenzivno bijelo svjetlo i široki jarki snop svjetlosti koji uklanja tamu. Dizajnirano da optimizira jasnoću i vidljivost, bijelo svjetlo od 6000 K također je ugodnije za oči kako se ne biste umarali dok radite.

Velika otpornost na udarce – IK07

Velika otpornost na udarce – IK07

Kabel od 5 m i rotirajuća kuka

Kuka podesiva 360° koja se može uvući pruža mogućnost vješanja ove LED inspeksijske svjetiljke s kablom od 5 m na svaku površinu. Obje ruke ostaju vam slobodne za rad.

LED osvjetljenje visoke kvalitete

Bijele LED žarulje visoke kvalitete pružaju jačinu svjetla od 330 lumena kako ne biste ostali u mraku dok pokušavate uočiti i najmanje detalje.

Široki kut svjetlosnog snopa: do 120°

Zahvaljujući širokom kutu svjetlosnog snopa od 120° ova LED inspeksijska svjetiljka omogućit će vam da se usredotočite na specifičan dio i osigurati odgovarajuću količinu svjetla koju trebate.

Zaštita od vode i prašine – IP54

Naša CBL10 LED inspeksijska svjetiljka otporna je na vodu i prašinu te sukladna standardu IP54.



Datum izdavanja
2024-10-03

Verzija: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com