

# PHILIPS

## AVENT

### Conectat

#### Premium Connected Baby Monitor

Urmărirea somnului și a  
respirației

Unitatea pentru părinți  
funcționează fără Wi-Fi

Detectarea și traducerea  
plânsului

Conectează-te oriunde prin  
intermediul aplicației



SCD973/26



## Transformă invizibilul în vizibil pentru o siguranță totală

Monitorizarea somnului și respirației cu dispozitivul SenseIQ neportabil

Fă cunoștință cu monitorul Philips Avent Premium Connected. Vezi instantaneu starea somnului bebelușului și frecvența respirației cu SenseIQ; urmărește copilul pe unitatea pentru părinți de 5" sau în aplicația Baby Monitor+ și interpretează indiciile cu ajutorul funcției de traducere a plânsului.

### Înțelege nevoile copilului tău

- Te ajută să interpretezi plânsul bebelușului tău
- Înțelege programul de somn al bebelușului tău
- Monitorizarea somnului și respirației fără accesorii portabile

### Liniște sufletească, zi și noapte


- Protejează intimitatea familiei tale
- Vedere ultra clară, zi și noapte, cu sau fără Wi-Fi
- Monitorizează-l în siguranță de pe pătui sau de pe perete
- Confort cu cântece de leagăn, zgomot alb și cântece liniștitoare
- Vezi fiecare mișcare, auzi fiecare chicotire
- Vorbește și ascultă-l pe cel mic în același timp
- Creează atmosfera ideală pentru somn
- Monitorizează fără reincărcare timp de până la 12 ore\*\*\*

### Întotdeauna conectat la copilul tău

- Monitorizează-l și stai liniștit oriunde te afli


# Repere

## Monitorizarea somnului și respirației fără accesoriu portabile

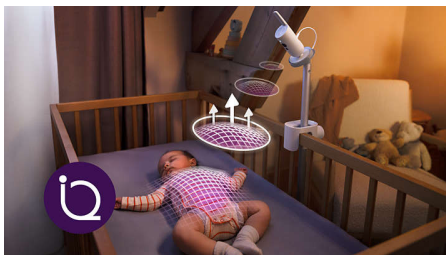

Vezi instantaneu starea somnului și frecvența respirației fără a fi nevoie de un accesoriu suplimentar. Tehnologia noastră de urmărire, fără accesoriu portabil, analizează milioane de pixeli pe secundă pentru a detecta chiar și cele mai mici mișcări. Apoi, traduce datele în actualizări privind starea somnului și frecvența respirației. Mai multă siguranță pentru tine și mai mult confort pentru copilul tău.

## Unitate pentru părinți cu ecran HD de 5"

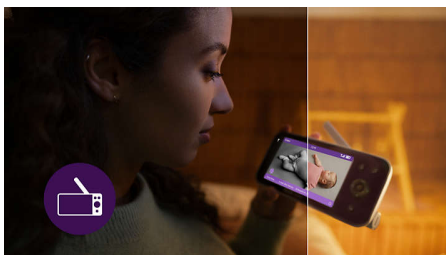

Unitatea noastră pentru părinți cu ecran HD de 5" te ajută să îți supraveghezi copilul acasă și să te ocupi și de alte activități. Poți să te deplasezi ușor afară sau înăuntru datorită razei generoase de 400 m\* și a conexiunii stabile care funcționează cu sau fără Wi-Fi. Vezi clipuri video clare zi și noapte și actualizări în timp real ale stării somnului și ale frecvenței respirației. Tot ce ai nevoie pentru a sta liniștit.


## Sistem de conectare securizată



Conexiunea ta este complet privată datorită sistemului nostru Secure Connect. Acesta utilizează mai multe legături criptate între


unitatea pentru bebeluș, unitatea pentru părinți și aplicație, astfel încât toate datele și imaginile sunt protejate.

## Detectarea și traducerea plânsului

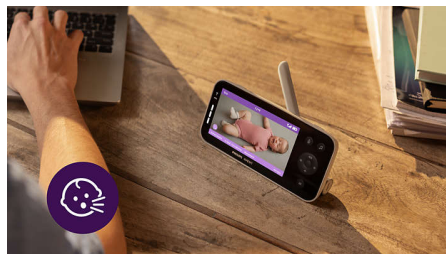

Vrei să știi dacă bebelușului tău îi este foame sau se simte oboseit, balonat, inconfortabil sau neliniștit? Monitorul nostru detectează și traduce plânsul folosind un algoritm testat științific. Vei primi acces gratuit în aplicație în primele 3 luni\*\*, ceea ce înseamnă că ai ajutor suplimentar la îndemână în timpul etapei agitate a îngrijirii nou-născutului.

## Aplicația Baby Monitor+

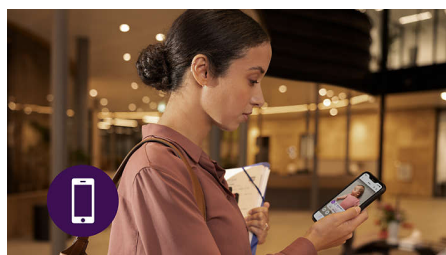

Acasă sau în deplasare, aplicația noastră Baby Monitor+ oferă o conexiune instantanee la dormitorul copilului și posibilitatea de a te asigura că este bine. Urmărește copilul pe video HD, verifică etapa somnului și frecvența respirației și obține ajutor pentru interpretarea plânsului.


## Unitate pentru bebeluș cu rezoluție Full HD



Bucură-te de o vedere foarte clară a bebelușului tău, zi și noapte, datorită camerei Full HD de pe unitatea cu vedere nocturnă

pentru bebeluș. Fie că lucrezi, fie că te gândești la el la miezul nopții, vei putea vedea întotdeauna cele mai mici mișcări.

## Montare 2-in-1 pe perete și pe pătuț

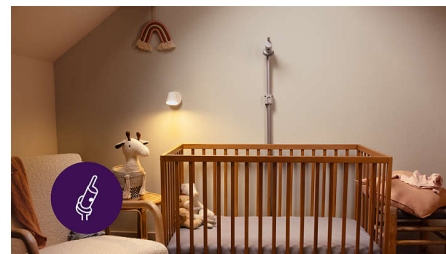

Unitatea noastră pentru bebeluș se atașează în siguranță pe pătuț sau pe perete cu un singur suport. L-am proiectat special având în vedere siguranța: ținând cablurile la distanță și unitatea pentru bebeluș fixă pe poziție. Și toate acestea asigurându-te că obții cea mai bună performanță din urmărirea somnului și respirației bazată pe imagini video.

## Jurnal automat al somnului



Monitorul nostru premium înregistrează automat fiecare interval de somn, generând informații și ajutându-te să înțelegi mai bine intervalele de somn și cele de trezire. Având statistici ale somnului din ultimele 30 de zile, vizualizate în grafice utile, vei fi, de asemenea, la curent cu problemele de somn și alte modificări ale programului de somn al bebelușului.

# Specificații

## Caracteristici

**Moduri de conectare:** Legătură directă (peer-to-peer) și Wi-Fi

**Interval conectivitate mobilă:** Nelimitat, necesită conexiune la internet

**Interval unitate pentru părinți/unitate pentru bebeluș:** Până la 400 de metri în exterior și 50 de metri în interior

**Rezoluție cameră unitate pentru bebeluș:** Full HD 1080p

**Dimensiune ecran unitate pentru părinți:** Ecran LCD color de 5 inch

**Rezoluție unitate pentru părinți:** 1280\*720

**Vedere pe timp de noapte:** Da, automat

**Zoom:** Da, zoom și panoramare digitale

**Termometru de cameră:** Da, incl. alertă

**Iluminare de noapte:** Da, incl. cronometru

**Talk back:** Da, Talk Back (vorbiți și ascultați în același timp)

**Înregistrează sunete personalizate:** Da, prin aplicație

**Aplicație telefon (aplicație):** Philips Avent Baby Monitor+

**Sisteme de operare (aplicație):** iOS 11 sau o versiune superioară și Android 6 sau o versiune superioară

**Cântece de leagăn, sunete liniștitoare și**

**zgomot alb:** Da, incl. cronometru, 5 cântece de

leagăn, 5 sunete liniștitoare, 5 sunete de zgomot alb

**Urmărirea respirației:** Da, pe unitatea pentru părinți și prin intermediul aplicației

**Monitorizarea somnului:** Da, pe unitatea pentru părinți și prin intermediul aplicației

**Traducerea plânsului:** Da, pe unitatea pentru părinți și prin intermediul aplicației

**Jurnal automat al somnului**

## Confort

**Mod Video**

**Mod numai audio**

**Mod Eco:** Da, modul de economisire a energiei

**Mod confidențial:** Da, conexiune numai prin unitatea pentru părinți și unitatea pentru bebeluș

**Monitorizare în fundal (doar aplicație):** Da, puteți auzi bebelușul în timp ce telefonul este blocat sau prin intermediul altor aplicații

**Alerte:** Da, baterie slabă; conexiune pierdută; temperatură; sunet; detectarea mișcării

**Montare pe perete**

**Support:** Da, montare 2-în-1 pe perete și pe pătuț

## Alimentare/Transmisie

**Sursă de alimentare unitate pentru bebeluș:**

Nu mai alimentare de la priză

**Sursă de alimentare unitate pentru părinți:**

Baterie și alimentare la rețea

**Durată de funcționare pe baterie unitate**

**pentru părinți:** 12 ore în modul Eco

**Sursă de alimentare:** Adaptor 5 V 1 A c.a./c.c.,

Intrare 100-240 V / 50-60 Hz

**Bandă de frecvențe:** 2,4 GHz

## Include

**Unitate pentru bebeluș:** 1 bucată

**Unitate pentru părinți:** 1 bucată

**Support:** 1 bucată

## Asistență pentru software

**Actualizări de software:** Philips oferă actualizări software relevante pe o perioadă de 2 ani după data cumpărării.

**Traducerea plânsului:** Perioada de utilizare gratuită de 3 luni începe după activare,

Traducerea plânsului este oferită de Zoundream™. Se aplică termenii și condițiile

