

PHILIPS



Muzikos mikrosistema

Žemųjų dažnių refleksiniai
garsiaikalbiai

20 W

„Bluetooth 5.4“

FM, CD, USB, garso įvestis



TAM3205M2

Lengva naudoti, malonu klausyti

Pagerinkite klausymosi namuose patirtį naudodami kompaktišką mikrosistemą, kuri atskirų knygų lentynoje telpančių garsiaikalbių dėka užtikrina puikų stereo garsą! Lengvai klausykitės muzikos ir tinklalaidžių transliacijų, FM radijo stočių, kompaktinių diskų ir ne tik.

Kompaktinė mikrosistema. Stereofoninis garsas.

- Puikus stereofoninis garsas viskam, ką mėgstate
- Žemųjų dažnių refleksiniai garsiaikalbiai – sodresni žemieji tonai
- 3 col. žemųjų dažnių garsiaikalbis ir 20 W (RMS) galia
- „Digital Sound Control“ leidžia pasirinkti iš anksto nustatytus garso stilius

Lengva naudoti. Atkuria tai, ką mėgstate.


- CD klasika, radijas, transliavimas ir dar daugiau
- Skaitmeninis FM radijas, CD grotuvas, USB prievadas, garso įvestis
- „Bluetooth 5.4“ – geresnis garsas ir „Auracast“ transliavimas
- Programėlė „Philips Entertainment“. Paprastas garso valdymas

Pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų

- Kompaktiška ir klasikinė stereofoninė konstrukcija
- Pagaminta naudojant perdirbtą plastiką. Atsakinga pakuotė
- Pagrindinio įrenginio matmenys: 180 x 115,6 x 220,4 mm
- Garsiakalbio matmenys: 150 x 240 x 126,5 mm

Ypatybės

Puikus garsas

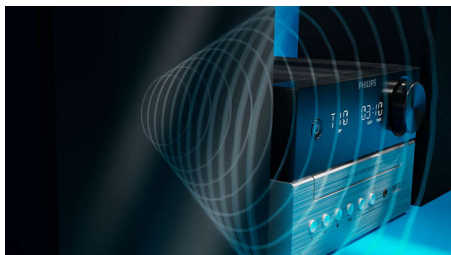

Mėgausitės ryškiu, aiškiu stereofoniniu garsu ir giliais žemaisiais dažniais, nes knygy lentynos tipo garsiakalbiai maksimaliai išnaudoja galingą 20 W (RMS) galią, 3 colių žemųjų dažnių garsiakalbius ir žemųjų dažnio refleksinius prievadus.

Visa jūsų muzika




Muzika, tinklalaidės, naujienos, filmai, sportas – sąrašas begalinis! Galite transliuoti garsą per „Bluetooth“, įsijungti FM radiją ar prisijungti prie kitų šaltinių, tokių kaip „flash“ atmintinės per USB ar patefonai per garso įvestį. Skaitmeninis radijo imtuvas su 20 išankstinių nuostatų užtikrina itin aiškų garsą, o CD grotuvas gali nuskaityti MP3 CD diskus ir įrašytus CD.

Naujos kartos „Bluetooth“



Palaikomi „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekas, kad transliacijos metu garsas būtų pastebimai geresnis. Taip pat palaikoma „Auracast“, todėl iš suderinamo išmaniojo įrenginio galite transliuoti į mikrosistemą ir kitus su „Auracast“ suderinamus garsiakalbius.

Programėlė „Philips Entertainment“

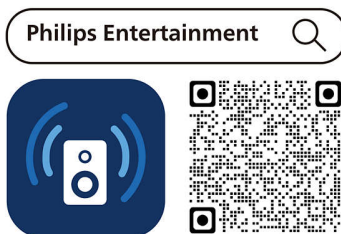

Norint gauti geriausią muzikos, tinklalaidžių ir radijo laidų garsą, jums net nereikės pasikelti nuo kėdės! Atsisiųskite mūsų programėlę ir galėsite išmaniuoju įrenginiu lengvai pasirinkti norimą stilių, perjungti šaltinius ir dar daugiau.

Klasikinis dizainas

Ši daili mikrosistema, kurios centrinis blokas ir garsiakalbių korpusai yra subtilūs dvispalviai, primena klasikinių „hi-fi“ atskirų įrenginių dizainą. Dėl kompaktiškos konstrukcijos sistema lengva pastatyti namuose, o įrenginio priekyje yra atkūrimo ir šaltinio pasirinkimo mygtukai.

Perdirbtos medžiagos



Visas šioje mikrosistemoje naudojamas plastikas yra perdirbtas, o mūsų pakuotėje nėra plastiko. Įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus, naudojant sojos pagrindu pagamintą rašalą, o pačiai pakuotei naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas.

Specifikacijos

Garsas

Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema
Garso reguliatorius: sukamas
Dažninė charakteristika: 66 Hz–20 kHz
Garso režimas: Galingas, Skaidrus, Ryškus, Šiltas, Subalansuotas
Maksimali išvesties galia (RMS): 20 W
Garsiakalbių pilnutinė varža: 6 omai

Garsiakalbiai

Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 3 col.
Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 2
Garsiakalbio konfigūracija: Visas asortimentas
Garso kanalų skaičius: 2,0

Prijungimo galimybė

USB: USB jungtis
„Bluetooth“ versija: 5,4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Transliavimo formatai: SBC, LC3
„Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 30 m arba 100 ft
Garso įvestis: 3,5 mm
DLNA standartas: Netaikoma
„Smart Home“: Netaikoma

Garso atkūrimas

Diskų atkūrimo režimai: greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
Atkuriama medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė
„USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti
Palaikomi garso formatai: MP3, WMA, WAV, FLAC
Maks. pavyzdžių įrašymo greitis: 24 bitų, 48 kHz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Antena: Pritvirtinama lanksti FM antena
Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
Iš anksto nustatytos stotys: 20 (FM)
RDS: Taip.

Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas nustatymas (prijungti ir groti)
Imtuvo tipas: Skaitmeninis

Patogumas

Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, 24 / 12 val. ekranas
Nuotolinis valdymas
Įdėjimo būdas: Dėklas
Ekrano tipas: LED ekranas
Išsijungimo laikmatis
Žadintuvų skaičius: 1
Žadintuvai: Taip, CD, FM, USB

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Pakuotės matmenys

Aukštis: 31 cm
Pakuotės tipas: Dėžė
Išdėstymo tipas: Pastatytas
Plotis: 58 cm
Gylis: 17.5 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
Bendras svoris: 4.7 kg
Grynasis svoris: 3.5 kg
Pakuotės svoris: 1.2 kg

Priedai

Pridedami priedai: Nuotolinio valdymo pultas (su baterija), AC maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Garantijos lapelis
Maitinimo laidas: Ilgis 1,5 m

Konstrukcija

Montuojamas ant sienos: Ne
Sistemos komponentai: Pagrindinis valdymo blokas, Garsiakalbiai

Matmenys

Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 180 x 115,6 x 220,4 mm
Pagrindinio prietaiso svoris: 1,435 kg
Garsiakalbio numeris: 2
Komplektas (P x A x G): 480 x 238 x 247 mm
Komplekto svoris: 3.355 kg
Garsiakalbio prietaisas (P x A x G): 150 x 240 x 126,5 mm
Garsiakalbio svoris (vieno vieneto): 0.96 kg

