


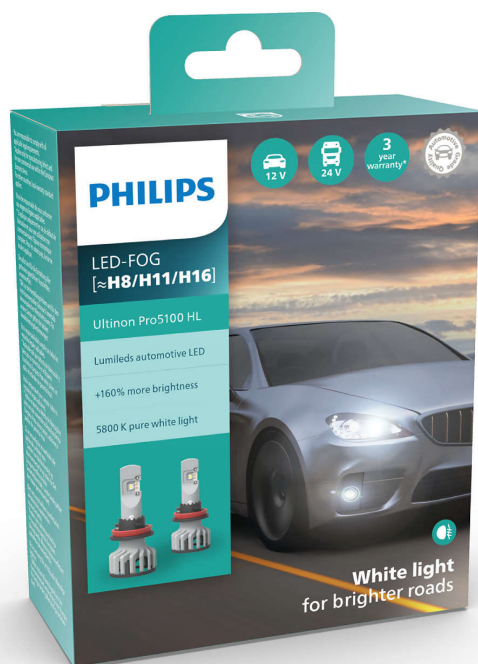

Philips Ultinon Pro5100
LED žarulja s pasivnim
hlađenjem

Vrsta žarulje: H8, H11, H16

Jarkije svjetlo

Tihi rad

Hladno bijelo svjetlo od 5800 K

LUM11366U51X2

Svjetlina koja tjera tamu

Bijelo svjetlo za bolje osvijetljene prometnice

Generiranjem svjetline poput one dnevnog svjetla, žarulje Philips Ultinon Pro5100 LED pružaju kristalno čistu vidljivost bez zaslepljivanja drugih vozača. Njihov briljantni bijeli snop dolazi iz kompaktnog dizajna koji osigurava lako postavljanje.

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Philips rasvjeta za automobil pruža najveću kvalitetu

Dugoročne vrhunske značajke

- Napravljeno da traje do 3000 sati

Briljantno bijelo svjetlo

- Temperatura boje od 5800 kelvina za čisto bijelo svjetlo

Bolja vidljivost

- Do 160 % jarkije svjetlo*
- Iskusite bolju vidljivost

Poboljšano pristajanje zahvaljujući kompaktnom dizajnu

- Kompatibilno s naponom od 12 V i 24 V za veću iskoristivost
- Kompaktni dizajn „sve u jednom” za plug-and-play upotrebu

PHILIPS

LED žarulja s pasivnim hlađenjem
Vrsta žarulje: H8, H11, H16 Jarkije svjetlo, Tihi rad, Hladno bijelo svjetlo od 5800 K

LUM11366U51X2

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Jarkija svjetla
- Najvažnija značajka proizvoda: Automotive Grade LED

Opis proizvoda

- Primjena: Prednje svjetlo za maglu
- Baza: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
- Oznaka: LED Fog 11366 U51 X2
- Homologacija ECE: NE
- Linija proizvoda: Ultinon Pro5100
- Tehničke značajke: Tehnologija AirFlux+, SafeBeam
- Tehnologija: LED
- Vrsta: LED-FOG [~H8/H11/H16]

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 3000 h

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 5800 K
- Lumeni [lm]: 850

Električne karakteristike

- Snaga: 9 W
- Napon: 13,2 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11366U51X2
- Šifra za naručivanje: 01876294

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018018762
- EAN3: 8719018018779
- Vrsta pakiranja: X2

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 11 cm
- Širina: 5 cm
- Visina: 16 cm
- Količina u paketu: 2 komada
- MOQ (za profesionalce): 4 pakiranja
- Neto masa po komadu [g]: 53
- Bruto težina pojedinačnog pakiranja: 206

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 27 cm
- Širina: 17 cm
- Visina: 15 cm
- Bruto težina po komadu: 1.4 kg

Istaknute znač.

Do 160 % jarkije svjetlo*

Učinite noćnu vožnju jednostavnom. Žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro5100 LED pružaju ostru vidljivost bez zaslepljivanja drugih vozača. Učinkovitija prednja svjetla omogućuju vam ranije uočavanje opasnosti, bolju procjenu udaljenosti i preciznije pozicioniranje vozila na prometnici. Ove žarulje imaju optimalnu temperaturu boje i tehnologiju SafeBeam te generiraju snop briljantnog bijelog svjetla koje je intenzitetom slično dnevnom. Iskusite do 160 % bolju vidljivost. Stoga birajte Philips za sigurniju i ugodniju noćnu vožnju.

5800 K za čisto bijelo svjetlo

Uz visoku temperaturu boje do 5800 kelvina, Philips Ultinon Pro5100 stvara jarko bijelo svjetlo slično dnevnome. Time se postiže bolja vidljivost koja olakšava uočavanje prepreka i održavanje savršene linije vožnje. Optimalna temperatura boje ne umara i ne napreže oči, tako da je noćna vožnja ugodnija i sigurnija.

Napravljeno da traje

Želite jarka i elegantna prednja svjetla, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. LED svjetla generiraju toplinu kojom se treba upravljati. Tehnologija Philips AirFlux+ snažan je sustav hlađenja s visokom toplinskom disperzijom koja se temelji na optimiziranim materijalima i premazu visokih performansi. Usmjerava toplinu dalje od važnih komponenti svjetla. Zahvaljujući većoj otpornosti na toplinu Philips Ultinon LED traje duže od usporedivih proizvoda trenutno dostupnih na tržištu. Philips Ultinon Pro5100 pruža do 3000 sati rada.

Kompaktni dizajn „sve u jednom“

Potpuno novi dizajn žarulje Philips Ultinon Pro5100 LED zauzima minimalan prostor u jedinici prednjeg svjetla. Osim toga, njezin jednodijelni dizajn, integrirana elektronika i robusno rashladno tijelo čine postavljanje lakšim. Ova žarulja kompatibilna je sa širokim rasponom modela automobila i lako je mogu ugraditi sami korisnici ili stručni mehaničari.

Iskusite bolju vidljivost

Uzorak snopa jednako je važan kao i svjetlina: ujednačen, precizan uzorak snopa omogućuje vam da jasnije vidite i budete viđeni. Zahvaljujući savršenom pozicioniranju LED čipova u žaruljama Philips Ultinon Pro5100, vozači će imati svjetlo točno tamo gdje im treba na prometnici bez zaslepljivanja vozila iz suprotnog smjera.

12 V – 24 V za veću iskoristivost

Žarulja Philips Ultinon Pro5100 kompatibilna je s električnim sustavima od 12 V i 24 V, zbog čega je prikladna za većinu vozila.

Rasvjeta najveće kvalitete

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom za automobile dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete, što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Vodeći proizvođači automobila biraju žarulje tvrtke Philips zato što kad kupujete Philips, kupujete kvalitetu. Dobivate snažno i jarko svjetlo te precizne performanse svjetlosnog snopa. Dobivate vrhunski stil. Dobivate i napredni sustav LED osvjetljenja za sigurniju i glatku vožnju u kojoj ćete više uživati.



Datum izdavanja
2024-10-07

Versija: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* U usporedbi sa zakonskim minimumom za halogene žarulje.