

PHILIPS

Žarulja za prednje
svjetlo automobila

Ultinon Pro5100

Vrsta žarulje: HIR2

Do 160 % jarkije svjetlo

Tihi rad

Hladno bijelo svjetlo od 5800 K

LUM11012U51X2



Svjetlina koja tjera tamu

Bijelo svjetlo za bolje osvijetljene prometnice

Generiranjem svjetline poput one dnevnog svjetla, žarulje Philips Ultinon Pro5100 LED pružaju kristalno čistu vidljivost bez zasljepljivanja drugih vozača. Njihov briljantni bijeli snop dolazi iz kompaktnog dizajna koji osigurava lako postavljanje.

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Philips rasvjeta za automobil pruža najveću kvalitetu

Dugoročne vrhunske značajke

- Napravljeno da traje do 3000 sati

Briljantno bijelo svjetlo

- Temperatura boje od 5800 kelvina za čisto bijelo svjetlo

Bolja vidljivost

- Do 160 % jarkije svjetlo¹
- Iskusite bolju vidljivost

Poboljšano pristajanje zahvaljujući kompaktnom dizajnu

- Kompatibilno s naponom od 12 V i 24 V za veću iskoristivost
- Kompaktni dizajn „sve u jednom“ za plug-and-play upotrebu

Ultinon Pro5100

Žarulja za prednje svjetlo automobila

LUM11012U51X2


Istaknute znač.

Do 160 % jarkije svjetlo¹




Učinite noćnu vožnju jednostavnom. Žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro5100 LED pružaju oštru vidljivost bez zaslepljivanja drugih vozača. Učinkovitija prednja svjetla omogućuju vam ranije uočavanje opasnosti, bolju procjenu udaljenosti i preciznije pozicioniranje vozila na prometnici. Ove žarulje imaju optimalnu temperaturu boje i tehnologiju SafeBeam te generiraju snop briljantnog bijelog svjetla koje je intenzitetom slično dnevnom. Iskusite do 160 %¹ bolju vidljivost. Stoga birajte Philips za sigurniju i ugodniju noćnu vožnju.

5800 K za čisto bijelo svjetlo

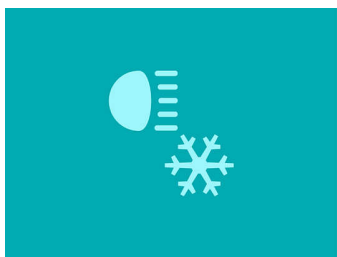

Uz visoku temperaturu boje do 5800 kelvina, Philips Ultinon Pro5100 stvara jarko bijelo svjetlo slično dnevnome. Time se postiže bolja vidljivost koja olakšava uočavanje prepreka i održavanje savršene linije vožnje. Optimalna temperatura boje ne umara i ne napreže oči, tako da je noćna vožnja ugodnija i sigurnija.


Napravljeno da traje

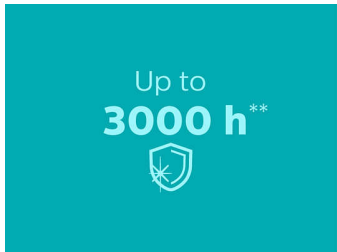

Želite jarka i elegantna prednja svjetla, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. LED svjetla generiraju toplinu kojom se treba


upravljati. Tehnologija Philips AirFlux+ snažan je sustav hlađenja s visokom toplinskom disperzijom koja se temelji na optimiziranim materijalima i premazu visokih performansi. Usmjerava toplinu dalje od važnih komponenti svjetla. Zahvaljujući većoj otpornosti na toplinu Philips Ultinon LED traje duže od usporedivih proizvoda trenutno dostupnih na tržištu. Philips Ultinon Pro5100 pruža do 3000 sati rada.

Kompaktni dizajn „sve u jednom“

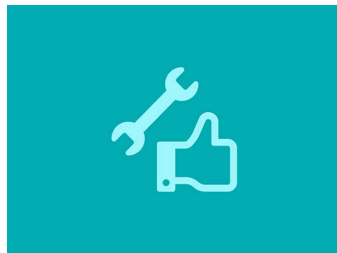


Potpuno novi dizajn žarulje Philips Ultinon Pro5100 LED zauzima minimalan prostor u jedinici prednjeg svjetla. Osim toga, njezin jednodijelni dizajn, integrirana elektronika i robusno rashladno tijelo čine postavljanje lakšim. Ova žarulja kompatibilna je sa širokim rasponom modela automobila i lako je mogu ugraditi sami korisnici ili stručni mehaničari.

Iskusite bolju vidljivost

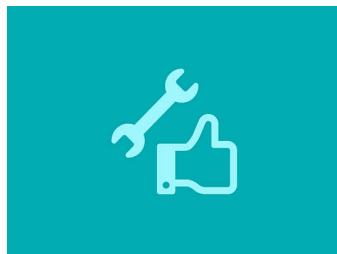


Uzorak snopa jednako je važan kao i svjetlina: ujednačen, precizan uzorak snopa omogućuje vam da jasnije vidite i budete viđeni. Zahvaljujući savršenom pozicioniranju LED čipova u žaruljama Philips Ultinon Pro5100, vozači će imati svjetlo točno tamo gdje im treba na prometnici bez zaslepljivanja vozila iz suprotnog smjera.

12 V – 24 V za veću iskoristivost

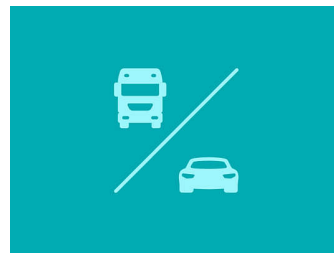

Žarulja Philips Ultinon Pro5100 kompatibilna je s električnim sustavima od 12 V i 24 V, zbog čega je prikladna za većinu vozila.

Rasvjeta najveće kvalitete

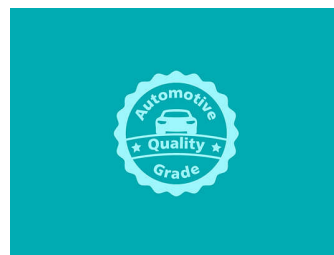

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilske industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom za automobile dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete, što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Vodeći proizvođači automobila biraju žarulje tvrtke Philips zato što kad kupujete Philips, kupujete kvalitetu. Dobivate snažno i jarko svjetlo te precizne performanse svjetlosnog snopa. Dobivate vrhunski stil. Dobivate i napredni sustav LED osvjetljenja za sigurniju i glatku vožnju u kojoj ćete više uživati.

Ultinon Pro5100

Žarulja za prednje svjetlo automobila

LUM11012U51X2

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Očekivane prednosti: Jarkija svjetla

Najvažnija značajka proizvoda: Automotive

Grade LED

Opis proizvoda

Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla

Baza: PX22d

Oznaka: LED HIR2 11012 U51 X2

Homologacija ECE: NE

Linija proizvoda: Ultinon Pro5100

Tehničke značajke: Tehnologija AirFlux+,

SafeBeam

Tehnologija: LED

Vrsta: LED-HL [~HIR2]

Vijek trajanja

Vijek trajanja: 3000 h

Karakteristike svjetla

Temperatura boje: 5800 K

Lumeni [lm]: 1200

Električne karakteristike

Snaga: 12 W

Napon: 13,2 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11012U51X2

Šifra za naručivanje: 01888594

Podaci o pakiranju

EAN1: 8719018018885

EAN3: 8719018018892

Vrsta pakiranja: X2

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 11 cm

Širina: 5 cm

Visina: 16 cm

Količina u paketu: 2 komada

MOQ (za profesionalce): 4 pakiranja

Neto masa po komadu [g]: 85

Bruto težina pojedinačnog pakiranja: 270

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 27 cm

Širina: 17 cm

Visina: 15 cm

Bruto težina po komadu: 1.4 kg

