

PHILIPS



Ansikte

OneBlade 360

Trimma, styla, raka

360-gradersblad

5-i-1 justerbar kam



QP2734/23

Trimma, styla och raka alla hårlängder utan problem

Utformad för att klippa hår, inte hud

Med nya OneBlade 360 kan du trimma, styla och raka alla hårlängder enklare än någonsin. Raka och trimma enkelt även de mest svåråtkomliga områdena med färre* drag. Du behöver inte använda flera steg eller verktyg. OneBlade gör allt.

Lättanvänd

- Byt blad enkelt
- Dubbelsidigt blad: utformat för precision och kontroll
- Batteri med lång livslängd
- Ladda när som helst, var som helst
- Helt vattentät

Bekväm rakning


- Raka av det
- Styla linjer och kanter
- Innovativt 360-rakblad

Jämn trimning

- 5-i-1 justerbar kam
- Unik OneBlade-teknik


Funktioner

Unik OneBlade-teknik

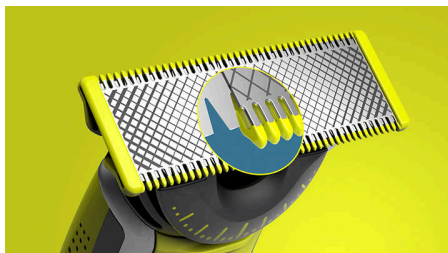


Philips OneBlade har en unik teknologi utformad för skäggttrimning. Den kan raka oavsett skägglängd. Det dubbla skyddssystemet har en glidande beläggning med rundade kanter runt skärelementen. Samtidigt har raktekniken en snabb skärehastighet på 12 000 gånger per minut.

Innovativt 360-rakblad

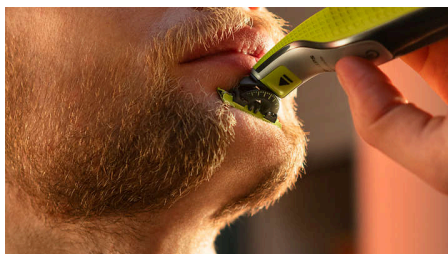

Det innovativa 360-rakbladet är flexibelt för att bibehålla öka hudkontakt och säkerställa kontroll. Trimma och raka enkelt, även de mest svåråtkomliga områdena, med färre drag och större komfort (jämfört med QP210).

Trimma bort

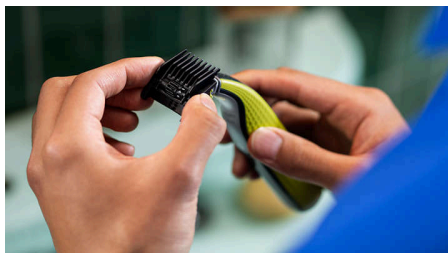

Unik design med öppen kam för en effektiv trimning utan att hår fastnar så att din rutin störs – fungerar även på långt och tjockt hår.

Styla linjer och kanter




Använd det dubbelsidiga bladet för att snygga till kanterna och skapa rena former genom att flytta bladet i valfri riktning.

Raka av det




OneBlade rakar inte lika nära som en vanlig rakhyvel, vilket gör att det känns behagligt på huden. Raka mot hårväxtens riktning och raka av hår i alla längder.

Dubbelsidigt blad

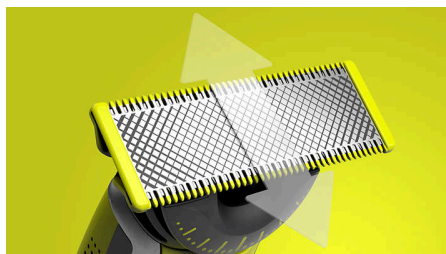


OneBlade följer ansiktets konturer så att du enkelt och bekvämt kan trimma och raka alla områden. Använd det dubbelsidiga bladet för att snygga till kanterna och skapa rena former genom att flytta bladet i valfri riktning.

USB-A-laddning

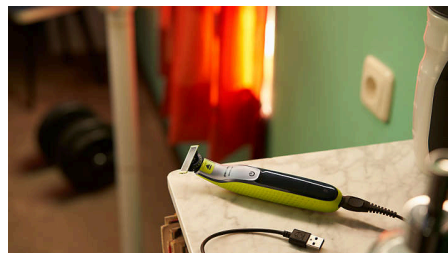


Kan laddas hemma eller när du är på språng, perfekt för din dagliga rutin och för resor.

Lättanvänd

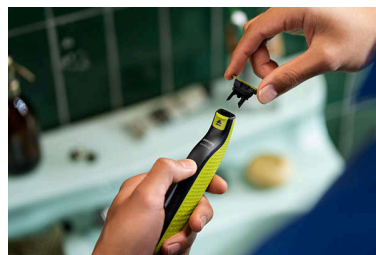


Byt enkelt ut bladet var fjärde månad* för optimal prestanda. En användningsindikator visas när bladet är utslitet.

Våt och torr

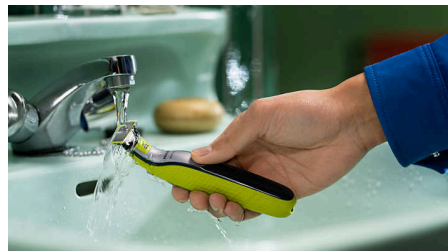

OneBlade är helt vattentät, så den är enkel att rengöra: skölj den bara under kranen. Du kan våt- eller torraka, även i duschen – vad du än föredrar. Rakgel behövs inte.

Batteri med lång livslängd

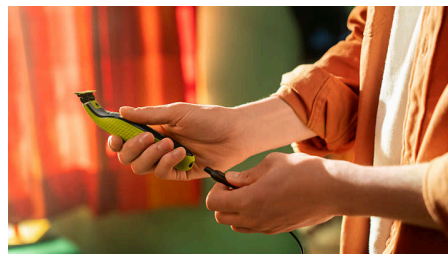

Laddningsbart litiumjonbatteri ger 60 minuters rakningsanvändning efter laddning i 4 timmar.

Specifikationer

Trimnings- och rakningsprestanda

Raksystem: Konturföljande teknik, Dubbelt skyddssystem, 360-gradersblad

Trimningssystem: Konturföljande teknik, 360-gradersblad

Tillbehör

Kam: 5-i-1 justerbar kam

Underhåll: Skyddshylsa

Effekt

Driftstid: 60 minuter

Batterityp: Litiumjon

Laddning: Fulladdad efter fyra timmar

Automatisk spänning: 5 V

Max. strömförbrukning: 1 W

Adaptertyp: USB-A

USB-A

Design

Färg: Limegrön, grafitgrå

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Service

Reservhuvud: Byt ut var fjärde månad **, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

2 års garanti

Lättanvänd

Laddning: USB-A-laddning (5 V⁻/≥ 1 A)

Våt och torr

Laddningsbar

USB-A-laddning: Nätadapter medföljer inte

