

# PHILIPS



Elektrický holicí strojek  
Wet & Dry se SkinIQ

Shaver S9000 Prestige

Hladké oholení

Břity NanoTech Dual Precision

Povrch Hydro SkinGlide

Systém odpružení Ultraflex



SP9840/32

## Neuvěřitelně jemné, přesto hladké oholení na úrovni pokožky

### Nejhladší oholení dokonce i 7denního strniště

Dokonale pohodlné holení se strojkem Philips Shaver Series 9000 Prestige. Díky holicímu systému Lift & Cut dokáže zastříhnout vousy až 0,00 mm od pokožky, zatímco technologie SkinIQ se přizpůsobí každému rysu obličeje i ve chvílích, kdy je potřeba oholit 7denní strniště.

#### Technologie SkinIQ

- O 50 % lepší\*\*\* pohyb po pokožce díky povrchu Hydro SkinGlide
- Maximální rychlost a efektivita díky digitálnímu motoru Top-Spin

#### Špičkový zážitek

- Doba nabíjení: 1 hodina; doba rychlého nabíjení: 5 minut.
- Vytvořeno pro výdrž: záruka až 5 roků\*\*\*\*\*
- Vyberte si pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení
- Přizpůsobte si holení pomocí nastavení Personal Comfort Settings
- Důkladné čištění za pouhou 1 minutu pomocí stanice pro rychlé čištění Quick Cleaning Pod
- Digitální displej s intuitivními ikonami nabízí snadné a pohodlné ovládání
- Zastříhování kníru a kotlet
- Vyrobeno s ohledem na vás i na planetu
- 60 minut bezdrátového holení na plné nabití.
- Chrání holicí strojek i příslušenství

#### Naše nejhladší elektrické holení

# Shaver S9000 Prestige

Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ

SP9840/32

## Přednosti

### Systém Lift & Cut



Naše patentovaná rotační technologie Lift & Cut vousy jemně nadzvedne od kořínků a pak je zastříhne přesně na úrovni pokožky (až 0,00 mm), aniž by se jí břity musely dotknout. Dokonalá přesnost pro hladké oholení až do večera\*.

### Hlavy NanoTech Dual Precision



Rotační holicí strojky Philips jsou speciálně navrženy tak, aby odpovídaly přirozenému růstu vousů a zachytily vousy rostoucí ve všech směrech díky 360stupňovým rotačním břitům. Díky až 165 000 stříhům za minutu oholí břity NanoTech Dual Precision jedním tahem o 25 % více vousů\*\*.

### Systém odpružení Ultraflex




Systém odpružení Ultraflex s plně flexibilní hlavou se dokonale přizpůsobí všem konturám tváře a zachytí i vousy na těžko dostupných místech na krku. Výsledkem je výjimečně snadné a hladké oholení.

### Povrch Hydro SkinGlide



Hlava holicího strojku je vybavena naším nejlepším ochranným povrchem. Až 500 000 mikrokuliček na čtvereční centimetr zlepšuje pohyb po pokožce až o 50 %\*\*\*, čímž se maximalizuje pohodlí pokožky.

### Záruka až 5 let\*\*\*\*

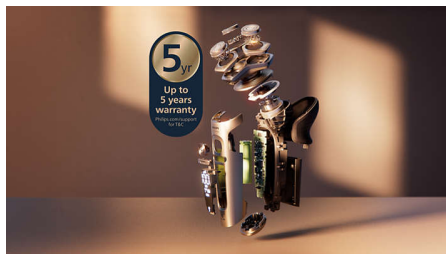

Naše holicí strojky jsou navrženy tak, aby přinášely vynikající výsledky, a dodávají se s 5letou zárukou, takže si můžete užívat maximální spolehlivost a výkon při každém holení.

### Senzor Power Adapt



Inteligentní senzor Power Adapt kontroluje hustotu vousů 500x za sekundu. Automaticky pak přizpůsobuje stříhací výkon, aby zajistil snadné a příjemné holení.

### Špičkový digitální motor



Maximální otáčky pro maximální účinnost. Naš nejpokročilejší digitální motor Top Spin zajišťuje přesné oholení všech kontur tváře při jakékoli hustotě vousů.

### Vlastní nastavení citlivosti



Upravte rychlost holicího strojku na nízkou, střední nebo vysokou pomocí vlastního nastavení citlivosti Personal Comfort Settings. Holení, které se vám a vaší pokožce přizpůsobí.

### Bez kabelové stanice pro rychlé čištění



Výkonná čistící stanice během pouhé minuty důkladně pročistí a promaže holicí strojek, díky čemuž bude mít po delší dobu co nejvyšší výkon. Stanice je 10krát účinnější než čištění vodou\*\*\*\*. Jedná se o nejmenší čistící stanici na světě, takže ji můžete snadno uložit a používat kdekoli.

# Shaver S9000 Prestige

Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ

SP9840/32

## Přednosti

### Suché a mokré používání



Přizpůsobte holení svým potřebám. Díky možnosti používání za sucha i mokra si můžete vybrat mezi pohodlným holením za sucha a osvěžujícím holením za mokra. Holit se můžete s gelem či pěnou, a to dokonce i ve sprše.

### Udržitelnost



Ve společnosti Philips se snažíme o udržitelnost při každém kroku na cestě k výrobku. Všechny holicí strojky Prestige 9000 jsou vyrobeny z vysoce kvalitních, odolných součástí a jsou uloženy do recyklovatelného obalu. Břity vyrábíme ze 80% recyklované oceli v továrně, která využívá 100 % obnovitelné energie.

### Nástavec na přesné zastříhávání



S nástavcem na přesné zastříhávání, který je jemný k pokožce a snadno se používá, perfektně vytvarujete knír i kotlety.

### Digitální displej



Intuitivní displej zobrazuje relevantní informace, díky kterým zajistíte optimální provoz strojku: – třímístný (%) indikátor úrovně nabití baterie – indikátor čištění – indikátor vybití baterie – indikátor pro výměnu hlav – indikátor cestovního zámku

### 60 minut bezdrátového holení



Pokročilý nabíjecí systém nabízí dvě praktické možnosti: 60minutovou provozní dobu po úplném nabití nebo jedno oholení po rychlém nabití.

### Baterie Li-ion s nabitím za 1 h



S výkonnou a energeticky úspornou lithium-iontovou baterií můžete holicí strojek plně nabít za pouhou 1 hodinu. Spěcháte? Zapojte holicí strojek na 5 minut do zásuvky a získáte dostatek energie na 1 kompletní oholení.

### Prémiové cestovní pouzdro



Holicí strojek S9000 Prestige je dodáván úhledně zabalený v prémiovém cestovní pouzdro pro uložení veškerého nasazovacího příslušenství. Je ideální na cestování nebo k bezpečnému uložení, když strojek nepoužíváte.

# Shaver S9000 Prestige

Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ

SP9840/32

## Specifikace

### Příslušenství

**Pouzdro:** Premiové pouzdro

**SmartClick:** Přesný zastříhovač

**Stanice pro rychlé čištění:** Ano, Včetně 1 zásobníku

### Spotřeba

**Typ baterie:** Li-Ion

**Doba chodu:** 60 minut

**Nabíjení:** Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

**Režim nízké spotřeby:** < 0,3 W

**Režim vypnuto (bez nástavce):** < 0,1 W

### Design

**Tělo kartáčku:** Ergonomická rukojeť a snadná manipulace

**Povrchová úprava:** Nadčasová elegance

**Barva:** Matná černá

### Servis

**Výměnná hlava:** Každé 2 roky vyměňte za typ SH91

**Záruka 2 + 3 roky\*\*\*\*\***

### Holicí výkon

**Holicí systém:** Hlavy NanoTech Dual Precision, Povrch Hydro SkinGlide

**Kopírování obrysů tváře:** Systém odpružení Ultraflex

**Technologie SkinIQ:** Špičkový digitální motor, Senzor Power Adapt, Vlastní nastavení citlivosti

### Snadné použití

**Suché a mokré používání:** Mokrý a suchý použití

**Displej:** % indikátor úrovně nabití baterie

**Čištění:** Bez kabelové stanice pro rychlé čištění, Otevření jediným dotykem, Plně omyvatelný

