

Philips WelcomeHive Pro  
2 - 16 Names  
Panel intercomunicador  
con 16 nombres

Panel intercomunicador con  
16 nombres

Instalación simplificada  
Una solución escalable  
Cobertura visual excelente

**DES9805VDP**

## Panel intercomunicador para videoportero: 16 nombres

### Solución para varios hogares para profesionales

Para equipar un bloque de pisos, elige Philips WelcomeHive Pro 2, que ofrece varios paneles intercomunicadores según la cantidad de hogares en el edificio. Esta solución de videoportero es ideal para edificios públicos y recintos comerciales.

#### **Instalación simplificada**

- Instalación simplificada

#### **Compatibilidad con Vigik**

- Compatibilidad con Vigik

#### **Control doble**

- Control doble

#### **Contenido del kit**

- Contenido del kit

#### **Compatibilidad con la normativa para PMR**

- Compatibilidad con la normativa para PMR

# PHILIPS

Panel intercomunicador con 16 nombres

Panel intercomunicador con 16 nombres Instalación simplificada, Una solución escalable, Cobertura visual excelente


## Destacados

### Instalación simplificada




Con una sola fuente de alimentación por instalación (independientemente del número de monitores presentes en el edificio) y la presencia del dispositivo de comunicación de BUS, que reduce la cantidad de cables de conexión (sin necesidad de instalar cables en cada vivienda), el método de instalación de la gama Philips WelcomeHive Pro 2 está diseñado para profesionales e instaladores.

### Control doble

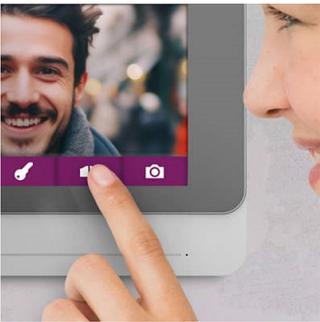

Philips WelcomeHive Pro 2 es una solución de recepción de visitantes para controlar el acceso. Philips WelcomeHive Pro 2 es compatible con todas las entradas de control de contacto seco con cables, porteros eléctricos y motores de puertas.

### Compatibilidad con la normativa para PMR

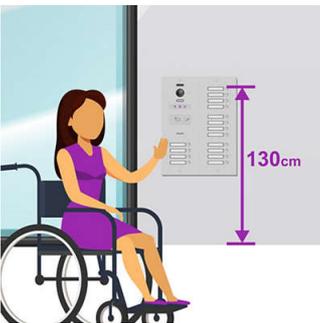

Los videoporteros de 4, 8 y 16 nombres están adaptados a las normativas para PMR (personas con

movilidad reducida): cuentan con un dispositivo reforzado para las personas con discapacidad auditiva, con tres pilotos indicadores que se iluminan sucesivamente cuando el visitante llama, cuando el residente responde y cuando la puerta de entrada se abre.

### Compatibilidad con Vigik



Gracias a su salida de fuente de alimentación específica, los videoporteros de 4, 8 y 16 nombres son compatibles con dispositivos Vigik independientes. La seguridad y el control del acceso están garantizados: los administradores del edificio tienen el control total de los horarios de acceso y de los profesionales afectados por este tipo de acceso (proveedores de energía, personal de mantenimiento, repartidores y servicios de emergencia).

### Contenido del kit



1 videoportero de 16 nombres, 1 transformador modular, 32 etiquetas RFID. Asegúrate de disponer del número correcto de monitores para el número de botones de llamada instalados en el videoportero.

DES9805VDP/10

## Especificaciones

### Garantía

- Años: 3

### Cableado

- Circuito: 2 cables



Fecha de emisión  
2024-10-09

Versión: 2.1.1

EAN: 33 45115 31064 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)