




Philips Unite LED 7000 Series

Easy Mount

Philips Signage Solutions
Philips Unite LED série
7000 s jednoduchou
montážou

Philips Unite LED 7000
Direct View LED

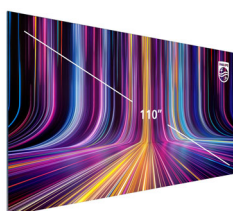

110HDL7012IA

Displej Philips Unite LED s jednoduchou montážou série 7000

Náhrada 110-palcovej videosteny – inštalácia do 1 hodiny

Bezproblémovo prepojte štyri 55-palcové LED panely a vytvorte náhradu FHD 2 x 2 LCD videosteny bez nutnosti konfigurácie. Dodáva sa v jednej škatuli s držiakom na stenu v súlade s ADA, možno použiť aj existujúce držiaky VESA. Inštalácia za menej ako hodinu.

Lepší zážitok zo sledovania

- Lepší zážitok zo sledovania v rozlíšení Full HD.
- Technológia QCOB.

Predkonfigurovaný displej s jednoduchou montážou

- Okamžité zapojenie a používanie, všetky komponenty v jednej škatuli.
- Integrovaný ovládač, reťazenie cez HDMI.

Štandardne sa dodáva nástenný držiak v súlade s ADA

- Existujúce držiaky VESA možno tiež zachovať a použiť

Spoločné katódy – nižšie náklady na vlastníctvo

- Chladná technológia na úsporu energie a zníženie emisií tepla

Okamžité pripojenie a používanie

- S modulárnym rozhraním HDMI na okamžitý prenos vstupu

PHILIPS

Technické údaje

Obraz/Displej

- Rovnomernosť jasu: $\geq 97\%$
- Jas po kalibrácii: 600
- Jas pred kalibráciou: 700
- Kalibrácia (jas/farby): Farba a jas
- Rozsah nastavenia teploty farieb: 3000 – 10000
- Predvolená teplota farieb: 6500 K ± 500
- Pomer kontrastu (typický): 7000:1
- Bitová hĺbka (bity): 16
- Frekvencia obrazov (Hz): 50 – 60 Hz
- Rýchlosť rozkladu (riadky): 34
- Obnovovacia frekvencia (Hz): 3840 Hz
- Rovnomernosť farieb: $\pm 0,012$ Cx, Cy
- Súradnice farieb: 0,313, 0,325 ($\pm 0,012$ Cx, Cy)
- Uhol zobrazenia (°) H/V: 160°

Príkon

- Vstupné napätie: AC 100 – 240 V (50 a 60 Hz)
- Spotreba energie pri čiernej obrazovke (W): < 45 W
- BTU/M2 (BC): 635
- BTU/M2 (AC): 625
- Max. spotreba energie skrinky (W) (BC): < 340
- Max. spotreba energie skrinky (W) (AC): < 310
- Typická spotreba energie skrinky (W) (AC): $< 154,7$
- Spotreba energie/M2 (W) (BC): < 190
- Spotreba energie/M2 (W) (AC): $< 187,2$

Prevádzkové podmienky

- Rozsah teploty (prevádzkový): -10 – 45°C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 až 60°C
- Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 10 % – 90 %
- Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 10 % – 90 %
- Pracovné prostredie (vnútorné/vonkajšie): Interiér

Skrinka

- Plocha skrinky (m²): 0,8226
- Pixely skrinky (bod): 518400
- Rozlíšenie skrinky (Š x V): 960 x 540 pixelov
- Rozmery skrinky (mm): 1209.6x680.4x28

- Dátový konektor: HDMI
- Sieťový konektor: Konektor C14
- Špecifikácie prijímačej karty: 3 v 1
- Hmotnosť (kg): $\leq 18,5$ kg
- Skrinka diagonálne (palce): 55" (140 cm)
- Konštrukcia skrinky: tlakovo odlievajú hliník

Modul

- Typ LED diódy: Spoločná katóda SMD1010
- Pixelové zloženie: 1R1G1B (3 v 1)
- Životnosť LED (hod): 100,000
- Rozlíšenie modulu (Š x V v pixeloch): 240x135
- Odstup pixelov (mm): 1,26
- Veľkosť modulu (Š x V v mm): 302.4x170.1
- Hmotnosť (kg): 0,35
- Úspora energie tmavej obrazovky

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: 2 x náhradné moduly LED displeja, 2 x batéria AAA, Stručná príručka spustenia
- Napájací kábel: dĺžka 300 cm, 4 ks
- Dátový kábel: HDMI 200 cm 3 x/300 cm 1 x/USB 300 cm 1 x
- Držiak na stenu: 400 x 400 držiak VESA (pripojené 2 skrinky vo vertikálnej polohe)
- Nástroje: antistatické rukavice 2x, ručný odsávací nástroj 1x
- Diaľkové ovládanie: IČ prijímač 1x, IČ diaľkový ovládač (max. vzdialenosť 10 m)

110-palcový displej

- Diagonálny rozmer obrazovky: 110 palcov
- Vstupné napätie: AC 100 – 240 V (50 a 60 Hz)
- Maximálna spotreba energie (W): < 1240 W
- Priem. spotreba energie (W): $< 614,8$ W
- BTU/M2 (BC): 1136
- BTU/M2 (AC): 625
- Rozmery (Š x V mm): 2 433,2 x 1 374,8
- Hmotnosť (kg): 74

Hlavné prvky

Predkonfigurovaný displej s jednoduchou montážou

Inštalácia po vybalení zo škatule s modulárnym rozhraním HDMI na okamžitý prenos vstupu.

Okamžité pripojenie a používanie

Inštalácia po vybalení zo škatule s modulárnym rozhraním HDMI na okamžitý prenos vstupu.

Spoločné katódy – nižšie náklady na vlastníctvo

Nová generácia chladnej technológie spoločných katód prináša vyššiu energetickú účinnosť s nižšími emisiami tepla. Jas obrazovky možno nastaviť automaticky.

Lepší zážitok zo sledovania

Zvýšený jas a jednoduchosť farieb. Táto technológia tiež zvyšuje odolnosť a rozptyl tepla, vďaka čomu sú LED displeje spoľahlivejšie a majú dlhú životnosť.

Vynikajúco hladký povrch

Nastaviteľné konektory prinášajú zvýšenie vodivosti a účinnosti prenosu a zároveň uľahčujú hladký povrch, ktorý sa ľahšie čistí a je chránený proti prachu a vlhkosti.



Dátum vydania
2024-10-15

Verzia: 13.13.1

EAN: 87 21038 10012 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com