

# PHILIPS

Οικιακή συσκευή  
προβολής

NeoPix 200

Ζωντανή οθόνη

Πολλαπλές συνδέσεις

Ενσωματωμένα ηχεία

Εκπληκτικά μικρό μέγεθος

NPX200



## Εύκολη σύνδεση και κορυφαία προσβασιμότητα

Ενισχύστε την εμπειρία θέασης με το NeoPix 200, τον δυναμικό ήχο και την πολυχρηστική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Συνδέστε εύκολα συσκευές μέσω HDMI ή της υποδοχής 3,5 χιλ. και φορτίστε τα έξυπνα κλειδιά προστασίας σας με την ειδική έξοδο USB.

### Εκπληκτικές εικόνες

- Προηγμένη πηγή φωτός LED
- Full HD 1080p
- Εξατομικεύστε την προβολή σας

### Εύκολη σύνδεση

- Μικρό και φορητό
- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Πλήρως συνδέσιμες επιλογές

# Χαρακτηριστικά

## Προηγμένη πηγή φωτός LED




Το υψηλής ποιότητας σύστημα φωτισμού LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα με διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Με μέση χρήση 4 ωρών την ημέρα, αυτή η συσκευή προβολής διαρκεί έως και 20 χρόνια! Επιπλέον, η κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή μιας συσκευής προβολής τυπικού λαμπτήρα, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον.

## Μικρό και φορητό




Η σπουδαία ψυχαγωγία δεν χρειάζεται μεγάλο πακέτο. Το NeoPix 200, με τον ελαφρύ σχεδιασμό του (1,35 κιλά), υπόσχεται τεράστια οπτική απόλαυση ό,τι και αν επιλέξετε.

## Full HD 1080p

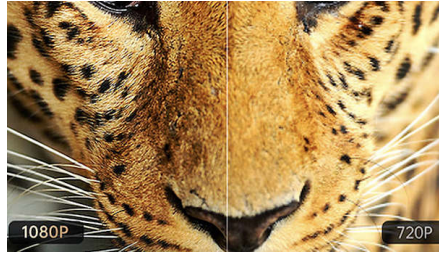


Απολαύστε ταινίες, σειρές και συνεδρίες παιχνιδιού σε μια ωραία οθόνη 80". Η μηχανή μικρής εμβέλειας του NeoPix 200 παράγει πολύ μεγάλη φωτεινή και χρωματιστή εικόνα από απόσταση 2 μέτρων σε εγγενές Full HD 1080p σε σκοτεινό δωμάτιο.

## Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

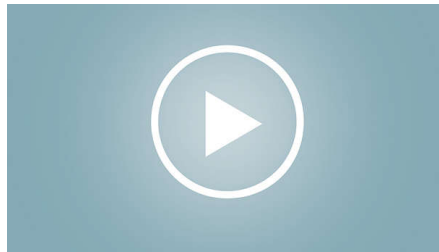

Τα απαραίτητα πολυμέσα σας, τώρα στα χέρια σας. Παρακολουθήστε βίντεο, ακούστε τις αγαπημένες σας μελωδίες ή ξαναζήστε τις αναμνήσεις των διακοπών σας - όλα προσβάσιμα από στικάκια USB, σκληρούς δίσκους ή ακόμη και κάρτες MicroSD.

## Εξατομικεύστε την προβολή σας

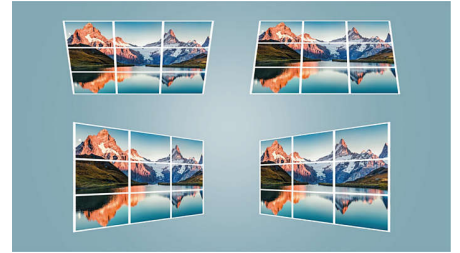

Βελτιστοποιήστε τις επιλογές τοποθέτησης με επιλογές εικόνας! Η διόρθωση keystone και η τεχνολογία εστίασης σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις εικόνες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και να τοποθετήσετε τον προβολέα σας στην επιθυμητή απόσταση.

## Πλήρως συνδέσιμες επιλογές



Συνδέστε όλες τις αγαπημένες σας συσκευές μέσω HDMI (όπως smartphone, tablet, φορητό υπολογιστή, παιχνιδιδοκονσόλα) και αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία βίντεο, εικόνες και ήχου από USB, χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων. Αποκτήστε πρόσβαση σε απεριόριστο περιεχόμενο μέσω σύνδεσης σε οποιαδήποτε έξυπνη παιχνιδιδοκονσόλα ή αποκωδικοποιητή, όπως Fire Stick ή Apple TV (τα dongle μπορούν να συνδεθούν στη θύρα HDMI και USB για τροφοδοσία). Υπάρχουν επίσης 2 HDMI, USB, υποδοχή AV και μια υποδοχή 3,5 χιλ. για σύνδεση εξωτερικών ηχείων.

# Προδιαγραφές

## Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: LCD  
Φωτιστικό: LED  
Φωτεινότητα: έως και 200 lumen\*  
Λόγος αντίθεσης: 3000:1  
Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel  
Λόγος εμβέλειας: 1,35:1  
Αναλογία Εικόνας: 16:9  
Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων  
Διόρθωση πλαισίου: Χειροκίνητα  
Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες  
Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 80" (200 εκ.)  
Απόσταση προβολής: 80 εκ. - 200 εκ. / 24" - 60"  
Συνιστώμενη χρήση: 80" σε σκοτεινό δωμάτιο

## Σύνδεση

HDMI: x2  
USB: x1  
Micro SD: x1  
Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

## Διαστάσεις

Βάρος: 1.35 κ.  
εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 231,5 x 182 x 99,7

