

Philips NeoPix 200
Projecteur domestique

Un affichage éclatant

Connexions multiples
Haut-parleurs intégrés
Remarquablement compact

NPX200



Simple à connecter, ultra-accessible

Optimisez votre expérience visuelle avec le NeoPix 200, un son dynamique et un lecteur multimédia polyvalent. Connectez des appareils très simplement, via les prises HDMI ou jack 3,5 mm et alimentez vos clés connectées grâce à la prise USB dédiée.

De magnifiques images

- Full HD 1080p
- Source lumineuse LED avancée
- Personnalisez votre projection


Connexion facile

- Options entièrement compatibles avec la connexion
- Lecteur multimédia intégré
- Compact et portable

PHILIPS

Points forts

Full HD 1080p

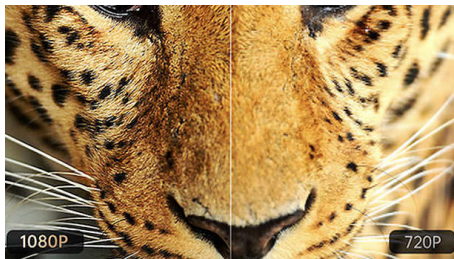

Quoi de mieux qu'un superbe écran 80" (203 cm) pour regarder vos films, vos séries ou jouer aux jeux vidéo ? Le moteur à courte focale du NeoPix 200 projette une image gigantesque à seulement 2 mètres de distance. Installez-vous dans une pièce sombre et profitez d'images lumineuses et colorées en Full HD 1080p natif.

Source lumineuse LED avancée



Le système d'éclairage LED haute qualité offre des couleurs riches et éclatantes et dure jusqu'à 30 000 heures. Avec une utilisation moyenne de 4 heures par jour, il durera 20 ans ! La consommation d'énergie est également bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique, ce qui signifie que vous bénéficiez d'un écran plus grand et d'une expérience cinéma totalement immersive, le tout depuis un appareil respectueux de l'environnement.


Options entièrement compatibles avec la connexion



Connectez tous les appareils de votre choix via une connexion HDMI (smartphone, tablette, ordinateur portable, console de jeu, etc.) pour permettre la lecture de vos vidéos, photos et fichiers audio à partir d'un port USB grâce au lecteur multimédia

intégré. Accédez à un contenu illimité via n'importe quelle console de jeux connectée ou n'importe quel boîtier de streaming tel que Fire Stick ou Apple TV (les clés peuvent être branchées sur les ports HDMI et USB pour l'alimentation). Vous disposez de 2 ports HDMI, d'un port USB, d'une entrée AV et d'une prise jack 3,5 mm pour connecter des enceintes externes.

Lecteur multimédia intégré

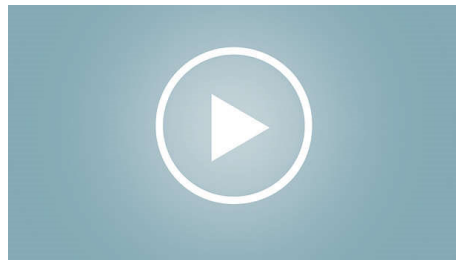


Vos essentiels multimédias, désormais à portée de main. Regardez des vidéos, écoutez vos musiques préférées ou revivez vos souvenirs de vacances, le tout à partir de vos clés USB, disques durs ou même cartes MicroSD.

Compact et portable



Grand divertissement, petit format. Le NeoPix 200 à la conception légère (1,35 kg) garantit un visuel grandiose où que vous alliez.

Personnalisez votre projection

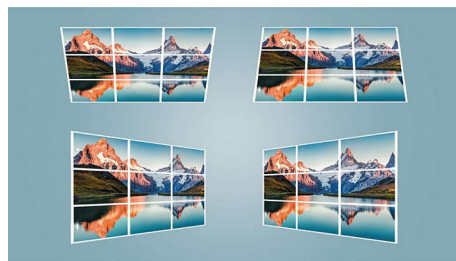

Optimisez les possibilités de positionnement grâce aux options d'images ! La correction trapézoïdale et la technologie de mise au point vous permettent de personnaliser les images selon vos préférences et de placer le projecteur à la distance de votre choix.

Caractéristiques

Technologie

- Technologie d'affichage: À cristaux liquides
- Source: LED
- Luminosité: jusqu'à 200 lumens*
- Niveau de contraste: 3 000:1
- Résolution: 1 920 x 1 080 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,35:1
- Format d'image: 16:9
- Mise au point: Manuel
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Manuel
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h
- Taille de l'image projetée: jusqu'à 80" (200 cm)
- Distance de projection: 80-200 cm / 24-60"
- Utilisation recommandée: 80" dans les pièces sombres

Connexion

- HDMI: x2
- USB: 1
- Micro SD: 1
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

Dimensions

- Poids: 1.35 kg
- non emballé (l x P x H): 231,5 x 182 x 99,7



Date de publication
2024-10-12

Version: 1.1.1

EAN: 76 40186 96262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La luminosité des couleurs (flux lumineux couleur) et la luminosité des blancs (flux lumineux blanc) varient en fonction des paramètres du projecteur. Flux lumineux couleur mesuré conformément à la norme IDMS 15.4 ; flux lumineux blanc mesuré conformément à la norme ISO 21118.

* Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.