

PHILIPS

Face

OneBlade Pro

Punjiva litijum-jonska baterija

5-u-1 podesivi češalj

Korišćenje u mokrim i suvim uslovima

Indikator baterije

QP6506/15



Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Philips OneBlade Pro Face trumuje, oblikuje i brije sve dužine dlačica. Dobijate sečivo za lice i jedno sa štitnikom za kožu za telo. Zaboravite na korišćenje više alatki. OneBlade radi sve.

Jednostavno korišćenje

- U potpunosti voodootporan
- Sečivo koje dugo ostaje oštro
- Litijum-jonska baterija za 90 min rada
- LED indikator pokazuje status baterije

Prijatno brijanje

- Obrijte
- Jedinstvena tehnologija OneBlade
- Oblikujte
- Dvostrano sečivo: dizajnirano za preciznost i kontrolu

Važne karakt.

Jedinstvena tehnologija OneBlade (ROW)



Philips OneBlade ima revolucionarnu novu tehnologiju osmišljenu za doterivanje dlačica na licu. Brije dlačice bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima, obezbeđuju lakše i prijatnije brijanje. Tehnologija brijanja koju koristi obuhvata brzo sečivo, brzine 12000x u minuti, pa je efikasan čak i kod dužih dlačica.

Oblikujte




Precizno oblikujte bradu pomoću dvostranih sečiva. Možete da se brijete u oba smera kako biste imali dobar pregled i mogli da vidite svaku dlačicu koju brijete. Doterajte bradu za samo nekoliko sekundi.

Obrijte



OneBlade ne brije tako blizu kože kao standardni brijač – pa osećaj na koži ostaje ugodan. Idite uz dlaku i lako obrijte dlačice bilo koje dužine.

Dvostrano sečivo

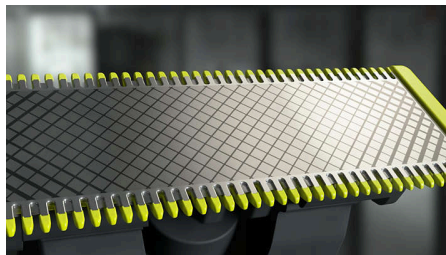


OneBlade prati konture vašeg lica, što vam omogućava da lako i prijatno brijete sve oblasti. Koristite dvostrano sečivo da biste oblikovali ivice i kreirali čiste linije pomeranjem sečiva u bilo kojem pravcu.

Sečivo koje dugo ostaje oštro




Sečivo od nerđajućeg čelika koje se koristi i do 4 meseca ** dajući vam osećaj svežine. Kada se sečivo istroši, ikona za izbacivanje će se pojaviti na brijaču.

Mokro i suvo

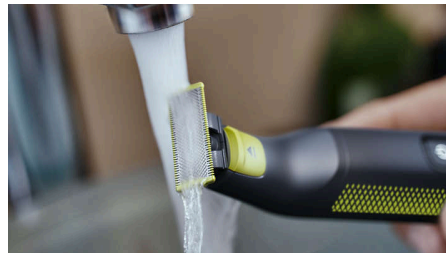

OneBlade je voodootporan (IPX7), pa se lako čisti: samo ga isperite pod mlazom vode. Takođe možete da se brijete u mokrim i suvim uslovima, pa čak i pod tušem – kako god više volite. Pena za brijanje vam nije potrebna.

Litijum-jonska baterija za 90 min rada

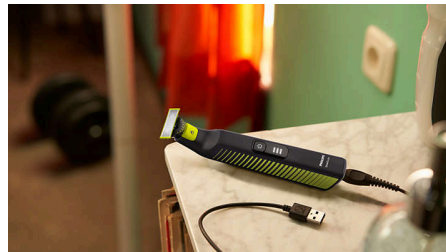

Punjiva litijum-jonska baterija obezbeđuje 90 minuta oblikovanja nakon 1 sata punjenja.

Indikator baterije



Budite sigurni da je OneBlade uvek spreman tako što ćete proveriti indikator baterije. Upozorava vas tokom upotrebe ako je baterija skoro ispražnjena i prikazuje tok punjenja.

Specifikacije

Učinak skraćivanja i brijanja

Sistem za brijanje: Tehnologija praćenja kontura, Dvostruki sistem zaštite

Sistem za brijanje i podrezivanje: Tehnologija praćenja kontura

Dodaci

Češalj: 5 u 1 podesivi češalj

Napajanje

Tip baterije: Li-ion

Vreme rada: 90 minuta

Automatski napon: 100-240 V

Punjenje: 1 sat za kompletno punjenje

Maksimalna potrošnja energije: 5.4 W

Dizajn

Boja: Crna

Drška: Ergonomska drška i rukovanje

Servisiranje

Zamenska glava: Zamenite na svaka 4 meseca*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

2 godine garancije: 2 godine garancije na ručku

Jednostavna upotreba

Punjenje: USB-A punjenje (5 V⁺ / ≥1 A)

Ekran: 3 LED indikatora baterije

Mokro i suvo

Može da se puni

USB-A punjenje: Strujni adapter nije priložen

