

PHILIPS

Heimprojektor

NeoPix 200

Lebendiges Display

Mehrere Verbindungen

Integrierte Lautsprecher

Äußerst kompakt

NPX200



Einfach anzuschließen, besonders erschwinglich

Erleben Sie ein verbessertes Fernseherlebnis mit dem NeoPix200, dynamischem Sound und vielseitigem Mediaplayer. Einfache Verbindung über HDMI oder 3,5-mm-Buchse. Nutzen Sie Ihre Smart-Dongles über einen speziellen USB-Ausgang.

Beeindruckende Bilder


- Fortschrittliche LED-Lichtquelle
- Full HD 1.080 P
- Für ein persönlicheres Projektionserlebnis

Einfacher Anschluss

- Integrierter Media Player
- Kompakt und mobil
- Optionen für volle Konnektivität

Besonderheiten

Integrierter Media Player

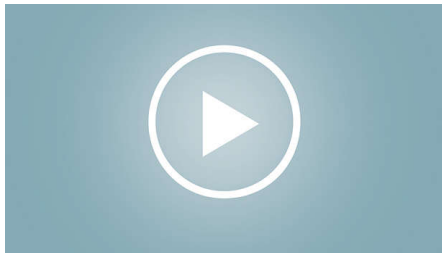

Ihre Multimedia-Essentials, jederzeit bereit. Sehen Sie sich Videos an, tanzen Sie zu Ihrer Lieblingsmusik oder erinnern Sie sich noch einmal an Ihren Urlaub – alles über Ihre USB-Sticks, Festplatten oder sogar MicroSD-Karten.

Kompakt und mobil




Große Unterhaltung erfordert kein großes Gerät. Mit seinem leichten Design (1,35 kg) verspricht der NeoPix 200 ein beeindruckendes Bilderlebnis, egal wo Sie gerade sind.

Fortschrittliche LED-Lichtquelle



Das hochwertige LED-Lichtsystem liefert satte, lebendige Farben und hält bis zu 30.000 Stunden. Bei einer durchschnittlichen Nutzung von 4 Stunden pro Tag hält dieses bis zu 20 Jahre lang. Außerdem ist der Energieverbrauch deutlich geringer als bei einem herkömmlichen Projektor mit Lampe. Das bedeutet, dass Sie einen größeren Bildschirm und ein beeindruckendes Kinoerlebnis von einem umweltfreundlichen Gerät erhalten!

Full HD 1.080 P

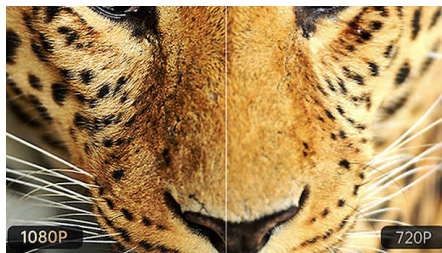


Erleben Sie Filme, Fernsehsendungen oder Gaming-Sessions auf einem schönen 203 cm Bildschirm (80"). Der Kurzhub-Motor des NeoPix 200 erzeugt aus 2 Metern Entfernung ein beeindruckendes Bild und liefert ein helles und farbtintensives Erlebnis in nativer 1080p Full HD-Auflösung in einem dunklen Raum.

Optionen für volle Konnektivität



Schließen Sie Ihre Lieblingsgeräte über HDMI (z. B. Smartphone, Tablet, Laptop, Spielkonsole) an und geben Sie dank des integrierten Multimedia-Players all Ihre Video-, Bilder- und Audiodateien über USB wieder. Durch eine Verbindung mit Smart-Spielekonsolen oder -TV-Boxen wie Fire Stick oder Apple TV (Dongle können über den HDMI- und USB-Anschluss angeschlossen werden) erhalten Sie Zugriff auf unbegrenzte Inhalte. Zwei HDMI-, USB-, AV-Anschlüsse sowie eine 3,5-mm-Buchse ermöglichen das Anschließen von externen Lautsprechern.

Für ein persönlicheres Projektionserlebnis

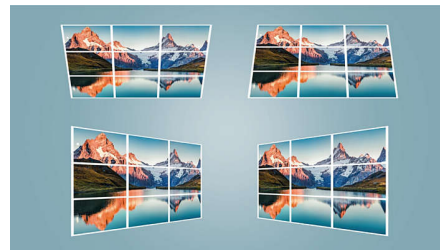

Optimieren Sie die Positionierungsmöglichkeiten mit Bildoptionen! Mit Hilfe der Trapezkorrektur und der Fokustechnologie können Sie Bilder individuell nach Ihren Wünschen anpassen und Ihren Projektor in der gewünschten Entfernung positionieren.

Daten

Technologie

Anzeigetechnologie: LCD

Lichtquelle: LED

Helligkeit: Bis zu 200 Lumen*

Kontrastverhältnis: 3.000:1

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Projektionsverhältnis: 1,35:1

Seitenverhältnis: 16:9

Fokusanpassung: Manuell

Integrierter Mediaplayer

Trapezkorrektur: Manuell

LED-Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std.

Größe des projizierten Bildes: Bis zu 200 cm (80")

Projektionsentfernung: 80 cm bis 200 cm/24" bis 60"

Empfohlene Verwendung: 200 cm (80") in dunklen Räumen

Anschluss

HDMI: x 2

USB: x 1

Mikro SD: x 1

Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse

Abmessungen

Gewicht: 1.35 kg

ausgepackt (B x T x H): 231,5 x 182 x 99,7

