

Philips NeoPix 200
Projektor domowy

Żywy wyświetlacz

Wiele połączeń
Wbudowane głośniki
Wyjątkowo małe rozmiary

NPX200



Łatwe podłączenie, duża dostępność

Popraw jakość oglądania dzięki NeoPix 200, dynamicznemu dźwiękowi i wszechstronnemu odtwarzaczowi multimedialnemu. Podłącz urządzenia bez wysiłku przez HDMI lub gniazdo 3,5 mm i zasilaj inteligentne klucze sprzętowe za pomocą dedykowanego wyjścia USB.

Niesamowity obraz

- Nowoczesne źródło światła LED
- Full HD 1080p
- Personalizuj swoją projekcję

Łatwe podłączenie

- Kompaktowy i przenośny
- W pełni połączone opcje
- Wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych

PHILIPS

Zalety

Nowoczesne źródło światła LED



Wysokiej jakości system oświetlenia LED zapewni bogate, żywe kolory oraz 30 000 godz. żywotności. Przy średnim dziennym czasie użytkowania wynoszącym 4 godz. ten projektor będzie działał nawet 20 lat. Co więcej, zużycie energii jest niższe niż w przypadku zwykłej lampy projektora — oznacza to większy ekran i realistyczne doznania kinowe. A wszystko to na ekologicznym urządzeniu.

Kompaktowy i przenośny



Duża rozrywka nie wymaga dużego opakowania. NeoPix 200, o lekkiej konstrukcji (1,35 kg), obiecuje ogromną przyjemność wizualną gdziekolwiek się wybierzesz.


W pełni połączone opcje



Dzięki wbudowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu można podłączyć wszystkie ulubione urządzenia przez złącze HDMI (np. smartfon, tablet, laptop, konsolę do gier) i odtwarzać dowolne filmy, zdjęcia i pliki audio z urządzenia USB. Uzyskaj dostęp do nieograniczonej ilości materiałów po podłączeniu do dowolnej inteligentnej konsoli do gier lub odbiornika telewizyjnego, takiego jak Fire Stick lub Apple TV (adaptery można podłączyć do


portu HDMI i USB w celu zasilania). Dostępne są również dwa gniazda HDMI, USB, AV i jack 3,5 do podłączania głośników zewnętrznych.

Wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych

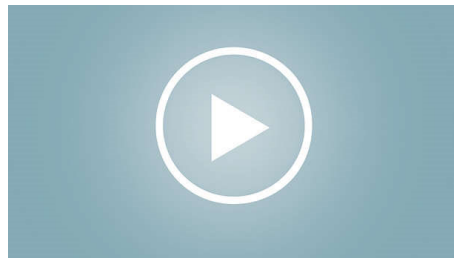

Najważniejsze multimedia są teraz na wyciągnięcie ręki. Oglądaj filmy, słuchaj ulubionych utworów lub przeżywaj wspomnienia z wakacji, a wszystko to dostępne z pamięci USB, dysków twardych, a nawet kart MicroSD.

Full HD 1080p

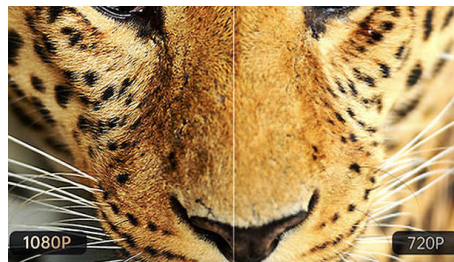

Oglądaj filmy, programy telewizyjne lub graj w gry na 80-calowym ekranie. Silnik krótkiego rzutu NeoPix 200 wytwarza ogromny obraz z odległości 2 metrów i generuje jasny i kolorowy obraz w natywnej rozdzielczości Full HD 1080p w ciemnym pomieszczeniu.

Personalizuj swoją projekcję



Zoptymalizuj opcje rozmieszczenia dzięki opcjom obrazu! Korekcja zniekształceń trapezowych i technologia ustawiania ostrości umożliwiają dostosowanie obrazu do własnych preferencji i ustawienie projektora w żądanej odległości.

Dane techniczne

Technologia

- Technologia wyświetlania: LCD
- Źródło światła: LED
- Jasność: do 200 lumenów*
- Współczynnik kontrastu: 3000:1
- Rozdzielczość: 1920 × 1080 pikseli
- Proporcje rzutu: 1,35:1
- Format obrazu: 16:9
- Regulacja ostrości: Ręcznie
- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny
- Korekcja zniekształceń trapezowych: Ręcznie
- Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.
- Wielkość wyświetlanego obrazu: Do 200 cm (80 cali)
- Odległość projekcji: 80–200 cm
- Zalecany sposób korzystania: 80" (200 cm) w ciemnym pomieszczeniu

Połączenie

- HDMI: ×2
- USB: ×1
- Micro SD: ×1
- Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Wymiary

- Waga: 1.35 kg
- bez opakowania (S × G × W): 231.5×182×99.7



Data wydania 2024-10-14

Wersja: 1.1.1

EAN: 76 40186 96262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Jasność kolorów (natężenie światła kolorowego) i jasność bieli (natężenie światła białego) będą się różnić w zależności od ustawień projektora. Natężenie światła kolorowego mierzone zgodnie z normą IDMS 15.4; natężenie światła białego mierzone zgodnie z normą ISO 21118.

* Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.