

PHILIPS

Kotikäyttöön
tarkoitettut projektorit

NeoPix 200

Eloisa kuva

Monipuoliset yhteydet

Sisäiset kaiuttimet

Uskomattoman kompakti

NPX200



Helppo yhdistää, helppo käsitellä

NeoPix 200, dynaaminen ääni ja monipuolinen mediasoitin parantavat katselukokemusta. Yhdistä laitteet vaivattomasti HDMI:n tai 3,5 mm:n liitännän avulla ja liitä älysovitimet omaan USB-liitäntäänsä.

Upea kuva

- Edistyksellinen LED-valonlähde
- Full HD 1080p
- Mukauta heijastusta

Helppo liitäntä

- Kompakti ja liikuteltava
- Kiinteä mediasoitin
- Monipuoliset liitäntävaihtoehdot

NeoPix 200

Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit


Kohokohdat

Kompakti ja liikuteltava



Viihde ei aina tule suuressa paketissa. NeoPix 200 on kevyt (1,35 kg), mutta tarjoaa erittäin viihdyttävän katseluelämyksen, missä ikinä oletkin.

Kiinteä mediasoitin

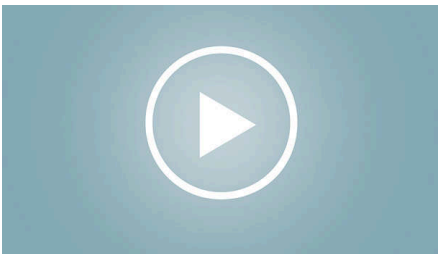


Multimediasuosikkiksi ovat nyt saatavillasi. Katso videoita, tanssi lempikappaleidesi tahtiin tai virkistä lomamuistoja — kaikki saatavilla USB-tikuilta, kovalevyltä tai MicroSD-korteilta.

Edistyksellinen LED-valonlähde



Laadukas LED-valojärjestelmä toistaa värit runsaina ja eloisina ja kestää jopa 30 000 käyttötuntia. Keskimäärin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä projektori kestää jopa 20 vuotta! Lisäksi sähkönkulutus on paljon pienempi kuin tavallista lamppua käyttävällä projektorilla, joten voit nauttia ympäristöystävällisen laitteen tarjoamasta lumoavasta elokuvakokemuksesta entistä suuremmalla valkokankaalla!

Full HD 1080p

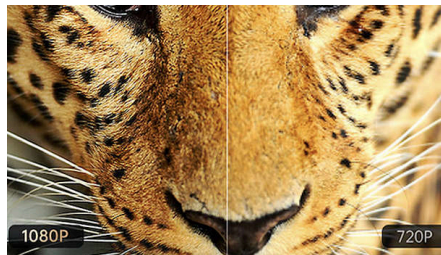

Koe elokuvat, TV-ohjelmat ja videopelit 80-tuumaisella ruudulla. NeoPix 200:n lyhyt heijastusetäisyys mahdollistaa suuren, kirkkaan ja värikkään kuvan heijastamisen 2 metrin etäisyydeltä sekä Full HD 1080p -natiivikuvanlaadun pimeässä huoneessa.

NPX200/INT

Monipuoliset liitäntävaihtoehdot



Yhdistä kaikki suosikkilaitteesi (esimerkiksi älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone tai pelikonsoli) HDMI-liitäntään. Sisäisellä multimediasoitimella voit toistaa videoita, kuvia ja äänitiedostoja USB-liitännän kautta. Rajoittamaton sisältö on käytettävissä, kun yhdistät älypelikonsolin tai TV-sovittimen, kuten Fire Stickin tai Apple TV:n (sovittimet voidaan liittää HDMI-liitäntään tai USB-porttiin virtaa varten). Ulkoisia kaiuttimia voi liittää kahteen HDMI-liitäntään, USB-porttiin, AV-tuloliitäntään ja 3,5 mm:n liitäntään.

Mukauta heijastusta



Optimoi sijoittelumahdollisuudet kuvavaihtoehdoilla! Keystone-korjaus ja tarkennustekniikka mahdollistavat kuvien mukauttamisen omien mieltymysten mukaan ja projektorin sijoittamisen haluamallesi etäisyydelle.

Tekniset tiedot

Tekniikka

Näyttötekniikka: LCD

Valonlähde: LED

Kirkkaus: jopa 200 lumenia*

Kontrastisuhde: 3 000:1

Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä

Projisointietäisyys: 1,35:1

Kuvasuhde: 16:9

Tarkennus: Manuaalinen

Integroitu mediasoitin

Keystone-korjaus: Manuaalinen

LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h

Projektorin kuvankoko: Jopa 80 tuumaa (200 cm)

Projektorin kantoetäisyys: 80–200 cm

Suosittelut käyttö: 80 tuumaa pimeässä huoneessa

Liittäminen

HDMI: 2x

USB: x1

Micro SD: x1

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Mitat

Paino: 1.35 kg

Ilman pakkausta (LxSxK): 231,5 x 182 x 99,7

