

PHILIPS

Dozownik wody

Philips

Do ustawienia na blacie kuchennym

Filtracja oparta na procesie odwróconej osmozy

Pokojowa, gorąca i schłodzona

Zbiornik na wodę z kranu 6 l

ADD6921DG/10



Czysta woda od idealnie zimnej do gorącej

Kompresorowy system chłodzenia tego dystrybutora z systemem odwróconej osmozy i technologią natychmiastowego podgrzewania zapewniającą prawdziwe wrzenie jest zaskakujący. Oprócz szerokiego zakresu temperatur wody, posiada on również łatwe w czyszczeniu detale. Idealny dla całej rodziny!

Zapewnia czystsza wodę

- Odwrócona osmoza Aquaporin Inside™
- Mineralizacja alkaliczna
- Technologia UV-C LED utrzymuje świeżość schłodzonej wody
- Monitorowanie TDS w czasie rzeczywistym

Przygotuj swoje ulubione napoje tak jak lubisz

- Idealnie schłodzona (5°C) na żądanie
- Świeży wrzątek na żądanie w ciągu kilku sekund
- Gorąca woda w ciągu kilku sekund
- 6 ustawień temperatury do różnych zastosowań
- Zwykle używane objętości wody za naciśnięciem przycisku


Ergonomiczne wykonanie

- 2 x dzbanek na oczyszczoną wodę
- Plug and play; instalacja nie jest wymagana

Bezproblemowa obsługa i konserwacja

Zalety

Technologia odwróconej osmozy Aquaporin Inside™

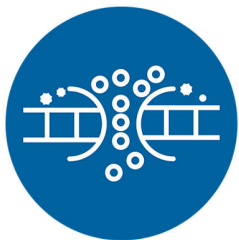

Wykorzystanie mocy natury. Biomimetyczna membrana odwróconej osmozy zawiera białka akwaporynowe, które replikują naturalny proces filtracji wody i filtrują ją szybciej i lepiej niż dotychczas. Technologia filtracji odwróconej osmozy Aquaporin Inside™ została opracowana przez duńską firmę Aquaporin A/S i przetestowana we współpracy z NASA i ESA na potrzeby lotnictwa i kosmonautyki. Owoc tej partnerskiej współpracy najlepiej świadczy o poziomie innowacyjności technicznej, wydajności i trwałości.

Mineralizator alkaliczny pH+




Na ostatnim etapie procesu oczyszczania oczyszczona woda jest remineralizowana jonami wapnia, magnezu, potasu i sodu (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} , Na^{+}). Proces remineralizacji podnosi również równowagę pH wody do poziomu uznawanego za zasadowy. Smak jest bardzo subiektywny, ale dzięki buforowi alkalicznemu oczyszczona woda nie będzie smakować tak „bezbarnie”.

Dezynfekcja statyczna UV



Technologia UV-C LED w zbiorniku zimnej wody aktywuje się co godzinę, hamując rozwój bakterii w świeżo przefiltrowanej wodzie nawet o 99,9%**.

Wskaźnik jakości wody

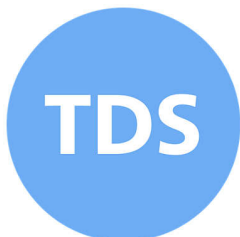

Wyświetlacz jakości wody w czasie rzeczywistym przedstawia ilość całkowicie rozpuszczonych substancji stałych (TDS) mierzoną przed procesem filtrowania i po nim, zapewniając dodatkową gwarancję jakości.

Idealnie schłodzona (5°C) woda na żądanie



Wydajny kompresor schładza oczyszczoną wodę do lodowato niskiej temperatury, a specjalna technologia utrzymuje ją w ultraniskiej temperaturze poniżej 5°C przez 3 godziny. Dzięki temu masz naprawdę lodowato zimną i oczyszczoną wodę na żądanie.

Technologia błyskawicznego podgrzewania do wrzenia

Świeża, gorąca woda pojawia się w ciągu kilku sekund w pożądanej temperaturze, wydobywając z napojów maksimum aromatu. W

odróżnieniu od innych dystrybutorów z funkcją błyskawicznego podgrzewania nasza specjalna konstrukcja osiąga prawdziwe wrzenie w elemencie grzejnym, gwarantując wyjątkowo gorącą wodę.

Gorąca woda w ciągu kilku sekund



Technologia podgrzewania do wrzenia (100°C jest osiągane wewnątrz elementu grzejnego) zapewnia oczyszczoną gorącą wodę w ciągu kilku sekund. Dostępnych jest kilka temperatur: schłodzona, pokojowa, 45°, 55°, 85°, 100°C.

6 ustawień temperatury

Czysta, smaczna woda w temperaturze od orzeźwiająco chłodnej po wrzącą. Herbata, kawa, mleko dla niemowląt, zimne napoje. Teraz możesz zrobić wszystko.

Ustawienia zwykle używanych objętości wody

Znalezienie właściwej objętości wody do napełnienia filiżanek, kubków, butelek lub dzbanków nie stanowi żadnego problemu.

Przenośny dzbanek na wodę oczyszczoną



Ta stacja wody jest wyposażona w dwa dzbanki na oczyszczoną wodę o pojemności 1,8 l. Dzięki temu zawsze masz wystarczająco czystej wody do gotowania i przygotowywania napojów. Jeden dzbanek można przechowywać w lodówce, aby uzyskać schłodzoną, czystą wodę.

Zalety

Bez instalacji

Dozownik zacznie działać natychmiast po podłączeniu zasilania i włączeniu go. Nie ma potrzeby podłączania go do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Duży zbiornik na wodę z kranu

Duży zbiornik na wodę o pojemności 6 l nadaje się idealnie dla rodziny i nie trzeba go często uzupełniać.

Przypomnienie o wymianie filtra

Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności jego wymiany na czas, aby zapewnić najlepszą wydajność filtracji.

Regulowana tacka ociekowa

Wysokość tacki ociekowej można łatwo dostosować do różnych rozmiarów filiżanek, szklanek, kubków i butelek.

Przypomnienie o wymianie filtra

Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności jego wymiany na czas, aby zapewnić najlepszą wydajność filtracji.

Doskonała skuteczność filtracji



Tradycyjne procesy odwróconej osmozy zazwyczaj marnują dużo wody: zwykle na każde 3 litry oczyszczonej wody marnuje się od 9 do 12 litrów. Może to stanowić zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza na obszarach, gdzie występuje niedobór wody. Ten wkład Philips z technologią odwróconej osmozy Aquaporin Inside™ zapewnia doskonałą wydajność filtracji: na każde 3 litry oczyszczonej wody marnuje się tylko 1 litr.

Ochrona przed przypaleniem

Gdy wody jest mało lub nie ma jej wcale, system automatycznie wstrzymuje wydawanie gorącej wody, aby zapobiec przypaleniu.

Tryb samoczyszczenia

Po powrocie z wakacji wystarczy włączyć tryb samoczyszczenia, aby przepłukać przewody gorącą wodą i tym samym mieć pewność, że korzysta się z czystego systemu.

Blokada zabezpieczająca

Podczas nalewania gorącej wody automatycznie załącza się blokada zabezpieczająca.

Przyjazne dla środowiska

Woda butelkowana ma duży wpływ na środowisko, a do tego jest droga. Ale dzięki temu systemowi filtracji wody nie będziesz jej potrzebować, bo zawsze będziesz mieć dostęp do czystej i świeżej wody.

Dane techniczne

Wydajność filtracji

Usuwanie chloru
Eliminacja pestycydów
Redukcja bakterii
Zmniejszenie twardości wody
Redukcja LZO
Redukcja wirusów
Redukcja metali ciężkich
Redukcja całkowicie rozpuszczonych substancji stałych (TDS)
Współczynnik drenażu: 75% (3:1)
Dokładność filtracji: Do 0,0001 mikrona

Wydajność chłodzenia

System chłodzenia: Chłodzenie kompresora
Czynnik chłodniczy: R600a

Wejściowe warunki wody

Wejściowe ciśnienie wody: 0,1–0,4 MPa bar

Informacje ogólne

Stopień filtracji: 2000 l
Wymienny wkład filtra: AWP583
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.):
230*420*424 mm
Odpowiednia woda: Czysta woda dzięki filtrowi odwróconej osmozy
Temperatura wody wlotowej: 5–38 °C
Napięcie znamionowe: 220 V~

Sterylizacja UV

Wyświetlacz: LED
Dzbanek wody oczyszczonej
Pojemność dzbanka na oczyszczoną wodę: 1,8 l
Zbiornik wody z kranu: Pojemność 6 l
System podgrzewania: Natychmiastowe podgrzewanie
Pojemność zbiornika płynu chłodzącego: 0,8 l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Moc

Moc znamionowa: 2150 W

Główne parametry

Ciśnienie wody wlotowej: 0,1–0,4 MPa

