

PHILIPS



Khóa cửa tay gạt
thông minh

6000 series

Kết nối với gateway*

Mở khóa ra vào từ xa

Tắt tiếng bằng nút "0"

Phòng chống đột nhập qua lỗ
nhìn trộm



DDL610LKCKB

Điều khiển thông minh từ xa

Tương tác đa năng, bảo mật trực tuyến

Kết nối khóa cửa Philips DDL610-5HBS với cổng gateway, đồng bộ hóa với điện thoại của bạn và sử dụng chức năng điều khiển thông minh từ xa theo thời gian thực! Bạn đã sẵn sàng mở khóa cửa từ xa, đồng thời theo dõi nhật ký ra vào và các cảnh báo từ mọi nơi.

Bảo vệ an toàn, tính năng thông minh

- Loại bỏ những lo ngại về an ninh
- Mở khóa bằng một cú chạm để đảm bảo an toàn và dễ dàng

Cuộc sống dễ dàng vượt xa sự tiện lợi

- Dễ sử dụng cho tất cả thành viên trong gia đình
- Đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ đa dạng
- Thiết kế thân thiện với gia đình

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Quan sát tình hình mới nhất ở lối vào bất cứ lúc nào
- Mở khóa cửa ngay lập tức bằng một cú chạm
- Quản lý ra vào thuận tiện dành cho khách
- Nhận dạng ngay lập tức ngay khi nắm vào tay nắm

6000 series

Khóa cửa tay gạt thông minh

DDL610LKCKB/00

Những nét chính

Truy cập từ xa thông qua Ứng dụng



Sau khi liên kết với gateway, khóa cửa DDL610-5HBS cho phép bạn dễ dàng theo dõi trạng thái khóa cửa, truy cập hồ sơ mở khóa, nhật ký chuông cửa và xem hồ sơ cảnh báo qua ứng dụng di động mà không bị giới hạn khoảng cách.

Mở khóa từ xa



Kết nối khóa cửa DDL610-5HBS với gateway, sau đó nhấn vào nút mở khóa của ứng dụng để mở khóa từ xa. Tận hưởng sự tiện lợi của việc mở cửa bằng một cú chạm, cho dù bạn đang ở nhà hay ngoài đường.

Chia sẻ mã PIN từ xa



Sau khi kết nối DDL610-5HBS với gateway, hãy sử dụng ứng dụng di động để tạo và chia sẻ mã PIN* tạm thời từ xa. Chọn từ các mã dùng một lần* có sẵn có hiệu lực trong 6 giờ, mã định kỳ* hoặc mã có giới hạn thời gian*, được điều chỉnh để dễ dàng phù hợp với nhiều loại khách ra vào khác nhau.

Cảm biến ngón tay bán dẫn



Được trang bị cảm biến vân tay bán dẫn với tốc độ nhận dạng chưa tới 0,5 giây*. Khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay sẽ tự nhiên chạm vào đầu đọc vân tay. Sau khi được nhận dạng thành công, bạn chỉ cần nhấn tay cầm xuống để mở cửa dễ dàng, mang lại trải nghiệm thuận tiện và nhanh chóng.

Cảnh báo đẩy theo thời gian thực



Đảm bảo an ninh cho ngôi nhà bằng khả năng bảo vệ toàn diện, DDL610-5HBS cung cấp các cảnh báo an ninh khi có hành vi tháo dỡ và khóa hệ thống. Trong trường hợp có bất kỳ sự bất thường nào, thông báo theo thời gian thực sẽ được gửi trực tiếp đến điện thoại của bạn, đảm bảo bảo vệ liên tục cho ngôi nhà của bạn và giảm bớt những lo ngại về an ninh.

Phòng chống đột nhập qua lỗ nhìn trộm



Sau khi khóa cửa, chỉ cần chạm một lần để kích hoạt chức năng phòng chống đột nhập qua lỗ nhìn trộm, cố định tay nắm cửa phía trong để ngăn chặn truy cập trái phép qua lỗ nhìn trộm.


Tính năng này còn ngăn trẻ em và vật nuôi trong nhà vô tình ấn xuống tay cầm, đảm bảo an toàn cho gia đình.

5 phương pháp mở khóa



Tùy ý sử dụng nhiều phương pháp mở khóa khác nhau bao gồm ứng dụng di động, vân tay, mã PIN, thẻ khóa và chìa khóa cơ đảm bảo khả năng tiếp cận cho cả gia đình.

Cập nhật OTA điều hướng bằng giọng nói

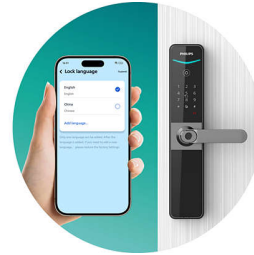

DDL610-5HBS đi kèm với tính năng điều hướng bằng giọng nói. Hai ngôn ngữ có sẵn là tiếng Quan Thoại và tiếng Anh. Nâng cao thiết bị của bạn bằng ngôn ngữ thứ ba mà bạn chọn thông qua bản cập nhật OTA của ứng dụng. Khám phá các ngôn ngữ như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Indonesia, tiếng Pháp, v.v.

Tắt tiếng bằng nút "0"



Phím "0" vừa đóng vai trò là nút số vừa là nút tắt tiếng. Nhấn phím "0" trong 2 giây sẽ kích hoạt chế độ tắt tiếng, tránh làm phiền gia đình nghỉ ngơi vào ban đêm và mang lại môi trường yên tĩnh cho gia đình. Thiết kế đẹp mắt của khóa cửa thể hiện sự thân thiện với người dùng.

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

Màu sắc: Xám sáng

Tay nắm: Tay nắm có cần gạt

Vật liệu chính: Hợp kim nhôm

Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn

Giải pháp truy cập

Vân tay

Mật khẩu/Mã PIN

Mã PIN tạm thời

Thẻ/Thẻ khóa

Chìa khóa cơ

Ứng dụng di động

Khả năng khóa

Vân tay: Lên tới 100 (Bao gồm dấu vân tay chính)

Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100

Mã PIN chính: 1

Mã PIN người dùng: Lên tới 20 (Bao gồm mã dùng một lần)

Thông số kỹ thuật điện

Nguồn điện: 4 pin AA

Loại pin: Pin kiềm

Thời gian sử dụng: 10 tháng*

Dung lượng pin tối đa: 8 pin

Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Dễ vận hành

Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

Chức năng khóa thông minh

Thân khóa: Thân khóa 5241AZ, Lõi khóa cấp C

Chức năng an toàn: Mã PIN ẩn, Xác minh kép, Chức năng khóa riêng tư

Cảnh báo: Cảnh báo mở khóa từ bên trong, Cảnh báo pin yếu, Cảnh báo giả mạo

Chế độ

Chế độ hoạt động: Chế độ bằng tay, Chế độ tự động

Chế độ thiết lập hệ thống: Chế độ Chung, Chế độ xác minh kép

Lắp đặt

Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác*

Hướng mở cửa: Mở vào bên phải, Mở ra bên trái, Mở ra bên phải, Mở vào bên trái

Loại cửa: Cửa gỗ, Cửa đồng, Cửa an ninh

Cụm then khóa: 70mm

Bộ phận phụ kiện

Chìa khóa cơ: 2

Thẻ khóa thông minh: 2

Thân khóa: 1

Tấm gắn: 1

Dụng cụ định vị khoan lỗ: 1

Miếng làm sạch: 1

Hướng dẫn sử dụng: 1

Thẻ bảo hành: 1

Bộ công cụ lắp đặt: 1



* Cổng gateway: phụ kiện đi kèm, DDL610-5HBS kết nối với mạng thông qua gateway để vận hành từ xa.

* Mã PIN tạm thời: mã dùng một lần, định kỳ và có giới hạn thời gian được gọi chung là mã PIN tạm thời.

* Mã dùng một lần: có thể tạo tối đa 10 mã dùng một lần có giới hạn thời gian duy nhất trong vòng 1 giờ.

* Mã định kỳ: mã có thể được sử dụng lại vào những thời điểm cụ thể mỗi tuần.

* Mã có giới hạn thời gian: mã được đặt có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể.

* 0,5 giây: lấy từ dữ liệu báo cáo thử nghiệm nội bộ.

* 10 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

* Phạm vi khác: nếu độ dày cửa nằm ngoài phạm vi này, vui lòng tham khảo ý kiến của trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.

* Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.