

Philips NeoPix 200
Ev Projektörü

Canlı Ekran

Birden fazla bağlantı
Dahili hoparlörler
Son derece kompakt

NPX200



Kolay bağlantı, Ultra erişilebilirlik

NeoPix 200, dinamik ses ve çok yönlü medya oynatıcı ile izleme deneyiminizi zenginleştirin. HDMI veya 3,5 mm jak ile cihazları zahmetsizce bağlayın ve özel USB çıkışıyla akıllı dongle'larınıza güç sağlayın.

Muhteşem Görüntüler

- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Full HD 1080p
- Yansıtma deneyiminizi özelleştirin

Kolay Bağlantı

- Tamamen bağlanabilir seçenekler
- Dahili medya oynatıcı
- Kompakt ve Taşınabilir

PHILIPS

Özellikler

Tamamen bağlanabilir seçenekler




Dahili multimedya oynatıcı sayesinde favori cihazlarınızı (akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve oyun konsolu gibi) HDMI üzerinden bağlayın veya USB'den video, resim ve ses dosyalarını açın. Herhangi bir akıllı oyun konsoluna veya Fire Stick ya da Apple TV gibi TV kutularına bağlanarak sınırsız içeriğe erişim sağlayın (Dongle'lar, güç almak için HDMI veya USB bağlantı noktalarına bağlanabilir). Ayrıca 2 adet HDMI, USB, AV girişi ve harici hoparlörlerinizi bağlayabilmeniz için 3,5 mm jak bulunur.

Gelişmiş LED Işık Kaynağı



Yüksek kaliteli LED ışık sistemi zengin ve canlı renkler sunar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Bu projektör günde ortalama 4 saat kullanım ile 20 yıla kadar kullanılabilir! Üstelik enerji tüketimi standart lambalı projektörden çok daha düşüktür, dolayısıyla çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve son derece etkileyici bir sinema deneyimine sahip olabilirsiniz.


Dahili medya oynatıcı

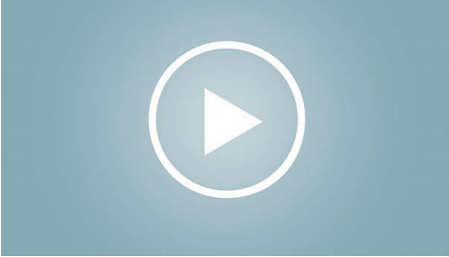

Temel multimedya içerikleriniz artık parmaklarınızın ucunda. USB belleklerin, sabit sürücüleriniz ve hatta

MicroSD kartlarınız aracılığıyla videolar izleyin, en sevdiğiniz müziklerin keyfini çıkarın veya tatil anılarınızı yeniden yaşayın.

Full HD 1080p

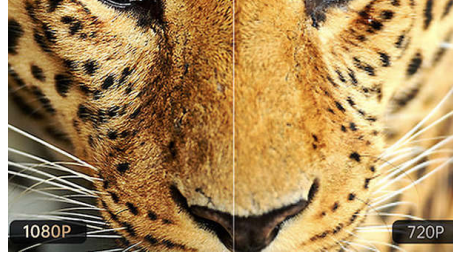

80 inçlik büyük ekranda film, dizi izleyin veya oyun oynayın. NeoPix 200'ün kısa yansıtma açılı motoru sayesinde, 2 metre mesafeden devasa bir görüntü ve karanlık bir odada yerel Full HD 1080p kalitede parlak ve renkli bir görüntü elde edilir.

Yansıtma deneyiminizi özelleştirin



Görüntü seçenekleriyle yerleştirme imkanlarınızı optimize edin! Dikey eğim düzeltme ve odak teknolojisi, görüntüleri tercihlerinize göre özelleştirmenizi ve projektörünüzü istediğiniz mesafeye yerleştirmenizi sağlar.

Kompakt ve Taşınabilir



Büyük çaplı eğlence için büyük bir ürün gerekmez. Hafif tasarımıyla (1,35 kg) NeoPix 200, nereye giderseniz gidin büyük bir görsel deneyim vaat eder.

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- Parlaklık: 200 lümene kadar*
- Kontrast oranı: 3000:1
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,35:1
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Manuel
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma görüntüsü boyutu: 200 cm'ye (80 inç) kadar
- Yansıtma mesafesi: 80 cm - 200 cm / 24 inç - 60 inç
- Önerilen kullanım: Karanlık odada 80 inç

Bağlantı

- HDMI: x2
- USB: x1
- Micro SD: x1
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak

Boyutlar

- Ağırlık: 1.35 kg
- ambalajsız (GxDxY): 231,5x182x99,7



Yayın tarihi 2024-10-14

Sürüm: 1.1.1

EAN: 76 40186 96262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı) ve beyaz parlaklığı (beyaz ışık çıkışı) projektör ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Renkli ışık çıkışı IDMS 15.4'e göre; beyaz ışık çıkışı ISO 21118'e göre ölçülür.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari taktim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.