



Philips Ultinon Pro6000
Standard HL
Lampadina per fari auto

H4-LED

Lampadina LED a norma stradale
+220% di luminosità in più
Luce bianca calda da 5800 K

11342U60SX2

Viaggia in un mare di luce

Lampadina LED a norma stradale

Ti presentiamo l'innovativa lampada LED Philips Ultinon Pro6000 Standard. Approvata per l'uso su strada in molti paesi e compatibile con diversi modelli di veicoli*, migliora la luminosità del +220% e favorisce una maggiore visibilità per viaggiare in tutta sicurezza.

Lampadina LED a norma stradale

- Accreditata da esperti del settore automobilistico
- Compatibile con un'ampia gamma di veicoli

Notevole luminosità LED

- Luminosità migliorata

Qualità e affidabilità Philips

- Conforme agli standard automobilistici
- Prestazioni durature

Accessori Philips per te

- Ampia gamma di accessori quando ne hai bisogno

PHILIPS

Lampadina per fari auto
H4-LED Lampadina LED a norma stradale, +220% di luminosità in più, Luce bianca calda da 5800 K

LUM11342U60SX2/10


In evidenza

Lampadina LED a norma stradale




La nostra lampada H4-LED Philips Ultinon Pro6000 Standard è stata sottoposta a test approfonditi da parte di esperti indipendenti per confermare le prestazioni elevate e la conformità alle normative sulla circolazione su strada. Ha soddisfatto gli standard di licenza in Germania e in molti paesi in cui è richiesta l'omologazione stradale*. Di conseguenza, le lampade LED Philips Ultinon Pro6000 possono sostituire in modo sicuro le lampade alogene su un'ampia gamma di modelli di veicoli, garantendo la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Scopri le eccezionali prestazioni della luce LED e goditi la tranquillità con la nuova gamma LED Philips Ultinon Pro6000 Standard.

Ampia compatibilità

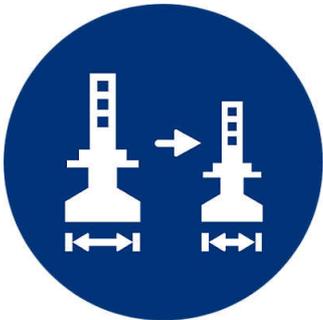

Le lampade H4-LED Philips Ultinon Pro6000 Standard funziona sia con gli abbaglianti che con gli anabbaglianti. È stata testata e approvata per un'ampia gamma di veicoli, tra cui automobili, motociclette, camper e furgoni. Rivediamo e aggiorniamo regolarmente il nostro elenco di compatibilità dei veicoli per soddisfare le tue esigenze. Per stabilire se Philips Ultinon Pro6000 è adatta al tuo veicolo, visita il nostro sito dedicato all'indirizzo [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Notevole luminosità LED

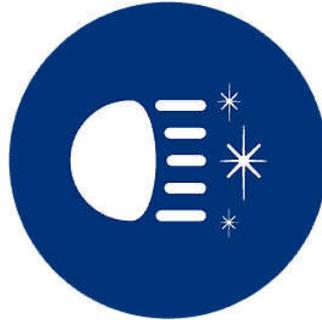

La lampada H4-LED Philips Ultinon Pro6000 Standard migliora il comfort e la visibilità del conducente e si distingue per l'incredibile luminosità e i colori accurati. Combina la migliore tecnologia LED con componenti esclusivi per il settore automobilistico, offrendo una luminosità eccezionale e omogenea di oltre il 220%**. Ciò garantisce una visione più chiara su strada. Lo spettro di colori a 5800 K migliora la visuale della strada e della segnaletica, rendendo più facile e veloce individuare gli ostacoli. Perché accontentarsi di una minore visibilità quando è possibile utilizzare Philips Ultinon Pro6000 Standard?

Conformità con gli standard del settore automotive



Siamo consapevoli del fatto che i nostri prodotti funzionano senza problemi con la complessa elettronica degli odierni veicoli sofisticati. Ecco perché la lampada H4-LED Philips Ultinon Pro6000 Standard è stata meticolosamente progettata in base alle linee guida del settore e si integra perfettamente nel sistema di illuminazione della tua auto. È dotata di protezione integrata dalle interferenze elettromagnetiche (EMI), offrendo una soluzione di illuminazione retrofit facile da usare. Migliora i fari alla massima qualità


automobilistica e sperimenta la guida notturna come mai prima d'ora!

Prestazioni durature



La gamma LED Philips Ultinon Pro6000 Standard è stata sottoposta a test approfonditi e a controlli di qualità per garantirne durata e prestazioni a lungo termine. Progettata specificamente per funzionare in condizioni reali, la lampada LED Philips Ultinon Pro6000 Standard assicura una durata quattro volte superiore rispetto alle lampadine alogene equivalenti, offrendo un fascio di luce uniforme e omogeneo per l'intero ciclo di vita. La gamma di LED Philips Ultinon Pro6000 Standard è coperta dalla politica di garanzia Philips***.

Accessori Philips per te

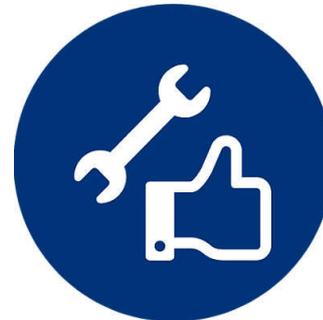

Abbiamo tutto ciò di cui hai bisogno per la migliore esperienza di illuminazione possibile. La nostra collezione include un'ampia gamma di anelli adattatori approvati da Philips per un perfetto montaggio meccanico. Inoltre, sono disponibili adattatori Philips CANbus 3 in 1 per la risoluzione di problemi quali avvisi sul cruscotto, attenuazione della luce e sfarfallio. Per sapere se il modello di veicolo richiede un accessorio Philips, consulta il sito Web [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)*.

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Tecnologia SafeBeam: fino al 220% di luminosità in più
- Benefici attesi: A norma stradale e a luminosità elevata

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbaglianti, anabbaglianti
- Base: P43t-38
- Temperatura di colore: 5.800 K
- Nome: LED H4 11342 U60S X2
- Denominazione tipo LED: H4-LED
- Durata: 2000 ore
- Temperatura di funzionamento: -40 °C / +85 °C
- Gamma: Ultinon Pro6000 Standard HL
- Tecnologia: LED
- Tipo: H4
- Driver box -Altezza (mm): 82 mm
- Omologazione ECE R37: no
- Omologazione ECE R10
- Senza polarità
- Omologazione: Approvazione nazionale
- Diametro: 35 mm

Caratteristiche luce

- Lumen: 1550/950 lm

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 19 W
- Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 11342U60SX2
- Codice per l'ordine: 2786331

Dati logistici

- Quantità nella confezione: 2 pz.

Dati confezione

- Tipo di confezione: Cartone
- Imballo: Confezione
- EAN1: 8719018027863
- EAN3: 8719018027870
- Tipo di confezione: x2

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 10.6 cm
- Larghezza: 4.8 cm
- Altezza: 10.2 cm
- Peso netto al pezzo: 63 g
- Peso netto per confezione: 126 g
- Peso lordo: 164 g

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 22.4 cm
- Larghezza: 15.8 cm
- Altezza: 12.2 cm
- Quantità: 12 unità
- Peso lordo per imballaggio esterno: 1072 g



Data di rilascio
2024-10-28

Versione: 3.3.1

EAN: 87 19018 02786 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La gamma Philips Ultinon Pro6000 LED Standard è omologata per il traffico stradale in quei Paesi in cui vige l'omologazione e solo per la gamma di modelli di veicoli e funzioni di illuminazione elencati. Per ulteriori informazioni sui requisiti legali applicabili nel proprio Paese e per consultare il nostro elenco di compatibilità più recente, visitare il sito Web.Philips.com/roadlegalLED. L'utente è responsabile del rispetto dei requisiti di legge vigenti nel proprio Paese.
* * In base ai requisiti minimi di legge. Si applica a H4, H7. Può variare a seconda del modello dell'auto e del tipo di lampada.
* * * La gamma LED Philips Ultinon Pro6000 Standard è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 1 anno di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Visita il sito Web.philips.com/autowarranty per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e l'uso non commerciale.