

PHILIPS

Su otomatı

Philips

Tezgah

Ters osmoz filtreleme

Ortam sıcaklığında, sıcak ve
soğuk

6 L musluk suyu haznesi

ADD6921DG/10



Mükemmel soğuktan kaynar derecede sıcağa kadar arıtılmış su

Bu ters ozmoz sebilinin kompresör soğutma sistemi ve gerçek kaynama sağlayan anında ısıtma teknolojisi sizi şaşırtacak. Çok çeşitli su sıcaklıklarının yanı sıra, kolay temizlenen ayrıntılarla da birlikte gelir. Aile için mükemmel!

Daha temiz su güvencesi

- Aquaporin Inside™ Ters Osmoz
- Alkalın Mineralleşme
- UV-C LED soğuk suyu temiz tutar
- Gerçek zamanlı TDS izleme

Sizin içeceğiniz, Sizin Tarzınız

- Dilediğiniz zaman mükemmel soğutulmuş (5°C)
- Dilediğiniz zaman birkaç saniye içinde kaynar su
- Saniyeler içinde sıcak su
- Farklı ihtiyaçlarınız için 6 sıcaklık ayarı
- Tek bir düğme dokunuşuyla yaygın hacim ayarları


Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- 2 adet arıtılmış su sürahisi
- Tak ve çalıştır; kurulum gerekmez

Sorunsuz kullanım ve bakım

Özellikler

Aquaporin Inside™ Ters Osmoz teknolojisi

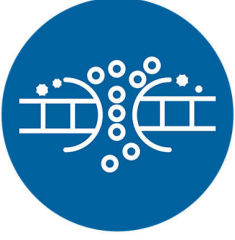

Doğanın gücünden faydalanın. Biyomimetik Ters Osmoz membranı, doğadaki su filtreleme sürecini taklit etmek amacıyla aquaporin proteinleri içerir ve suyu her zamankinden daha hızlı ve daha iyi filtreler. Aquaporin Inside™ Ters Osmoz filtreleme teknolojisi Aquaporin A/S (Danimarka) tarafından geliştirilmiştir ve havacılık faaliyetleri için NASA ve ESA ile birlikte test edilmiştir. Bu ortaklık; teknik yenilik, performans ve dayanıklılık seviyesini ortaya koyar.

Alkalin mineralleştirici pH+




Arıtma sürecinin son aşamasında arıtılmış su; kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum iyonlarıyla (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, Na⁺) yeniden mineralleştirilir. Bu işlem ayrıca suyun pH dengesini alkalin olarak kabul edilen bir seviyeye yükseltir. Tat algısı oldukça öznel ancak alkalin tampon çözelti, arıtılmış suyun tadındaki "tekdüzeligi" azaltır.

Statik UV dezenfeksiyonu



Soğuk su haznesindeki UV-C LED teknolojisi her saat etkinleşir ve yeni filtrelenmiş suda bakterilerin üremesini %99,9'a** varan oranda engeller.

Su kalitesi ekranı

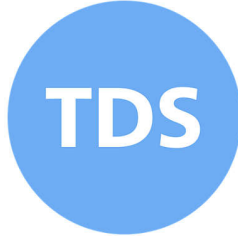

Gerçek zamanlı su kalitesi ekranı, filtreleme işleminden önce ve sonra ölçülen Toplam Çözülmüş Katı (TDS) miktarını göstererek ekstra kalite güvencesi sağlar.

Dilediğiniz zaman mükemmel soğutulmuş (5°C) su



Güçlü kompresör, arıtılmış suyun buz gibi soğuk olmasını sağlar ve ultra soğuk koruma teknolojisi suyu 3 saat boyunca 5°C'nin altında tutar. Böylece istediğiniz zaman buz gibi soğuk arıtılmış suyun tadını çıkarabilirsiniz.

Gerçekten kaynar seviyede hızlı ısıtma teknolojisi

Birkaç saniye içinde tam olarak istediğiniz sıcaklıkta, içeceklerinizin maksimum aromasını ortaya çıkaran sıcak su elde edersiniz. Diğer hızlı

ısıtma sebillerinden farklı olarak özel tasarımı, ısıtma elemanında gerçek kaynamaya ulaşılmasını mümkün kılarak ekstra sıcak su sağlar.

Saniyeler içinde sıcak su



Gerçekten kaynar seviyede (ısıtma elemanının içinde 100°C elde edilir) anında ısıtma teknolojisi saniyeler içinde arıtılmış sıcak su sağlar. Birden fazla sıcaklık seçeneği mevcuttur: soğuk, ortam sıcaklığı, 45°C, 55°C, 85°C, 100°C.

6 sıcaklık ayarı

Ferahlatıcı soğuk sudan kaynar suya kadar lezzetli arıtılmış su sağlıyoruz. Bunu çok çeşitli amaçlarla kullanabilirsiniz: çay, kahve, bebek maması, soğuk içecekler...

Yaygın hacim ayarları

Bardaklarınızı, fincanlarınızı, biberonlarınızı ve hatta sürahilerinizi doldurmak için her zaman uygun su hacmini seçebilirsiniz.

Taşınabilir arıtılmış su sürahisi



Bu su istasyonu, iki adet 1,8 L arıtılmış su sürahisi ile birlikte gelir. Yemek pişirmek ve içecek hazırlamak için her zaman bol miktarda arıtılmış suyunuz olur. Soğuk arıtılmış su için sürahilerden birini buzdolabında saklayın.

Ücretsiz kurulum

Sebil, gücü bağlayıp açtığınız anda çalışmaya başlar. Tesisata bağlamaya gerek yoktur.

Özellikler

Büyük musluk suyu haznesi

6 L'lik büyük su haznesi, sık sık yeniden doldurma ihtiyacını ortadan kaldırır ve aile kullanımı için idealdir.

Filtre değiştirme hatırlatıcısı

Filtre ömrü göstergesi, en iyi filtreleme performansını sağlamak için filtreyi zamanında değiştirmeyi hatırlatır.

Ayarlanabilir damlama tepsisi

Damlama tepsisinin yüksekliği, farklı boyutlardaki fincan, bardak, kupa ve şişelere uyacak şekilde kolayca ayarlanabilir.

Filtre değiştirme hatırlatıcısı

Filtre ömrü göstergesi, en iyi filtreleme performansını sağlamak için filtreyi zamanında değiştirmeyi hatırlatır.

Mükemmel filtreleme verimliliği



Geleneksel ters osmoz süreçleri tipik olarak ciddi miktarda su israfına neden olur: Elde edilen her 3 litre arıtılmış su için genellikle 9 ila 12 litre su israf edilir. Bu, özellikle su kıtlığı olan bölgelerde çevre açısından sorun teşkil edebilir. Aquaporin Inside™ Ters Osmoz teknolojisine sahip bu Philips kartuş mükemmel filtreleme verimliliği sunar: Elde edilen her 3 litre arıtılmış su için sadece 1 litre su israfı yapılır.

Yanma önleyici

Çok az su kaldığında/hiç su kalmadığında sistem, sıcak su verilmesini otomatik olarak önleyerek sistemi kuru yanmalara karşı korur.

Kendi kendini temizleme modu

Tatilden döndükten sonra su borularını sıcak suyla yıkamak için kendi kendini temizleme modunu etkinleştirmeniz yeterlidir, böylece sistemin hijyen düzeyine güvenebilirsiniz.

Güvenlik kilidi

Sıcak su verilirken güvenliği sağlamak için güvenlik kilidi otomatik olarak etkinleştirilir.

Çevre dostu

Şişe su, çevreye ciddi derecede zarar verir ve aynı zamanda maliyetlidir. Bu su filtreleme sistemiyle, şişe suya asla ihtiyaç duymadan her zaman temiz ve lezzetli suya erişiminiz olur.

Teknik Özellikler

Filtreleme performansı

Klor azaltma
Bakteri azaltma
Su sertliğini azaltma
Böcek ilacı giderme
VOC azaltma
Virüs azaltma
Ağır metalleri azaltma
Toplam çözölmüş katı miktarını (TDS) azaltma
Tahliye oranı: %75 (3:1)
Filtreleme hassasiyeti: 0,0001 mikrona kadar

Soğutma Performansı

Soğutma sistemi: Kompresör soğutma
Soğutucu: R600a

Su giriş koşulları

Su giriş basıncı: 0,1-0,4 MPa bar

Genel özellikler

Ürün Boyutu (UxGxY): 230*420*424 mm
Uygun giriş suyu: Ters osmoz arıtılmış su
Yedek filtre kartuşu: AWP583
Filtreleme kapasitesi: 2000 l
Su giriş sıcaklığı: 5-38 °C
Nominal gerilim: 220 V~
UV sterilizasyonu

Ekran: LED

Arıtılmış su sürahisi

Arıtılmış su sürahisi kapasitesi: 1,8 L

Musluk suyu haznesi: 6 L kapasite

Isıtma sistemi: Anında ısıtma

Soğutma haznesi kapasitesi: 0,8 L

Menşei: Çin'de üretilmiştir

Güç

Nominal güç: 2150 W

Ana parametreler

Giriş suyu basıncı: 0,1-0,4 Mpa

