

Philips NeoPix 200
Projektor doméstico

Visor vívido

Várias ligações
Colunas incorporadas
Extraordinariamente compacto

NPX200



Fácil de ligar, extremamente acessível

Melhore a sua visualização com os sons dinâmicos e o versátil leitor multimédia do NeoPix 200. Ligue facilmente dispositivos através de HDMI ou ficha de 3,5 mm e alimente os dongles inteligentes com uma saída USB dedicada.

Imagens fantásticas

- Personalize a sua projecção
- Full HD de 1080p
- Fonte de luz LED integrada

Ligação fácil

- Leitor de multimédia incorporado
- Compacto e portátil
- Opções totalmente conectáveis

PHILIPS

Projektor doméstico
Visor vívido Várias ligações, Colunas incorporadas, Extraordinariamente compacto

Destaques

Leitor de multimédia incorporado




Os essenciais de multimédia, agora nas suas mãos. Assista a vídeos, dance ao som das suas músicas favoritas ou reveja as memórias das férias, tudo acessível a partir de unidades USB, discos rígidos ou até cartões microSD.

Compacto e portátil



O entretenimento em grande não precisa de ocupar muito espaço. O NeoPix 200, com o seu design leve (1,35 kg), garante um fantástico espetáculo visual onde quer que esteja.

Personalize a sua projeção

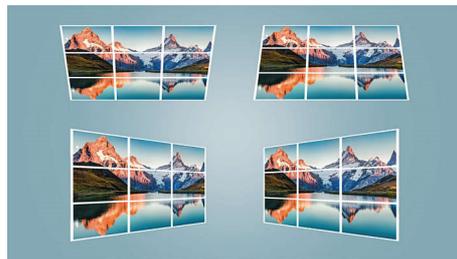

Otimize as suas opções de colocação com opções de imagem! A correção da distorção e a tecnologia de focagem permitem que personalize imagens de acordo com as suas preferências e posicione o seu projetor à distância desejada.

Opções totalmente conectáveis




Ligue todos os seus dispositivos favoritos (como smartphone, tablet, computador portátil, consola de jogos) através de HDMI e reproduza todos os seus vídeos, imagens e ficheiros de áudio a partir de um dispositivo USB, graças ao leitor multimédia incorporado. Aceda a conteúdos ilimitados ao ligar a qualquer consola de jogos inteligente ou box de TV, como Fire Stick ou Apple TV (os dongles podem ser ligados às portas HDMI e USB para alimentação). Também inclui 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, entrada AV e

NPX200/INT

entradas de 3,5 mm para ligar a altifalantes externos.

Full HD de 1080p

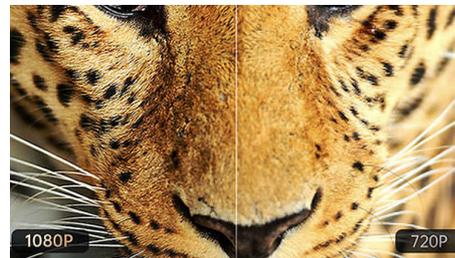

Desfrute de filmes, programas de televisão ou sessões de gaming num incrível ecrã de 80". O motor de curto alcance NeoPix 200 produz uma imagem ampla, brilhante e colorida a 2 metros de distância em resolução nativa Full HD de 1080p numa sala escura.

Fonte de luz LED integrada



O sistema de luz LED de alta qualidade proporciona cores ricas e vivas que duram até 30 000 horas. Com uma utilização média de 4 horas por dia, este projetor dura até 20 anos. Além disso, o seu consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal, permitindo-lhe desfrutar de um ecrã maior e de uma experiência de cinema totalmente envolvente, tudo a partir de um dispositivo ecológico.

Especificações

Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: LCD
- Fonte de luz: LED
- Luminosidade: até 200 lúmenes*
- Rácio de contraste: 3000:1
- Resolução: 1920 x 1080 píxeis
- Relação de projeção: 1,35:1
- Rácio de visualização: 16:9
- Ajuste da focagem: Manual
- Leitor de multimédia integrado
- Correção da distorção: Manual
- Duração do LED: Até 30 000 h
- Tamanho da imagem projectada: até 80" (200cm)

- Distância de projeção: 80 cm - 200 cm / 24"- 60"
- Utilização recomendada: 80" em sala escura

Ligação

- HDMI: x2
- USB: x1
- Micro SD: x1
- Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm

Dimensões

- Peso: 1.35 kg
- desembalado (LxPxA): 231,5 x 182 x 99,7



Data de publicação
2024-10-15

Versão: 1.1.1

EAN: 76 40186 96262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A intensidade de cores (emissão de luz colorida) e a intensidade de brancos (emissão de luz branca) variam consoante as definições do projetor. A emissão de luz colorida é medida de acordo com a norma IDMS 15.4, enquanto a emissão de luz branca é medida de acordo com a norma ISO 21118.

* Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.