

Philips NeoPix 200
Hemprojektor

Intensiv visning

Flera anslutningar
Inbyggda högtalare
Anmärkningsvärt kompakt

NPX200



Enkel att ansluta, oerhört lättillgänglig

Förbättra tittarupplevelsen med NeoPix 200, dynamiskt ljud och mångsidig mediespelare. Anslut enkelt enheter via HDMI eller 3,5 mm-uttag och använd dina smarta donglar via det särskilda USB-uttaget.

Fantastiska bilder

- Anpassa din projicering
- Full HD 1080p
- Avancerad LED-ljuskälla


Enkel anslutning

- Fullt anslutningsbara alternativ
- Kompakt och transportabel
- Inbyggd mediespelare

PHILIPS

Funktioner

Anpassa din projicering

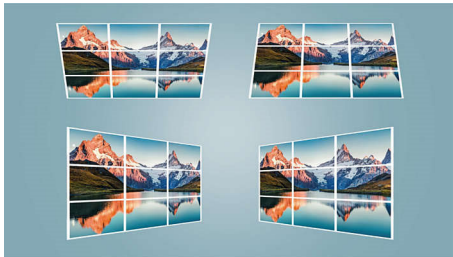


Optimera dina placeringsalternativ med bildalternativ! Keystonekorrigeringen och fokustekniken gör att du kan anpassa bilder enligt dina önskemål och placera projektorn på önskat avstånd.

Fullt anslutningsbara alternativ



Anslut alla dina favoritenheter via HDMI (som smartphone, surfplatta, laptop, spelkonsol) och spela upp alla dina videor, bilder och ljudfiler från ett USB-minne tack vare den inbyggda multimediespelaren. Få tillgång till obegränsat innehåll genom att ansluta till smarta spelkonsoler eller TV-boxar som Fire Stick och Apple TV (donglar kan anslutas till HDMI- och USB-porten för strömförsörjning). Det finns även 2x HDMI-, USB-, AV in- och 3,5 mm-uttag för anslutning av externa högtalare.

Full HD 1080p

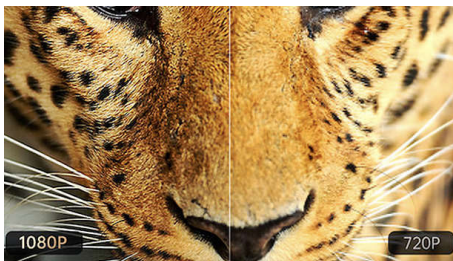

Upplev filmer, TV-serier och spelsessioner på en 80-tums skärm. Motorn med kort projiceringsavstånd på NeoPix 200 producerar en stor bild från två

meters håll och ger en ljus- och färgstark bild i ursprunglig Full HD 1080p i ett mörkt rum.

Avancerad LED-ljuskälla




Det högkvalitativa LED-ljussystemet levererar fylliga, intensiva färger och varar i upp till 30 000 timmar. Med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag håller projektorn i upp till 20 år! Energiförbrukningen är också mycket lägre än hos en vanlig lampprojektor, vilket innebär att du får en större skärm och en uppslukande bioupplevelse – från en miljövänlig enhet!

Kompakt och transportabel



Stor underhållning behöver inget stort format. NeoPix 200, med sin lätta design (1,35 kg), ger dig en stor bildupplevelse var du än befinner dig.

Inbyggd multimediespelare

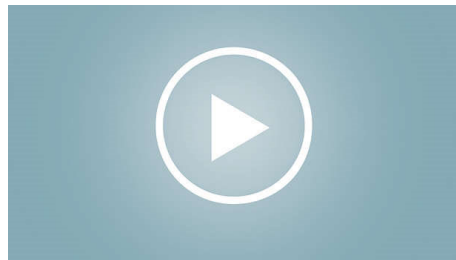

Dina multimediemåsten, nära till hands. Titta på videor, dansa till dina favoritlåtar eller återupplev dina semesterminnen – allt tillgängligt från dina USB-minnen, hårddiskar och till och med microSD-kort.

Specifikationer

Teknik

- Skärmt teknik: LCD
- Ljuskälla: LED
- Ljusstyrka: upp till 200 lumen*
- Kontrastförhållande: 3000:1
- Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Projektionsförhållande: 1,35:1
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusjustering: Manuell
- Inbyggd multimediespelare
- Lutningskompensation: Manuell
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Projektorns bildstorlek: upp till 80 tum (200 cm)
- Projektionsavstånd: 80–200 cm
- Rekommenderad användning: 80 tum i ett mörkt rum

Anslutning

- HDMI: x2
- USB: x1
- Micro SD: x1
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

Mått

- Vikt: 1.35 kg
- utan förpackning (B x D x H): 231,5 x 182 x 99,7



Publiceringsdatum
2024-10-15

Version: 1.1.1

EAN: 76 40186 96262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.