



Philips Signage Solutions
Q Line ディスプレイ

55 インチ

ダイレクト LED バックライト
ウルトラ HD



55BDL3511Q

際立つ

簡単セットアップの 18/7 ディスプレイ。

フィリップスの Q ラインプロフェッショナルウルトラ HD ディスプレイは、情報をより魅力的に伝えます。このソリューションは、高い信頼性に加え、必要に応じて迅速に稼働させることができます。

コスト効率の高いシステムソリューション

- 自動バックライト制御でエネルギーを節約
- メディアプレイヤー搭載。USB コンテンツを簡単スケジュール
- フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能
- 簡単制御。ネットワーク接続された複数のディスプレイをリモート管理

簡単なセットアップ。トータルコントロール。

- CMND & Control により、操作、監視、メンテナンス
- SmartPlayer によりお好みのタイミングでコンテンツを再生


美しい画像。超高輝度。

- ウルトラ HD。リッチな映像。圧倒的なコントラスト

PHILIPS


特長

CMND & Control



ローカル (LAN) 接続を介してディスプレイネットワークを構築できます。CMND & Control を使用すれば、入力制御や表示ステータスの監視などの重要な機能を実行できます。1 画面でも 100 画面でも管理することが可能です。

フェイルオーバー

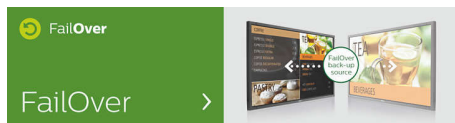

待合室から会議室まで、常に途切れることなく映像を再生できます。フェイル

オーバー機能により、フィリップスプロフェッショナルディスプレイがプライマリ入力とセカンダリ入力を自動的に切り替えるため、万が一プライマリソースがダウンした場合でもコンテンツを再生し続けることができます。代替入力のリストを設定するだけで、常に映像を流すことが可能です。

メディアプレイヤー搭載

USB コンテンツの再生スケジュールを簡単設定。フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、スタンバイモードからの復帰時に、お好みのコンテンツを再生。再生が終わると再びスタンバイモードに戻ります。

SmartPlayer



お持ちの USB をコスト効率の高いデジタルサイネージデバイスに変えてみましょう。USB に好きなコンテンツ (ビデオ、オーディオ、写真) を保存してディスプレイに差し込み、オンスクリーンメニューでプレイリストを作成してコンテンツをスケジュール設定するだけです。お気に入りのプレイリストをいつでもどこでも楽しめます。

仕様

画像/表示

- 画面对角サイズ (メートル法): 138.7 cm
- 画面对角サイズ (インチ): 54.6 インチ
- 縦横比: 16:9
- パネル解像度: 3840 x 2160
- ピクセルピッチ: 0.315 x 0.315 mm
- 最適解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 明るさ: 400 cd/m²
- 表示色数: 10 億 7000 万
- コントラスト比 (標準値): 1300:1
- ダイナミックコントラスト比: 500,000:1
- 応答時間 (標準値): 9 ms
- 表示角度 (横方向): 178 度
- 表示角度 (縦方向): 178 度
- パネル技術: IPS
- 臨床画像: デジタルイメージプリセット (DICOM Part 14 に準拠)
- ヘイズ: 3%

コネクティビティ

- オーディオ出力: 3.5 mm ジャック
- ビデオ入力: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- オーディオ入力: 3.5 mm ジャック
- 外部制御: IR (入力/出力) 3.5 mm ジャック, RJ45, RS232C (入力/出力) 2.5 mm ジャック

利便性

- 取付: 横 (18/7), 縦 (18/7)
- タイルマトリックス: 最大 10 x 15
- キーボードコントロール: 非表示, ロック可能
- リモートコントロール信号: ロック可能
- 信号ループスルー: RS232, IR ループスルー
- 省エネ機能: SmartPower
- ネットワーク制御: RS232, RJ45
- 起動: パワーオンディレイ, スイッチオン状態, ソース起動
- 起動ウィンドウ: フィリップスロゴを有効/無効にする

サウンド

- 内蔵スピーカー: 2 x 10 W RMS

電源

- 主電源: 100 ~ 240 VAC
- 消費電力 (標準値): 140 W
- 消費 (最大): 185 W
- スタンバイ消費電力: <0.5 W
- 省電力機能: SmartPower
- エネルギーラベルクラス: G

対応解像度

- コンピュータ形式: 640 x 480、60、67、72、75 Hz, 720 x 400、70 Hz, 800 x 600、56、60、72、75 Hz, 832 x 624、75 Hz, 1024 x 768、60、70、75 Hz, 1152 x 864、75 Hz, 1152 x 870、75 Hz, 1280 x 720、60 Hz, 1280 x 800、60 Hz, 1280 x 1024、60 Hz, 1440 x 900、60 Hz, 1600 x 1200、60 Hz, 1680 x 1050、60 Hz, 1920 x 1080、60 Hz
- ビデオ形式: 480i、60 Hz, 480p、60 Hz, 576p、50 Hz, 576i、50 Hz, 720p、60 Hz, 1080i、50、60 Hz, 1080p、50、60 Hz, 3840 x 2160、30 Hz, 3840 x 2160、60 Hz

質量/寸法

- セット幅: 1241.8 mm
- 本体重量: 16.6 kg
- セット高さ: 712.6 mm
- セット奥行き: 63.6 mm
- セット幅 (インチ): 48.89 インチ
- セット高さ (インチ): 28.06 インチ
- ウォールマウント: 400mm x 400mm, M6
- セット奥行き (インチ): 2.50 インチ
- ベゼル幅: 13.9 mm (イーブンベゼル)
- 本体重量 (ポンド): 36.60 ポンド

動作条件

- 高度: 0 ~ 3000 m
- 動作温度範囲: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 時間
- 保管温度範囲: -20 ~ 60 °C
- 動作相対湿度範囲: 20 ~ 80% (結露なし)
- 保管相対湿度範囲: 5 ~ 95% (結露なし)

マルチメディアアプリケーション

- USB 再生ビデオ: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- USB 再生画像: BMP, JPEG, PNG
- USB 再生オーディオ: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

アクセサリ

- 付属アクセサリ: IR センサーケーブル (1.8 m) (x1), フィリップスロゴ (x1), AC 電源コード, AC スイッチカバー, クイックスタートガイド (x1), リモートコントロール & 単 4 形電池, RS232 デイジーチェーンケーブル (x1), USB カバー, ネジ x1, ワイヤークランパー (x3)
- スタンド: BM05922 (オプション)

その他

- 画面の表示言語: アラビア語, 日本語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, 日本語, ポーランド語, ロシア語, スペイン語, 簡体字中国語, トルコ語, 繁体字中国語
- 本体保証: 3 年間のオンサイトサービス保証 (ディスプレイの取り外し, 取り付けの作業は含みません)。
- 規制認可: CE, FCC, Class A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

発行日 2024-10-28

バージョン: 3.3.3

EAN: 87 12581 77859 0



Philips Japan, Ltd.