

PHILIPS

Kodukinoprojektor

NeoPix 200

Erksavärviline ekraan

Mitu ühendust korraga

Sisseehitatud kõlarid

Erakordselt kompaktne

NPX200



Lihtne ühendada, ülimalt ligipääsetav

Täiustage oma vaatamist NeoPix 200, dünaamilise heli ja mitmekülgse meediumimängijaga. Ühendage seadmed vaevatult HDMI või 3,5 mm pesa kaudu ning tagage oma nutikate pordilukkude toide spetsiaalse USB-väljundi abil.

Suurepäraseid kujutised

- Täiuslik LED-valgusallikas
- Full HD 1080p
- Isikupärastage projektsiooni

Kerge ühendada

- Sisseehitatud meediumipleier
- Kompaktne ja kaasaskantav
- Täieliku ühendatavuse võimalused

Esiletõstetud tooted

Täiuslik LED-valgusallikas



Kvaliteetne LED-valguse süsteem tagab rikkalikud ja kirkad värvid, mida on võimalik kasutada kuni 30 000 tundi. Arvestades igapäevast nelja tunni pikkust kasutamisaega peab projektor vastu kuni 20 aastat! Lisaks on selle energiatarbimine võrreldes tavapärase lamp-projektoriga palju väiksem, tänu millele saate nautida suuremat ekraani ja kaasahaaravat kinokogemust, mille tagab keskkonnasõbralik seade.

Sisseehtatud meediumipleier



Kogu oluline multimeedia on nüüd teie sõrmeotstes. Vaadake videoid, nautige oma lemmiklaule või elage uuesti läbi


puhkusemälestusi — sellele kõigele pääsete ligi oma USB-mälupulkadelt, kõvaketastelt ja isegi MicroSD-kaartidelt.

Kompaktne ja kaasaskantav



Suurepärane meelelahutus ei vaja suurt pakendit. Kerge konstruktsiooniga NeoPix 200 (1,35 kg) pakub võimsat visuaalset elamust ükskõik kus.

Full HD 1080p

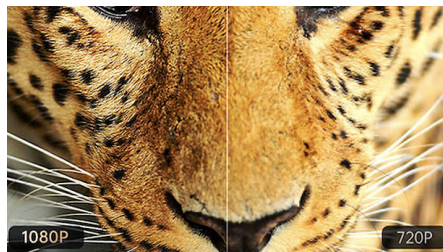

Nautige filme, telesaateid või mängusessioone kanal 80-tollisel ekraanil. NeoPix 200 lähiprojektsiooni mootor loob tohutusuure kujutise 2 meetri kaugusel ning pakub pimedas ruumis eredat ja värvikat täis-HD 1080p pilti.

Täieliku ühendatavuse võimalused



Ühendage HDMI kaudu oma lemmikseadmed (nt nutiteledon, tahvelarvuti, sülearvuti, mängukonsool) ja esitage kõiki oma videoid, pilte ning helifaile USB-lt tänu sisseehtatud multimeedialeierile. Pääsege ligi piiramatule sisule, ühendades ükskõik millise mängukonsooli või digiboxi nagu näiteks Fire Stick või Apple TV (tonglid saab toite saamiseks ühendada HDMI- ja USB-pordiga). Olemas on ka 2x HDMI, USB, AV in ja 3,5 mm pistik väliste kõlarite ühendamiseks.

Isikupärastage projektsiooni



Optimeerige paigutusvõimalusi pildi valikutega! Nurgakorrektsiooni ja fookuseerimistehnoloogia abil saate kohandada pilte vastavalt eelistustele ning paigutada projektori soovitud kaugusele.

Spetsifikatsioon

Tehnoloogia

Ekraanitehnoloogia: LCD

Valgusallikas: LED

Heledus: kuni 200 luumenit*

Kontrastisuhe: 3000:1

Lahutusvõime: 1920 x 1080 pikslit

Viskesuhe: 1,35:1

Kuvasuhe: 16 : 9

Fookuse reguleerimine: Manuaalne

Integreeritud meediumimängija

Nurgakorrektsioon: Manuaalne

LED-i tööiga: Kuni 30 000 tundi

Projitseeritud kujutise suurus: kuni 80" (200 cm)

Projektsioonikaugus: 80 cm - 200 cm / 24"- 60"

Soovitatav kasutus: Pimedas toas 80"

Ühendus

HDMI: x 2

USB: x 1

Micro SD: x 1

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Mõõtmed

Kaal: 1.35 kg

lahtipakitud (L x S x K): 231.5x182x99.7

