

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
elétrica sónica

ProtectiveClean 6100

Sensor de pressão integrado

3 modos, 3 intensidades

2 funcionalidades BrushSync

Estojo de viagem



HX6877

Dentes mais brancos, suave para a boca.

Branqueia os dentes em apenas 1 semana.

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto branqueia os dentes em 1 semana.

Proven to improve oral health

- Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias
- Branqueia os dentes em apenas uma semana

Designed around you

- Incentivo para uma escovagem completa
- Torna as suas viagens mais fáceis

Innovative technology

- Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare
- Liga a pega inteligente da escova e as cabeças inteligentes

Optimize your brushing

- Três modos, três definições de intensidade
- As cabeças da escova selecionam o modo e a intensidade ideais


Destaques

Dentes naturalmente mais brancos



Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.

Escovar à sua maneira

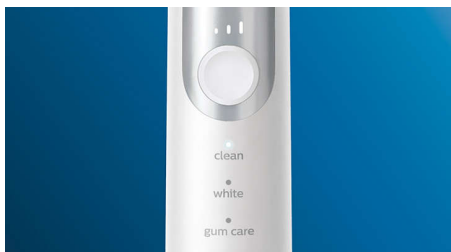

Esta escova de dentes permite-lhe personalizar a escovagem com três modos e três intensidades à escolha. O modo Clean é padrão para uma limpeza superior. White é o modo ideal para remover manchas de superfície. E o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as suas gengivas. Três intensidades permitem alterar a ordem de "superior" e "inferior" para se alinhar com as intensidades da esquerda para a direita.

Segura e delicada



Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sônica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sônica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Monitoriza a sua pressão de escovagem



Escovar com demasiada força pode danificar os dentes e as gengivas. Para evitar que isso aconteça, a Philips Sonicare ProtectiveClean emite um som pulsante agradável que serve de lembrete para aliviar a pressão.

Tecnologia BrushSync



Tecnologia de microprocessador deteta e sincroniza a cabeça inteligente da escova com a pega inteligente. A pega inteligente e a cabeça inteligente da escova são uma poderosa combinação que ativa o emparelhamento em modo inteligente e fornece avisos de substituição inteligentes.

Modo e emparelhamento das intensidades



Não sabe qual o modo e a intensidade que deve utilizar? Fique já a saber. O emparelhamento do modo BrushSync indica à pega inteligente qual a cabeça de escova inteligente que está a utilizar. Assim, se selecionar uma cabeça de escova para cuidado das gengivas, por exemplo, a sua escova de dentes ativa o modo e a intensidade ideais para as suas gengivas. Tudo o que tem de fazer é premir o botão de alimentação.

ProtectiveClean 6100

Escova de dentes elétrica sônica

HX6877/28


Destaques

Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças da escova se desgastam ao longo do tempo. Mas a nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. Quando for hora de a substituir, uma luz na pega e um breve sinal sonoro avisam. Desta forma, pode ter a certeza de que a cabeça da escova está a fazer um bom trabalho.

Temporizadores úteis

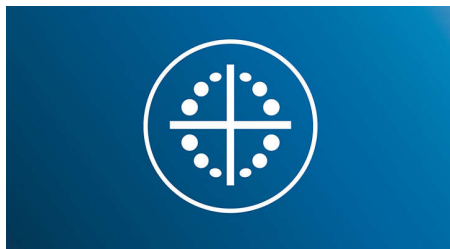

Necessita de uma escova de dentes elétrica com temporizador? O nosso Quadpacer permite-lhe saber quando já passou a quantidade certa de tempo a escovar cada parte da sua boca, enquanto o nosso Smartimer indica quando terminar o período recomendado de dois minutos.

Estojo de viagem prático e carregador



O nosso estojo de viagem de alta qualidade permite-lhe guardar a sua escova de dentes de forma higiénica, enquanto a nossa base de carregamento compacta mantém a bateria carregada enquanto viaja. Consegue duas semanas de utilização regular com uma única carga completa, mas o carregador permite-lhe fazer viagens mais longas.

ProtectiveClean 6100

Escova de dentes elétrica sónica

HX6877/28

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): até 2 semanas

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo de energia: Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

Design e acabamento

Cor: Prateado branco

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Tempo de escovagem: até 2 semanas

Itens incluídos

Pega: 1 ProtectiveClean

Cabeças de escova: 1 W 2 Optimal White

Estojo de viagem: 1

Carregador: 1

Desempenho de limpeza

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas, Ajuda a reduzir as cáries

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

3 intensidades: Baixa, Média, Elevada

Limpeza: Para limpeza diária excecional

Cuidado das gengivas: Massaja suavemente as gengivas

Branco: Elimina manchas da superfície

Emparelhamento do modo BrushSync

C2 Optimal Plaque Control: Emparelha-se com o modo Clean

G2 Optimal Gum Care: Emparelha-se com o modo Gum Care

W2 Optimal White: Emparelha-se com o modo White

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

Tecnologia BrushSync: Ligação entre pega inteligente e, cabeça de escova inteligente

