

PHILIPS

LCD monitor

Business Monitor

Séria 5000

24 (uhlopriečka 60,47 cm)

1920 x 1080 (Full HD)

24B2G5200



Neuveriteľná účinnosť sa stretáva s mimoriadnou úsporou energie

Tento monitor je skonštruovaný na zistenie energetickej účinnosti. Vďaka technológiám LightSensor a PowerSensor sa tieto dve funkcie spájajú do energetickejšieho monitora, ktorý je skvelou všestrannou voľbou pre vašu kanceláriu.

Brilantný výkon

- Rýchla obnovovacia frekvencia 100 Hz: pre mimoriadne plynulé obrazy
- Technológia IPS poskytuje plné farby a široké zorné uhly

Navrhnuté pre štýl vašej práce

- Ochrana pred modrými lúčmi s certifikátom Eyesafe a presnosť farieb

Ekologické materiály pre trvalo udržateľný rozvoj

- 100 % recyklovateľný materiál a obal s certifikátom FSC
- Vyrobené z 85 % PCR a 5 % oceánskych plastov

Energetická účinnosť – ekologické šetrenie energie

- LightSensor pre dokonalý jas pri minimálnom výkone
- Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Navrhnuté pre pohodlnú produktivitu

- Technológia SoftBlue: pre pohodlné sledovanie
- Technológia Bez kmitania znižuje únavu očí


Hlavné prvky

Technológia IPS



Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Rýchla obnovovacia frekvencia 100 Hz

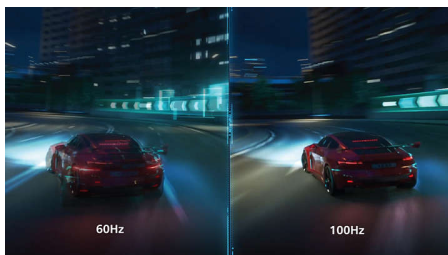

Tento displej Philips prekresľuje obraz na obrazovke až 100-krát za sekundu, čo z neho robí oveľa rýchlejší monitor v porovnaní so štandardným displejom. Vďaka rýchlosti snímok 100 Hz sú hráči schopní nájsť tie zásadné obrazy


na obrazovke, ktoré zobrazujú pohyb nepriateľa mimoriadne plynule, takže sa naňho dá jednoducho zacieliť.

Ekologické balenie




Tento monitor je zabalený do 100 % recyklovateľného materiálu a má certifikáciu FSC. Táto certifikácia zaručuje, že obal je navrhnutý s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť.

Materiály EcoSmart

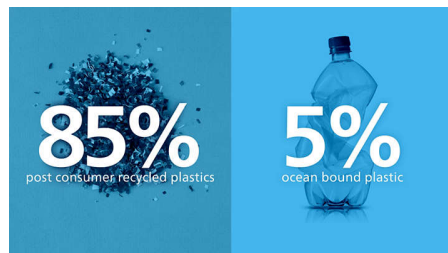


Byť šetrný k životnému prostrediu znamená zmeniť účel starých materiálov. Preto je tento monitor Philips vyrobený z 85 % použitých recyklovaných plastov a 5 % plastov z oceána, čím vytvára spoločné úsilie o zníženie množstva odpadu.

LightSensor

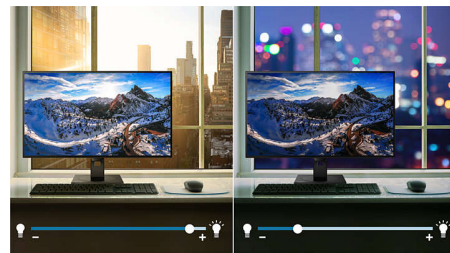

Funkcia LightSensor používa inteligentný snímač na nastavenie jas obrazu v závislosti od svetelných podmienok v miestnosti, čím vytvára dokonalý obraz pri minimálnej spotrebe energie.

PowerSensor

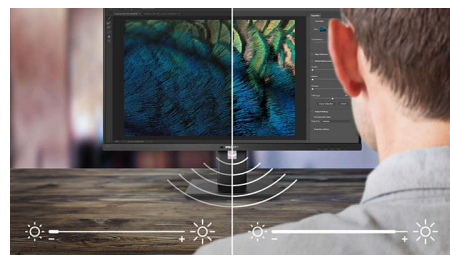

Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora


Hlavné prvky

TUV Rheinland Eyesafe – RPF 40



Obrázovka Philips vyhovuje štandardu TUV Rheinland Eyesafe®, aby vás skutočne ochránila pred dlhodobým vystavovaním sa modrému svetlu. Vždy prítomný filter modrého svetla nielenže pomáha znížiť únavu očí spôsobenú digitálnymi technológiami, ale zaručuje aj integritu farieb.

Technológia SoftBlue

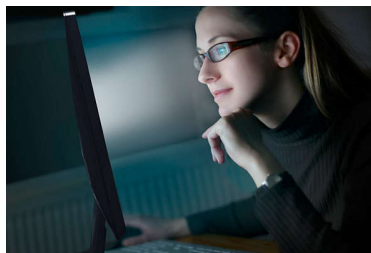

Technológia SoftBlue LED v kombinácii s panelom monitora s nízkym obsahom modrého svetla predstavuje účinné riešenie na zníženie nepriaznivých účinkov na zdravie spôsobených vysokým vystavením modrému svetlu. V paneli tohto monitora je pomer svetla znížený takmer o 50 percent, pričom technológia SoftBlue LED súčasne funguje tak, že znižuje škodlivé modré svetelné lúče vyžarované z obrazovky. Nehovoriac o tom, že technológia SoftBlue LED

je testovaná a certifikovaná spoločnosťou TUV Rheinland Eyesafe pre svoju účinnosť pri znižovaní emisií modrého svetla.

Technológia Bez kmitania



Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.

Technické údaje

Obraz/Displej

Veľkosť panela: 23,8 palcov/60,47 cm

Pomer strán: 16:9

Typ panelu LCD: Technológia IPS

Typ podsvietenia: Systém W-LED

Odstup pixelov: 0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm

Jas: 300 cd/m²

Farby displeja: 16,7 M (8 bitov)

Farebný rozsah (typický): sRGB 110 %, NTSC 96 %*

Pomer kontrastu (typický): 1500:1

SmartContrast: 50 000 000:1

Čas odozvy (typický): 4 ms (sivá na sivú)*

Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R > 10

Dokonalejšie zobrazenie: SmartImage

Maximálne rozlíšenie: VGA: 1920 x 1080 pri

75 Hz; HDMI/DP: 1920 x 1080 pri 100 Hz

Efektívna viditeľná oblasť: 527,04 (H) x 296,46 (V) mm

Frekvencia snímania: VGA: 30 k – 85 kHz (H)/48 – 75 Hz (V); HDMI/DP: 30 k – 115 kHz (H)/48 – 100 Hz (V)

sRGB

SoftBlue

Bez kmitania

Hustota pixelov: 93 PPI

Typ obrazovky: Antireflexná, 3H, Zahmlenosť: 25%

EasyRead

Adaptívna synchronizácia

EyeSafe

Pripojitelnosť

Vstup signálu: VGA x 1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1

Synchronizačný vstup: Oddelená synchronizácia, Synchronizácia na zelenej

Zvuk (vstup/výstup): Zvukový vstup x 1, zvukový výstup x 1

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort)

Rozbočovač USB: USB 3.2, Gen 1/5 Gb/s, USB-B z ďalších zariadení x 1 (údaje), USB 3.2 do ďalších zariadení x 4 (s 1 portom B.C 1.2 s podporou rýchleho nabíjania)

Vybavenie a vlastnosti

Vstavané reproduktory: 3 W x 2

Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10

Pohodlie používateľa: SmartImage, Vstup, Jas, Ponuka, Zapnuté/Vypnuté

OSD jazyky: Brazílska portugalčina, Čeština,

Holandčina, Angličtina, Francúzština, Fínčina,

Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina,

Japončina, Kórejčina, Portugalčina, Poľština,

Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina,

Švédčina, Tradičná čínština, Turečtina, Ukrajínčina

Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie,

Upevnenie VESA (100 x 100 mm), Držiak na

slúchadlá

Ovládací softvér: SmartControl

Stojan

Nastavenie výšky: 150 mm

Otočný: -/+ 90 stupňov

Otočný: -/+ 180 stupeň

Naklonenie: -5/30 stupňov stupeň

Príkon

Režim ECO: 6,0 W (typ.)

Zdroj napájania: Vstavaný, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Režim vypnutia: 0,3 W (typ.)

Režim prevádzky: 6,93 W (typ.) (skúšobná metóda EnergyStar)

Pohotovostný režim: 0,3 W (typ.)

Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - biela, Pohotovostný režim – biela (blikanie)

Trieda energetického štítku: B

Rozmery

Balenie v mm (Š x V x H): 615 x 385 x 139 mm

Produkt bez stojana (mm): 540 x 324 x 56 mm

Produkt so stojanom (max. výška): 540 501 x 232 mm

Hmotnosť

Produkt s balením (kg): 7,42 kg

Produkt so stojanom (kg): 5 28 kg

Produkt bez stojana (kg): 3,56 kg

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: Prevádzka: +3658 m (12 000 stôp), mimo prevádzky +12 192 m (40 000 stôp)

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C

Relatívna vlhkosť: 20 – 80% %

Rozsah teploty (uskladnenia): -20 °C až 60 °C

MTBF (preukázané): 70 000 hod. (bez podsvietenia)

Udržateľnosť

Životné prostredie a energia: PowerSensor,

LightSensor, Energy Star, EPEAT Gold, RoHS

Použitie recyklované plasty: 85 % + OBP 5 %

Recyklovateľný obalový materiál: 100 %

Konkrétne látky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez ortuti

Zhoda a normy

Regulačné schválenia: CB, Značka CE, TUV/GS, TUV Ergo, S certifikátom TCO, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, CERTIFIKÁCIA eyesafe® 2.0, Redukované modré svetlo TÜV Rheinland (hardvérové riešenie)

Skrinka

Povrchová úprava: Textúra

Podstavec: Uhl'ovo sivá

Predný okrajový rám: Uhl'ovo sivá

Zadný kryt: Uhl'ovo sivá

Obsah balenia

Káble: Kábel HDMI, kábel DisplayPort, napájací kábel

Monitor so stojanom

Dokumentácia pre používateľa



* Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

* Oblasť sRGB založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976.

* Pri počítaní úspory nákladov na energiu s technológiou PowerSensor sa USB a Power Delivery neberú do úvahy.

* Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite <https://www.epeat.net/>.

* Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.

* Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.