

Philips NeoPix 200
Domáci projektor

Živý displej

Viacero pripojení
Vstavané reproduktory
Pozoruhodne kompaktný

NPX200



Jednoduché pripájanie, mimoriadna dostupnosť

Zlepšite si sledovanie pomocou modelu NeoPix 200, dynamického zvuku a všestranného prehrávača médií. Bez problémov pripojte zariadenia cez HDMI alebo 3,5 mm konektor a napájajte inteligentné kľúče pomocou špeciálneho výstupu USB.

Úžasný obraz

- Prispôbte si projekciu
- Pokročilý svetelný zdroj LED
- Full HD 1080p


Jednoduché pripojenie

- Vstavaný prehrávač médií
- Kompaktný a prenosný
- Plne pripojiteľné možnosti

PHILIPS


Hlavné prvky

Prispôsobte si projekciu

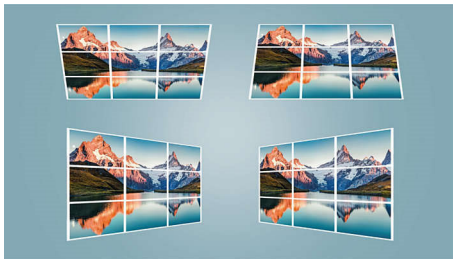

Optimalizujte možnosti umiestnenia pomocou možností obrazu! Technológia korekcie lichobežníkového skreslenia a zaostrovania vám umožní prispôsobiť obraz podľa vašich preferencií a umiestniť projektor do požadovanej vzdialenosti.

Vstavaný prehrávač médií

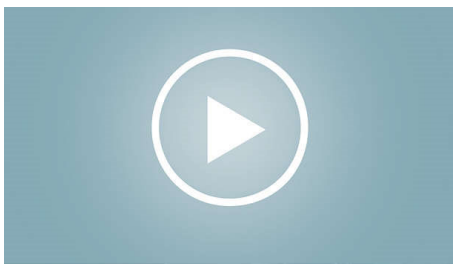

Multimediálne potreby máte teraz na dosah ruky. Sledujte videá, počúvajte svoje obľúbené skladby alebo si oživate spomienky na dovolenku – to všetko je dostupné z USB kľúčov, pevných diskov alebo dokonca kariet MicroSD.

Kompaktný a prenosný



Veľká zábava nepotrebuje veľké balenie. NeoPix 200 so svojou ľahkou konštrukciou (1,35 kg) sľubuje obrovské vizuálne potešenie, nech sa vydáte kamkoľvek.

Plne pripojiteľné možnosti




Pripojte všetky svoje obľúbené zariadenia prostredníctvom pripojenia HDMI (napr. smartfón, tablet, laptop, hernú konzolu) a prehrávajte všetky videá, obrazové a zvukové súbory z jednotky USB vďaka zabudovanému multimediálnemu prehrávaču. Získajte prístup k neobmedzenému obsahu tak, že projektor pripojíte k inteligentnej hernej konzole alebo TV boxu, napr. Fire Stick alebo Apple TV (dongle možno napájať pomocou portu HDMI a USB). K dispozícii sú aj 2 porty HDMI, port USB, vstup AV a 3,5 mm konektor na pripojenie externých reproduktorov.

Pokročilý svetelný zdroj LED



Vysokokvalitný svetelný systém LED poskytuje sýte, živé farby, ktoré vydržia až 30 000 hodín. Pri priemernom používaní 4 hodiny denne vydrží tento projektor až 20 rokov! Okrem toho je jeho spotreba energie oveľa nižšia ako u bežného lampového projektoru, čo vám umožní vychutnať si väčšiu obrazovku a plne pohlcujúci zážitok z kina, a to všetko zo zariadenia šetrného k životnému prostrediu.

Full HD 1080p

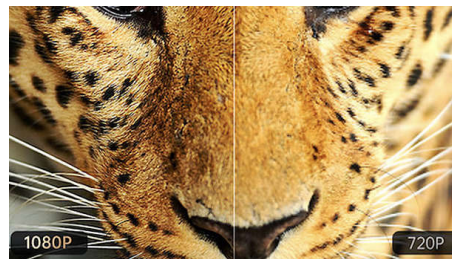

Vychutnajte si filmy, televízne programy alebo hranie hier na skvelej 80-palcovej obrazovke. NeoPix 200 s krátkou projekčnou vzdialenosťou vytvára masívny obraz zo vzdialenosti 2 metrov a v tmavej miestnosti produkuje jasný a farebný obraz v natívnom rozlíšení Full HD 1080p.

Technické údaje

Technológia

- Technológia displeja: LCD
- Zdroj svetla: LED
- Jas: až 200 lúmenov*
- Kontrastný pomer: 3000:1
- Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov
- Projekčný pomer: 1,35 : 1
- Pomer strán: 16:9
- Nastavenie zaostrenia: Manuálny
- Integrovaný prehrávač médií
- Základná korekcia: Manuálny
- Životnosť LED: Až 30 000 h
- Veľkosť obrazu projekcie: až do 80" (200 cm)

- Projekčná vzdialenosť: 80 cm – 200 cm / 24" – 60"
- Odporúčané použitie: 80 palcov v tmavej miestnosti

Pripojenie

- HDMI: x2
- USB: x1
- Micro SD: x1
- Audio výstup: 3,5 mm konektor

Rozmery

- Hmotnosť: 1.35 kg
- bez obalu (Š x H x V): 231,5 x 182 x 99,7



Dátum vydania
2024-10-18

Verzia: 1.1.1

EAN: 76 40186 96262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Jas farieb (farebný svetelný výkon) a jas bielej (biely svetelný výkon) sa líšia v závislosti od nastavenia projektoru. Farebný svetelný výkon meraný v súlade so štandardom IDMS 15.4, biely svetelný výkon meraný v súlade so štandardom ISO 21118.

* Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodné práva na HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.