

PHILIPS

Moniteur LCD

Business Monitor

Série 5000

24 (diag. 23,8" / 60,47 cm)

1920 x 1080 (Full HD)

24B2G5200



Efficacité et économie d'énergie exceptionnelles

Ce moniteur est conçu pour offrir une meilleure efficacité énergétique. Ses technologies LightSensor et PowerSensor s'associent pour créer un moniteur vous permettant de faire des économies d'énergie. Le choix parfait pour votre bureau !

Des performances exceptionnelles

- Rafraîchissement rapide de 100 Hz pour une image d'une fluidité extrême

Matériaux écologiques pour garantir la durabilité

- Matériaux 100 % recyclables et emballages certifiés FSC
- Fabriqué avec 85 % de plastique recyclé post-consommation et 5 % de plastique récupéré dans l'océan
- Base et socle en aluminium 100 % recyclé
- Sac en fibre de kapok : doux, compostable et protecteur

Faible consommation d'énergie - économies d'énergie écologiques

- LightSensor pour une luminosité parfaite et une consommation minimale
- Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

Conçu pour une productivité confortable

- Reproduction fidèle des couleurs et protection contre la lumière bleue certifiées Eyesafe
- Technologie SoftBlue apportant un confort visuel
- Réduction de la fatigue oculaire avec la technologie Flicker-Free

Points forts

Rafraîchissement rapide 100 Hz




Cet écran Philips redessine l'image à l'écran jusqu'à 100 fois par seconde, ce qui le rend beaucoup plus rapide qu'un écran standard. La fréquence d'images de 100 Hz permet aux joueurs de repérer sur l'écran les images critiques des mouvements ennemis, restitués de manière ultra-fluide, afin qu'ils soient faciles à cibler.

Emballage éco-responsable



L'emballage de ce moniteur est constitué à 100 % de matériaux recyclables et est certifié FSC. Cette certification garantit que l'emballage est conçu dans le respect de l'environnement.

Matériaux EcoSmart

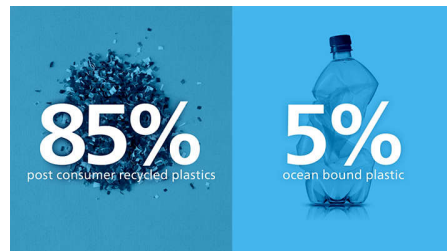

Respecter l'environnement, c'est aussi réutiliser les matériaux. C'est pourquoi ce moniteur Philips est composé à 85 % de plastique recyclé post-consommation et à 5 % de plastique récupéré dans l'océan, ce qui permet de réduire les déchets de manière globale.

Aluminium 100 % recyclé




Pensé pour allier durabilité et design, ce choix éco-conscient offre une base élégante et robuste à votre espace de travail, tout en réduisant son empreinte environnementale.

Sac en fibre de kapok

Notre sac en fibre de kapok est doux, léger et fabriqué à partir de fibres végétales naturelles. Il protège votre écran des rayures et des chocs dus au transport. Agréable au toucher, sûr à manipuler et entièrement compostable, il retourne à la terre une fois sa mission accomplie.


Ce sac offre une protection pour le transport et la livraison, tout en étant pratique et respectueux de l'environnement.

LightSensor

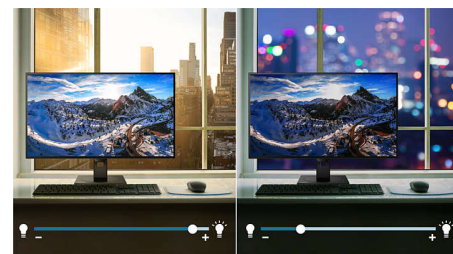

LightSensor utilise un capteur intelligent pour ajuster la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité de la pièce, afin d'afficher une image parfaite, avec une consommation d'énergie minime.

PowerSensor

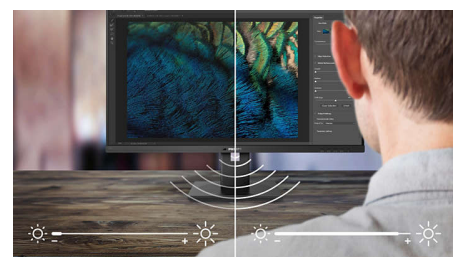

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.




Points forts

CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 (RPF 40)



L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs.

Technologie SoftBlue avec dalle à lumière bleue réduite

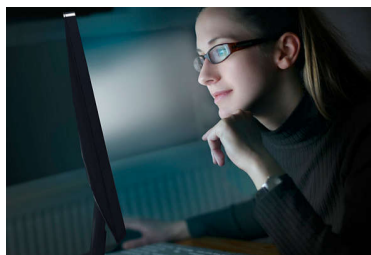

La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée

Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue.

Technologie Flicker-Free



La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL rétroéclairés peut produire un scintillement et entraîner de la fatigue oculaire. La technologie inédite Philips Flicker-Free permet de réguler la luminosité et de réduire le scintillement pour plus de confort.

Caractéristiques

Image/affichage

Taille de la dalle: 60,47 cm (23,8 pouces)

Format d'image: 16:9

Type d'écran LCD: Technologie IPS

Type de rétroéclairage: Système W-LED

Pas de masque: 0,2745 (H) mm x 0,2745 (V) mm

Luminosité: 300 cd/m²

Couleurs d'affichage: 16,7 M (8 bits)

Gamme de couleurs (type): sRGB 110 %, NTSC 96 %*

Niveau de contraste (standard): 1500:1

SmartContrast: 50 000 000/1

Temps de réponse (standard): 4 ms (gris à gris)*

Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V),

Rapport de contraste > 10

Amélioration de l'image: SmartImage

Résolution maximale: VGA : 1920 x 1080 à

75 Hz ; HDMI/DP : 1920 x 1080 à 100 Hz

Zone de visualisation efficace:

527,04 (H) x 296,46 (V) mm

Fréquence de balayage: VGA : 30-85 kHz (H) /

48-75 Hz (V), HDMI/DP : 30-115 kHz (H) / 48-

100 Hz (V)

sRGB

SoftBlue

Aucun scintillement

Densité de pixels: 93 PPI

Revêtement de l'écran: Antireflet, 3H, voile 25 %

EasyRead

Synchronisation adaptative

EyeSafe

Connectivité

Entrée de signal: 1 VGA, 1 HDMI 1.4,

1 DisplayPort 1.2

Entrée de sync.: Synchronisation séparée,

Synchronisation (vert)

Audio (entrée/sortie): 1 entrée audio, 1 sortie audio

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort)

Concentrateur USB: USB 3.2 de 1re génération / 5 Gbit/s, 1 USB-B ascendant (données), 4 USB 3.2 descendants (1 avec charge rapide BC 1.2)

Pratique

Haut-parleurs intégrés: 2 x 3 W

Compatibilité Plug & Play: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10

Confort d'utilisation: SmartImage, Entrée, Luminosité, Menu, Marche/arrêt

Langues OSD: Portugais brésilien, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Français, Finnois, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien

Autres fonctionnalités: Verrou Kensington, Fixation VESA (100 x 100 mm), Tours d'oreille pour écouteurs

Logiciel de commande: SmartControl

Socle

Réglage en hauteur: 150 millimètre

Pivotant: -/+ 90 degrés

Pivotant: -/+ 180 degrés

Inclinaison: -5/30 degrés degrés

Alimentation

Mode ECO: 6,0 W (typ.)

Alimentation: intégrée, 100-240 V CA, 50-60 Hz

Mode d'arrêt: 0 W avec l'interrupteur secteur

En mode de fonctionnement: 8,74 W

(consommation type) (méthode de test

EnergyStar)

Mode veille: 0,3 W (typ.)

Voyant d'alimentation: Fonctionnement - blanc,

Mode veille - blanc (clignotant)

Classe énergétique: B

Dimensions

Emballage en mm (l x H x P):

615 x 385 x 139 millimètre

Produit sans support (mm):

540 x 324 x 56 millimètre

Produit avec support (hauteur maximale):

540 x 501 x 232 millimètre

Poids

Produit avec emballage (kg): 7,42 kg

Produit avec support (kg): 5,28 kg

Produit sans support (kg): 3,56 kg

Conditions de fonctionnement

Altitude: Fonctionnement : +3 658 m

(12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)

Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C

Taux d'humidité relative: 20 % - 80 %

Température de stockage: -20 °C à 60 °C

MTBF (avec démonstration): 70 000 h (hors rétro-éclairage)

Développement durable

Environnement et énergie: PowerSensor,

LightSensor, Energy Star, EPEAT OR, LUSD

Plastiques issus d'un recyclage post-

consommation: 85 % + 5 % OBP

Emballage recyclable: 100 %

Substances spécifiques: Boîtier sans PVC ni BFR,

Sans mercure

Conformité et normes

Approbations de conformité: CB, Marquage

« CE », TUV/GS, TUV Ergo, Certifié TCO, EAC,

RoHS UEEA, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, CERTIFIÉ

Eyesafe® 2.0, Faible lumière bleue TÜV Rheinland

(solution matérielle)

Garantie: 5 ans

Boîtier

Finition: Texture

Pied: Anthracite

Châssis avant: Anthracite

Capot arrière: Anthracite

Contenu de l'emballage

Câbles: Câble HDMI, câble DisplayPort, cordon

d'alimentation

Moniteur avec pied

Manuel d'utilisation



* Temps de réponse égal à SmartResponse

* Espace sRGB basé sur CIE 1931, espace NTSC basé sur CIE1 976.

* Les modes USB et Power Delivery sont exclus du calcul des économies d'énergie apportées par PowerSensor.

* Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site <https://www.epeat.net/> pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

* L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.

* Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.