

# PHILIPS

## sonicare



Laddningsbar sonisk  
tandborste

5500

Tar bort upp till sju gånger mer  
plack

2 lägen

Inbyggd tryckvarning

21 dagars batteritid



HX7110/02

## Effektiv rengöring och upp till 2x vitare tänder\*

Tar bort upp till sju gånger mer plack\*\*

Philips Sonicare 5500 har nästa generations Sonicare-teknik, ett särskilt blekningsläge och en inbyggd tryckvarning. Levereras med ett resefodral.

### Enkel borstning

- Anpassa din rengöring med två borstlägen
- Skydda tandköttet med den inbyggda tryckvarningen
- Du vet alltid när det är dags för ett nytt borsthuvud

### Överlägsen rengöring

- Nästa generations Sonicare-teknik
- Avancerad rengöring för fläckborttagning och vitare tänder

### Utformad för din livsstil

- Gör det lätt att resa med vårt kompakta och otroligt slitåliga resefodral
- Optimera din borstning med SmarTimer och BrushPacer
- Lasersvetsad för tålighet och hållbarhet
- Upp till tre veckors borstning med en full laddning


# Funktioner

## W2 Optimal White-borsthuvud



Philips Sonicare 5500 gör mer än att bara rengöra på djupet och tar enkelt bort ytliga fläckar för ett strålende vitt leende. Med W2 Optimal White-borsthuvudet är det enkelt att hålla tänderna vita mellan professionella blekningsbehandlingar för upp till två gånger vitare tänder\*, samtidigt som det även tar bort upp till sju gånger mer plack jämfört med en manuell tandborste\*\*.

## Nästa generations Sonicare-teknik

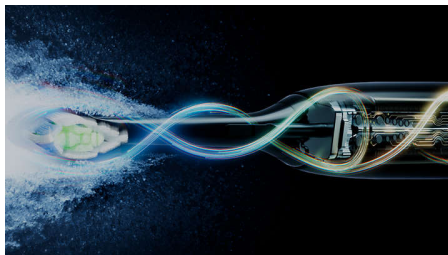

Få en härlig borstningsupplevelse och en ny nivå av munvård med nästa generations Sonicare-teknik. Medan du borstar justerar tandborstens innovativa magnetsystem borsteffekten under varje borstningstillfälle, vilket ger optimal prestanda med 62 000 borsttag per minut, även i svåråtkomliga områden. Samtidigt hjälper den


dynamiska vätskerörelsen borsten att avlägsna plack, så att du får en komplett rengöring varje gång du borstar.

## Två borstlägen



För att hjälpa dig att ta hand om dina tänder och ditt tandkött på bästa sätt har Philips Sonicare 5500 två olika borstlägen. Clean-läget fokuserar på att ta bort plack för överlägsen rengöringsprestanda medan White-läget arbetar lite hårdare för att ta bort ytfläckar för ett vitare leende.

## Inbyggd tryckvarning

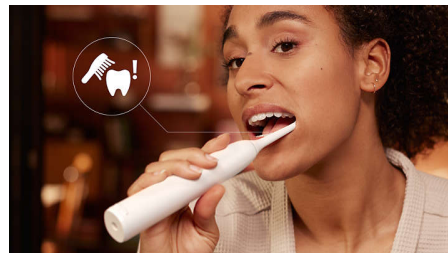

Du kanske inte märker när du borstar för hårt, men det gör den här tandborsten. Den smarta optiska sensorn upptäcker överdrivet borsttryck och meddelar dig med ett pulserande ljud samtidigt som vibrationen minskar. Du vet alltid när du ska justera din borstning och ditt tandkött skyddas.

## Påminnelse om att byta BrushSync



Att byta ut borsthuvudet regelbundet är en viktig del av att upprätthålla en god munhälsa. Med BrushSync-tekniken är det enkelt att se till att ditt borsthuvud fungerar optimalt. Genom att spåra din användningsfrekvens och borstningsintensitet påminner den innovativa tekniken dig när det är dags för ett nytt borsthuvud.

## Tvåminuterstimer och borstintervaller



Två minuter är allt du behöver för en fullständig rengöring, och vår SmarTimer meddelar dig när tiden är ute. För en jämn rengöring i hela munnen delar BrushPacer upp din rengöring i segment, där en liten paus i vibrationen är ditt tecken på att du ska gå vidare. Detta hjälper dig att uppnå en jämn rengöring varje gång du borstar.

5500

Laddningsbar sonisk tandborste

HX7110/02

# Funktioner

## Utformad för att hålla



Vi har designat om våra Philips Sonicare-tandborstar från insidan och ut för att de ska vara tåliga, lätta och hållbara. Tack vare vår avancerade lasersvetsningsprocess är våra tandborstar utformade för att hålla i många år framöver.

## Upp till tre veckor mellan laddningstillfällen



Den här tandborsten har ett högpresterande batteri som är konstruerat för att förbättra din borstningsupplevelse. Med en enda laddning får du upp till tre veckors regelbunden borstning innan du behöver ladda tandborsten.

## Kompakt resefodral



Vårt nydesignade resefodral är tillräckligt kompakt för att få plats i en väska och tillräckligt tåligt för att skydda din Philips Sonicare-tandborste under resan. Det skyddar inte bara tandborsten, utan rymmer även två borsthuvuden. Nu kan du resa tryggt vart än resan tar dig.

5500

Laddningsbar sonisk tandborste

HX7110/02

# Specifikationer

## Smart-sensorteknologi

**Bytespåminnelse:** BrushSync meddelar dig när det är dags att byta ut borsthuvudet

## Smart-sensorteknologi

**Tryckfeedback:** Minskad vibration och pulserande ljud

## Effekt

**Spänning:** 100-240 V

## Tekniska specifikationer

**batteri:** Laddningsbar

**Drifttid (full till tom):** 21 dagar

**Batterityp:** Litiumjon

## Design och finish

**Färg:** Vit

## Service

**Garanti:** 2 års begränsad garanti

## Lättanvänd

**Handtag:** Tunn, ergonomisk design

**Batteriindikator:** Belyst ikon indikerar batteriets livslängd

**Skaftkompatibilitet:** Borsthuvud som enkelt knäpps på

**Timer:** SmarTimer och BrushPacer för komplett och noggrann borstning

**USB-A-laddning:** Nätadapter medföljer inte

## Medföljande tillbehör

**Laddare:** 1

**Resefodral:** 1 tunt resefodral

**Handtag:** 1 5500 laddningsbar tandborste

**Borsthuvud:** En W2 Optimal White

## Rengöringsprestanda

**Plackborttagning:** Upp till sju gånger mer effektiv\*\*

**Hastighet:** 62 000 borsttag/min

**Blekning:** Upp till två gånger vitare tänder\*

## Lägen

**Rengöra:** För överlägsen daglig rengöring

**Vit:** För att ta bort missfärgningar

