

PHILIPS

Dozator de apă

Philips

Blat de bucătărie

Filtrare prin osmoză inversă

Ambientală, fierbinte și răcită

Rezervor pentru apă de la robinet
de 6 l

ADD6921DG/10



Apă purificată de la rece perfect la fierbinte

Vei fi uimit de sistemul de răcire al compresorului acestui distribuitor RO și de tehnologia de încălzire instantanee care asigură o fierbere reală. În afară de gama largă de temperaturi ale apei, acesta vine, de asemenea, cu informații ușoare de curățare. Perfect pentru familie!

Apă curată asigurată

- Aquaporin Inside™ Reverse Osmosis
- Mineralizare alcalină
- LED-ul UV-C menține apa rece proaspătă
- Monitorizare TDS în timp real

Băuturile tale în stilul tău

- Răcită perfect (5°C) la cerere
- Apă proaspătă fierbinte, la cerere, în câteva secunde
- Apă caldă în câteva secunde
- 6 setări de temperatură pentru diverse nevoi
- Setări de volum utilizate frecvent la atingerea unui buton


Construit pentru confortul tău

- 2 vase de apă purificată
- Plug and play; fără instalare necesară

Nu îți faci griji pentru utilizare și întreținere

Repere

Tehnologia Aquaporin Inside™ Reverse Osmosis

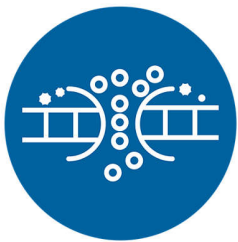

Valorificând puterea naturii, membrana biomimetică de osmoză inversă încorporează proteine acvaporine pentru a replica propriul proces de filtrare a apei și filtrează apa mai repede și mai bine ca niciodată. Tehnologia de filtrare cu osmoză inversă Aquaporin Inside™ este dezvoltată de Aquaporin A/S (Danemarca) și testată în colaborare cu NASA și ESA pentru activități aerospațiale. Acest parteneriat evidențiază nivelul inovației tehnice, al performanței și al durabilității.

Mineralizator alcalin pH+




În ultima etapă a procesului de purificare, apa purificată este remineralizată cu ioni de calciu, magneziu, potasiu și sodiu (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} , Na^{+}). Acest proces de remineralizare ridică, de asemenea, echilibrul pH-ului apei la un nivel considerat alcalin. Gustul este foarte subiectiv, dar un tampon alcalin va face ca gustul apei purificate să fie mai puțin „fad”.

Dezinfectare statică UV



Tehnologia LED UV-C din rezervorul de apă rece se activează în fiecare oră, inhibând cu până la 99,9%** dezvoltarea bacteriilor în apa proaspăt filtrată.

Afișaj pentru calitatea apei

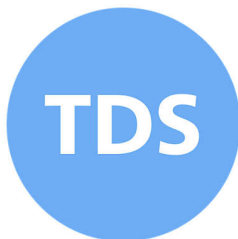

Afișarea în timp real a calității apei prezintă cantitatea totală de solide dizolvate (TDS) măsurată înainte și după procesul de filtrare, oferind o reasigurare suplimentară a calității.

Apă răcită perfect (5°C) la cerere



Compresorul puternic face apa purificată rece ca gheața, iar tehnologia de conservare ultra-rece menține apa sub 5°C timp de 3 ore. Astfel, te poți bucura de apă purificată cu adevărat rece ca gheața, oricând dorești.

Tehnologie de încălzire instantanee cu fierbere reală

Apă proaspătă fierbinte este livrată în câteva secunde, exact la temperatura care îți place, scoțând aroma maximă în băuturile tale. Spre deosebire de alte dozatoare cu încălzire

instantanee, designul nostru special realizează o fierbere reală în elementul de încălzire, oferindu-ți apă foarte fierbinte.

Apă caldă în câteva secunde



Tehnologia de încălzire instantanee cu fierbere reală (se ating 100°C în interiorul elementului de încălzire) furnizează apă fierbinte purificată în câteva secunde. Temperaturi multiple disponibile: rece, la temperatura ambiantă, 45°, 55°, 85°, 100°C.

6 setări pentru temperatură

Oferim apă cu gust pur, de la temperatură rece la apă fierbinte. Poți face nenumărate lucruri cu ea: ceai, cafea, lapte praf pentru bebeluși.

Setări de volum utilizate frecvent

Poți găsi întotdeauna un volum adecvat de apă pentru a umple ceștile, căni, biberoanele sau chiar carafele.

Vas portabil de apă purificată



Această stație de apă vine cu două căni de apă de 1,8 l pentru apă purificată. Ai întotdeauna o mulțime de apă purificată pentru gătit și pentru a face băuturi. Depozitează un vas în frigider pentru apă rece purificată.

Instalare gratuită

Dozatorul va începe să funcționeze imediat ce conectezi alimentarea și pornești aparatul. Nu este nevoie de racordare la o sursă de alimentare cu apă.

Repere

Rezervor pentru apa de la robinet

Rezervorul de apă mare de 6 l este perfect pentru utilizarea în familie, fără a fi nevoie să îl reumpli frecvent.

Memento pentru înlocuirea filtrului

Indicatorul duratei de viață a filtrului îți amintește să înlocuiești filtrul la timp pentru a asigura cea mai bună performanță de filtrare.

Tavă de scurgere reglabilă

Înălțimea tăvii de scurgere poate fi reglată cu ușurință pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni de cești, pahare, căni și sticle.

Memento pentru înlocuirea filtrului

Indicatorul duratei de viață a filtrului îți amintește să înlocuiești filtrul la timp pentru a asigura cea mai bună performanță de filtrare.

Eficiență excelentă de filtrare



Procesele tradiționale RO iroresc de obicei o cantitate semnificativă de apă: de obicei, 9 până la 12 litri de apă sunt iroșiți pentru fiecare 3 litri de apă purificată produsă. Acest lucru poate fi o problemă de mediu, în special în zonele cu deficit de apă. Acest cartuș Philips cu tehnologia Aquaporin Inside™ Reverse Osmosis oferă o eficiență excelentă de filtrare: se irosește doar 1 litru de apă pentru fiecare 3 litri de apă purificată produsă.

Anti-arsură

Când mai rămâne puțină apă/nu mai rămâne apă, sistemul previne automat distribuirea apei calde, protejând sistemul împotriva arsurilor.

Mod de autocurățare

După ce te întorci din vacanță, activează pur și simplu modul de autocurățare pentru a clăti conductele de apă cu apă caldă, astfel încât să te simți mai încrezător în igiena sistemului.

Blocare de siguranță

Când se distribuie apă fierbinte, blocarea de siguranță va fi activată automat pentru a asigura siguranța.

Ecologic

Apa îmbuteliată are un impact semnificativ asupra mediului și este, de asemenea, costisitoare. Cu acest sistem de filtrare a apei, nu mai ai nevoie de ea niciodată - ai întotdeauna acces la apă curată și cu gust proaspăt.

Specificații

Performanța filtrării

Reducerea clorului
Reducerea durtății apei
Reducerea bacteriilor
Îndepărtare pesticide
Reducere VOC
Reducerea virusurilor
Reducere metale grele
Reducerea totală a solidelor dizolvate (TDS)
Raport de golire: 75% (3:1)
Precizia filtrării: Până la 0,0001 microni

Performanța răcirii

Sistem de răcire: Răcirea compresorului
Agent de răcire: R600a

Condițiile apei la admisie

Presiunea apei la admisie: 0,1-0,4 MPa bar

Specificații generale

Cartuș de filtrare de schimb: AWP583
Apă de admisie aplicabilă: RO apă purificată
Dimensiuni produs (L x l x H): 230*420*424 mm
Capacitate de filtrare: 2000 l
Temperatura apei de admisie: 5-38 °C
Tensiune specificată: 220 V~
Sterilizare UV

Afișaj: LED

Vas de apă purificată

Capacitate vas de apă purificată: 1,8 l

Rezervorul de apă de la robinet: Capacitate de 6 l

Sistem de încălzire: Încălzire instantanee

Capacitatea rezervorului de răcire: 0,8 l

Țara de origine: Fabricat în China

Alimentare

Putere specificată: 2150 W

Parametri principali

Presiunea de admisie a apei: 0,1-0,4 MPa

