

PHILIPS

Moniteur LCD

Business Monitor

Série 5000

27" (68,5 cm)

2560 x 1440 (Quad HD)

27B2G5500



Efficacité et économie d'énergie exceptionnelles

Ce moniteur est conçu pour offrir une meilleure efficacité énergétique. Ses technologies LightSensor et PowerSensor s'associent pour créer un moniteur vous permettant de faire des économies d'énergie. Le choix parfait pour votre bureau !

Des performances exceptionnelles

- Rafraîchissement rapide de 100 Hz pour une image d'une fluidité extrême
- Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue

Matériaux écologiques pour garantir la durabilité

- Matériaux 100 % recyclables et emballages certifiés FSC
- Fabriqué avec 85 % de plastique recyclé post-consommation et 5 % de plastique récupéré dans l'océan

Faible consommation d'énergie - économies d'énergie écologiques


- LightSensor pour une luminosité parfaite et une consommation minimale
- Jusqu'à 70 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

Conçu pour une productivité confortable

- Reproduction fidèle des couleurs et protection contre la lumière bleue certifiées Eyesafe
- Technologie SoftBlue apportant un confort visuel
- Mode LowBlue et affichage anti-scintillement préservant les yeux


Points forts

Technologie IPS

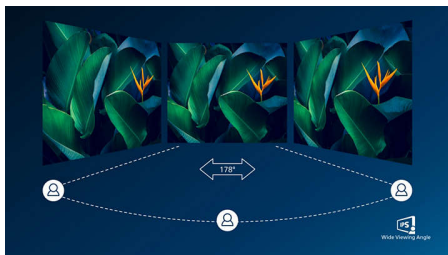

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Rafraîchissement rapide 100 Hz

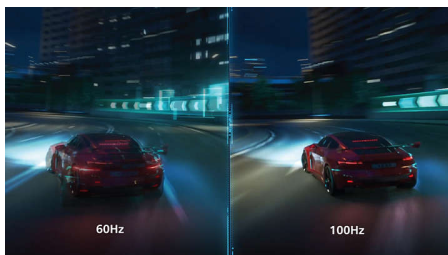

Cet écran Philips redessine l'image à l'écran jusqu'à 100 fois par seconde, ce qui le rend beaucoup plus rapide qu'un écran standard. La fréquence d'images de 100 Hz permet aux


joueurs de repérer sur l'écran les images critiques des mouvements ennemis, restitués de manière ultra-fluide, afin qu'ils soient faciles à cibler.

Emballage éco-responsable




L'emballage de ce moniteur est constitué à 100 % de matériaux recyclables et est certifié FSC. Cette certification garantit que l'emballage est conçu dans le respect de l'environnement.

Matériaux EcoSmart

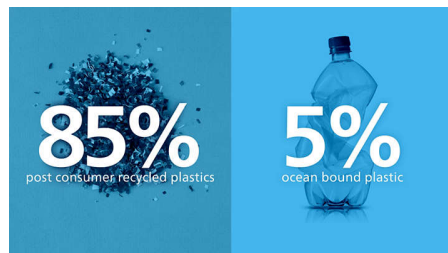


Respecter l'environnement, c'est aussi réutiliser les matériaux. C'est pourquoi ce moniteur Philips est composé à 85 % de plastique recyclé post-consommation et à 5 % de plastique récupéré dans l'océan, ce qui permet de réduire les déchets de manière globale.

LightSensor

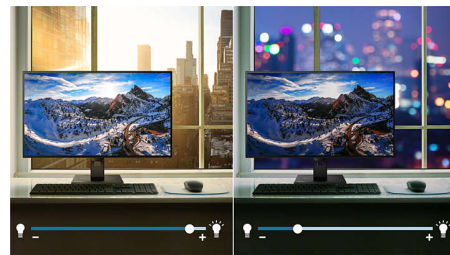

LightSensor utilise un capteur intelligent pour ajuster la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité de la pièce, afin d'afficher une image parfaite, avec une consommation d'énergie minime.

PowerSensor

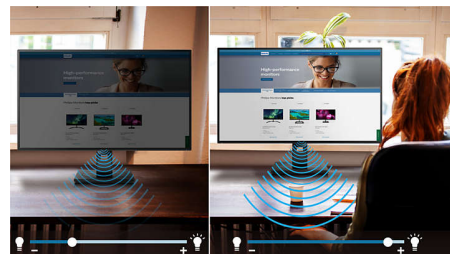

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges inoffensifs pour déterminer la présence de l'utilisateur et réduire automatiquement la luminosité du moniteur lorsqu'il s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 70 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.




Points forts

TUV Rheinland Eyesafe - RPF 40



L'écran Philips est conforme à la norme TUV Rheinland Eyesafe® pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs.

Technologie SoftBlue

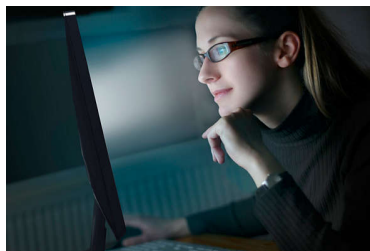

L'association de la technologie LED SoftBlue et d'une dalle à lumière bleue réduite est une solution efficace pour réduire les effets néfastes sur la santé causés par une exposition élevée à la lumière bleue. La dalle de ce moniteur présente un rapport d'émission lumineuse réduit de près de 50 %, que complète la technologie LED SoftBlue qui limite les rayons de lumière bleue nocifs émis par l'écran. L'efficacité en matière de

réduction des émissions de lumière bleue de la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée par TUV Rheinland Eyesafe.

Mode LowBlue et affichage anti-scintillement



Notre mode LowBlue et notre technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur.

Caractéristiques

Image/affichage

Taille de la dalle: 68,5 cm (27 pouces)
Format d'image: 16/9
Type d'écran LCD: LCD IPS
Type de rétroéclairage: Système W-LED
Pas de masque: 0,2331 x 0,2331 mm
Résolution optimale: 2560 x 1440 à 60 Hz
Luminosité: 300 cd/m²
Couleurs d'affichage: 16,7 M (8 bits True Color)
Gamme de couleurs (type): sRGB : 108 %, NTSC : 94 % *
Niveau de contraste (standard): 1500:1
SmartContrast: 50 000 000/1
Temps de réponse (standard): 4 ms (gris à gris)*
Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V),
Rapport de contraste > 10
Amélioration de l'image: SmartImage
Résolution maximale: 2560 x 1440 à 100 Hz
Zone de visualisation efficace: 596,74 (H) x 335,66 (V) mm
Fréquence de balayage: 30 k-150 kHz (H) / 48-100 Hz (V)
sRGB
SoftBlue
Aucun scintillement
Densité de pixels: 109 ppi
Mode LowBlue
Revêtement de l'écran: Antireflet, 3H, voile 25 %
EasyRead
Synchronisation adaptative

Connectivité

Entrée de signal: 2 ports HDMI 2.0, 1 port DisplayPort 1.4
Entrée de sync.: Synchronisation séparée, Synchronisation (vert)
Audio (entrée/sortie): Sortie audio
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)
Concentrateur USB: USB 3.2, 1re génération, 5 G ; en amont : 1 port USB-B ; en aval : 4 ports USB 3.2 (dont un port de recharge rapide B.C 1.2)

Pratique

Haut-parleurs intégrés: 3 W x 2
Compatibilité Plug & Play: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10
Confort d'utilisation: SmartImage, Entrée, Luminosité, Menu, Marche/arrêt

Langues OSD: Portugais brésilien, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Français, Finnois, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien
Autres fonctionnalités: Verrou Kensington, Fixation VESA (100 x 100 mm), Tours d'oreille pour écouteurs
Logiciel de commande: SmartControl

Socle

Réglage en hauteur: 150 millimètre
Pivotant: -/+ 90 degrés
Pivotant: -/+ 180 degrés
Inclinaison: -5/30 degrés

Alimentation

Mode ECO: 8,3 W (typ.)
Alimentation: intégrée, 100-240 V CA, 50-60 Hz
Mode d'arrêt: 0,3 W (typ.)
En mode de fonctionnement: 11,11 W (typ.) (méthode de test EnergyStar)
Mode veille: 0,3 W (typ.)
Voyant d'alimentation: Fonctionnement - blanc, Mode veille - blanc (clignotant)
Classe énergétique: B

Dimensions

Emballage en mm (l x H x P): 730 x 445 x 159 millimètre
Produit sans support (mm): 614 x 368 x 58 millimètre
Produit avec support (hauteur maximale): 614 x 543 x 235 millimètre

Poids

Produit avec emballage (kg): 9,77 kg
Produit avec support (kg): 6,77 kg
Produit sans support (kg): 5,01 kg

Conditions de fonctionnement

Altitude: Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
Taux d'humidité relative: 20 % - 80 %
Température de stockage: -20 °C à 60 °C
MTBF (avec démonstration): 70 000 h (hors rétro-éclairage)

Développement durable

Environnement et énergie: EPEAT*, LUSD, PowerSensor, LightSensor
Plastiques issus d'un recyclage post-consommation: 85 % + 5 % OBP
Emballage recyclable: 100 %
Substances spécifiques: Sans mercure, Boîtier sans PVC ni BFR

Conformité et normes

Approbations de conformité: CB, Marquage « CE », EPA, EnergyStar, TUV/GS, TUV Ergo, Certifié TCO, EAC, RoHS UEEA, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, Certifié TUV Eyesafe

Boîtier

Finition: Texture
Pied: Argent
Châssis avant: Anthracite
Capot arrière: Anthracite

Contenu de l'emballage

Câbles: Câble HDMI, câble DisplayPort, cordon d'alimentation
Moniteur avec pied
Manuel d'utilisation



* Temps de réponse égal à SmartResponse
* Espace sRGB basé sur CIE 1931, espace NTSC basé sur CIE1 976.
* Les modes USB et Power Delivery sont exclus du calcul des économies d'énergie apportées par PowerSensor.
* Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site <https://www.epeat.net/> pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
* L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
* Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.