



Philips Philips
Vanddispenser

Bordplade

Omvendt osmose-filtrering
Omgivende, varmt og kølet
Postevandstank på 6 l

ADD6921DG/10

Renset vand fra perfekt koldt til kogende

Du vil blive forbløffet over denne RO-dispensers kompressorkølesystem og teknologien til øjeblikkelig opvarmning, der når kogepunktet. Ud over det store udvalg af vandtemperaturer er den også nem at rengøre. Perfekt til familier.

Renere vand sikret

- Aquaporin Inside™ Reverse Osmosis
- Alkalisk mineralisering
- UV-C LED holder kølet vand frisk
- TDS-overvågning i realtid

Dine drikkevarer, din metode

- Perfekt kølet (5 °C) efter behov
- Frisk kogende varmt vand efter behov på få sekunder
- Varmt vand på få sekunder
- 6 temperaturindstillinger til dine forskellige behov
- Ofte anvendte mængdeindstillinger med et tryk på en knap


Designet til at være praktisk

- 2 kander til rensed vand
- Plug and Play; installation ikke påkrævet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Aquaporin Inside™ Reverse Osmosis-teknologi

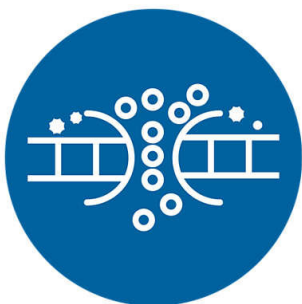

Udnyttelse af naturens evner. Den biometriske Reverse Osmosis-membran anvender aquaporin proteiner, der replikerer naturens egen vandfiltreringsproces og filtrerer vand hurtigere og bedre end nogensinde før. Filtreringsteknologien til Aquaporin Inside™ omvendt osmose er udviklet af Aquaporin A/S (Danmark) og testet i samarbejde med NASA og ESA med henblik på rumfartsaktiviteter. Dette partnerskab fremhæver niveauet af teknisk innovation, ydeevne og holdbarhed.

Alkalisk mineralisering pH+




På sidste trin i rensningsprocessen remineraliseres det rensede vand med calcium-, magnesium-, kalium- og natriumioner (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} , Na^{+}). Denne remineraliseringsproces hæver også vandets pH-balance til et niveau, der betragtes som alkalisk. Smag er meget subjektiv, men en alkalisk buffer vil gøre smagen af det rensede vand mindre "flad".

Statisk UV-desinfektion



UV-C LED-teknologien i koldt vandstanken aktiveres hver time og hæmmer bakterievæksten i det nyfiltrerede vand med op til 99,9 %**.

Visning af vandkvalitet

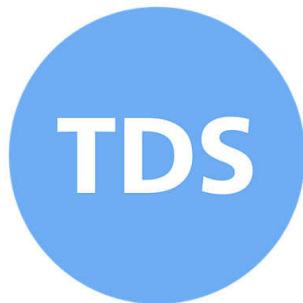

Visning af vandkvaliteten i realtid viser mængden af totalt opløste faste stoffer (TDS) målt før og efter filtrering, hvilket giver ekstra kvalitetssikring.

Perfekt kølet vand (5 °C) efter behov



Den kraftige kompressor køler det rensede vand til iskoldt og ultrakoldt med en konserveringsteknologi, der holder vandet

under 5 °C i 3 timer. Så du kan nyde iskoldt rensat vand efter behov.

Lynhurtig opvarmningsteknologi til spilkogende

Det friske varme vand kommer ud på få sekunder ved nøjagtigt den temperatur, du ønsker, og frembringer den maksimale aroma i dine drikkevarer. Vores specielle design, der adskiller sig fra andre dispensere til lynhurtig opvarmning, opnår et spilkogende niveau ved hjælp af varmelegemet og giver dig ekstra varmt vand.

Varmt vand på få sekunder



Spilkogende (100 °C opnås inde i varmelegemet) ved hjælp af lynhurtig opvarmningsteknologi leverer rensat varmt vand på få sekunder. Flere tilgængelige temperaturer: kølet, omgivende, 45 °C, 55 °C, 85 °C, 100 °C.

6 temperaturindstillinger

Vi leverer rent og velsmagende vand, fra forfriskende køligt til rygende varmt. Te, kaffe, modernemælkserstatning, kolde drikke. Du kan bruge den til utallige formål.

Ofte anvendte mængdeindstillinger

Du kan altid finde en passende vandmængde til at fylde dine kopper, krus, flasker eller endda kander.

Specifikationer

Filtreringseffektivitet

- Reduktion af klor
- Reduktion af vandets hårdhedsgrad
- Fjernelse af pesticider
- Bakteriereduktion
- Reduktion af flygtige organiske stoffer
- Virusreduktion
- Reduktion af tungmetaller
- Total reduktion af opløste faste materialer (TDS)
- Tømningsforhold: 75 % (3:1)
- Filtreringspræcision: Ned til 0,0001 mikrometer

Køleevne

- Kølesystem: Kompressorkøling
- Kølemiddel: R600a

Betingelser for indført vand

- Tryk for indført vand: 0,1 - 0,4 MPa bar

Generelle specifikationer

- Produktmål (L x B x H): 230*420*424 mm

- Ekstra filterpatron: AWP583
- Relevant indløbsvand: RO-renset vand
- Filtreringskapacitet: 2000 l
- Temperatur på indløbsvand: 5 - 38 °C
- Nominel spænding: 220 V~
- UV-sterilisering
- Display: LED
- Kande til renset vand
- Kapacitet for kande til renset vand: 1,8 l
- Postevandstank: Kapacitet på 6 l
- Varmesystem: Lynhurtig opvarmning
- Køletankens kapacitet: 0,8 l
- Oprindelsesland: Fremstillet i Kina

Strøm

- Nominel effekt: 2150 W

Vigtigste parametre

- Vandtryk ved indløb: 0,1 - 0,4 Mpa



Udgivelsesdato
2024-10-21

Version: 2.2.1

EAN: 48 95244 61314 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com

** Testet af uafhængigt agentur under laboratorieforhold. De
forurenende stoffer eller andre stoffer, der reduceres af dette
vandfilter, findes ikke nødvendigvis i alle brugeres vand.
*** Testet af uafhængigt agentur under laboratorieforhold.