



Philips Philips
Автомат за вода

Плот

Филтрация с обратна осмоза
Вода със стайна температура,
гореща и охладена
Резервоар за чешмяна вода с
обем 6 l

ADD6921DG/10

Пречистена вода – както студена, така и гореща

Ще бъдете изумени от охладителната система на компресора на този RO дозатор и технологията за моментално нагряване, постигаща истинско кипене. Освен широкия диапазон от температури на водата, той се предлага и с лесни за почистване детайли. Идеален за семейството!

Гарантирана чиста вода

- Технология с обратна осмоза Aquaporin Inside™
- Алкална минерализация
- UV-C светодиоди поддържа охладената вода свежа
- Наблюдение на TDS (Общо количество разтворени твърди вещества) в реално време

Вашите напитки по вашия начин

- Перфектно охладена (5°C) при поискване
- Прясна кипяща вода при поискване за секунди
- Топла вода за секунди
- 6 температурни настройки за различните ви нужди
- Често използвани настройки на обем с едно докосване на бутон

Конструирана за ваше удобство

- 2 x кани за пречистена вода
- Plug and play; няма нужда от инсталиране


PHILIPS

Автомат за вода

Плот Филтрация с обратна осмоза, Вода със стайна температура, гореща и охладена, Резервоар за чешмяна вода с обем 6 l

Акценти

Технология с обратна осмоза Aquaporin Inside™

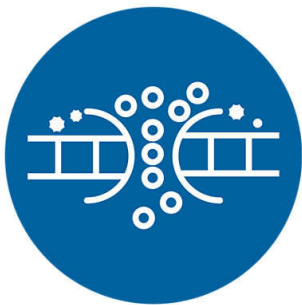

Използване на силата на природата. Биомиметичната мембрана за обратна осмоза включва протеини аквапорин, за да възпроизведе процеса на филтриране на водата в природата, и филтрира водата по-бързо и по-добре от всякога. Технологията за филтриране с обратна осмоза Aquaporin Inside™ е разработена от Aquaporin A/S (Дания) и е тествана в сътрудничество с NASA и ESA за аерокосмически дейности. Това партньорство подчертава нивото на технически иновации, ефективност и издръжливост.

Алкален минерализатор pH+




В последния етап от процеса на пречистване пречистената вода се реминерализира с калциеви, магнезиеви, калиеви и натриеви йони (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} , Na^{+}). Този процес на реминерализация също така повишава алкално-киселинния баланс на водата до ниво, което се счита за алкално. Вкусът е силно субективен, но алкалният буфер ще направи вкуса на пречистената вода по-малко „блудкав“.

Статична UV дезинфекция



Технологията с UV-C светодиоди в резервоара за студена вода се активира на всеки час, като потиска растежа на бактериите в прясно филтрираната вода с до 99,9%*.

Индикатор за качеството на водата

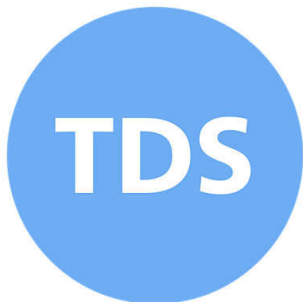

Индикаторът за качеството на водата в реално време представя количеството общо разтворени твърди вещества (TDS), измерено преди и след процеса на филтриране, осигурявайки допълнителна гаранция за качество.

Перфектно охладена (5°C) вода при поискване



Мощен компресор охлажда пречистената вода до леденостудена, а технологията за

ADD6921DG/10

запазване на изключително ниска температура поддържа водата под 5°C за 3 часа. Така че можете да се насладите на наистина леденостудена пречистена вода при поискване.

Технология за мигновено загряване с истинско кипене

Прясната гореща вода е готова за секунди с точната температура, която харесвате, извличайки максималния аромат за вашите напитки. За разлика от другите диспенсери с мигновено загряване, нашият специален дизайн осигурява истинско кипене в нагревателния елемент, като ви осигурява изключително гореща вода.

Топла вода за секунди



Технологията за мигновено загряване с истинско кипене (в нагревателния елемент се постига температура 100°C) осигурява пречистена гореща вода за секунди. Налични са няколко температури за избор: охладена вода, вода със стайна температура, 45°, 55°, 85°, 100°C.

6 настройки на температурата

Ние осигуряваме вода, която можете да усетите, че е чиста – от освежаващо студена до изключително гореща. Вода за чай, кафе, подходяща за бебета, студени напитки. Можете да направите един милион неща с нея.

Често използвани настройки за обем

Винаги можете да намерите подходящ обем вода, за да напълните чаши, бутилки или дори кани.

Автомат за вода

Плот Филтрация с обратна осмоза, Вода със стайна температура, гореща и охладена, Резервоар за чешмяна вода с обем 6 l

ADD6921DG/10

Спецификации

Ефективност на филтрация

- Намаляване на хлора
- Отстраняване на пестициди
- Намаляване на бактериите
- Намаляване на твърдостта на водата
- Намаляване на ЛОС
- Намаляване на вирусите
- Намаляване на тежките метали
- Намаляване на общото количество разтворени твърди вещества (TDS)
- Коефициент на отцеждането: 75% (3:1)
- Точност на филтрация: До 0,0001 микрона

Ефективност на охлаждане

- Охлаждаща система: Компресорно охлаждане
- Хладилен агент: R600a

Условия на водата на входа

- Налягане на водата на входа: 0,1–0,4 МПа бара

Общи спецификации

- Резервна филтрираща касета: AWP583

- Капацитет на филтрация: 2000 л
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 230*420*424 мм
- Приложима входяща вода: RO пречистена вода
- Температура на входящата вода: 5-38 °C
- Обявено напрежение: 220 V~
- Ултравиолетова стерилизация: да
- Дисплей: LED
- Кана за пречистена вода
- Капацитет на кана за пречистена вода: 1,8 л
- Резервоар за чешмяна вода: Вместимост 6 l
- Система за нагряване: Моментално загреване
- Вместимост на охлаждащия резервоар: 0,8 l
- Държава на произход: Произведено в Китай

Захранване

- Обявена мощност: 2150 W

Главни параметри

- Налягане на входящата вода: 0,1 – 0,4 МПа



Дата на издаване
2024-10-25

Версия: 2.2.1

EAN: 48 95244 61314 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* * Тествано от агенция за тестване на 3-та страна при лабораторни условия. Замърсителите или другите вещества, които се намаляват от този воден филтър, не са непременно във водата на всички потребители.

* ** Тествано от агенция за тестване на 3-та страна при лабораторни условия.