

PHILIPS

LCD monitor

Business Monitor

Řada 5000

24 (23,8" / 60,47 cm úhlopř.)

1920 x 1080 (Full HD)

24B2G5200



Neuvěřitelná účinnost a mimořádná úspora energie

Tento monitor byl vytvořen s důrazem na energetickou účinnost. Snímače LightSensor a PowerSensor se společně starají o úsporu energie a činí z něj monitor, který představuje skvělou všestrannou volbu do vaší kanceláře.

Vynikající výkon

- Obnovovací frekvence 100 Hz pro mimořádně plynulý obraz

Ekologické materiály pro udržitelnost

- 100% recyklovatelný materiál a obal s certifikací FSC
- Vyrobený z 85 % plastů po spotřebitelích a 5 % plastů směřujících do oceánu
- Taška z kapkového vlákna: měkká, kompostovatelná, dodávky bez poškození
- Základna a stojan ze 100% recyklovaného hliníku

Energetická účinnost – Ekologické úspory energie

- Technologie LightSensor zaručuje dokonalý jas s minimální spotřebou energie
- PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

Určeno pro pohodlí a produktivitu

- Certifikace Eyesafe s ochranou proti modrému světlu a barevnou přesností
- Technologie SoftBlue: pro pohodlné sledování
- Menší únava očí díky technologii Flicker-free

Přednosti

Rychlá obnovovací frekvence 100 Hz



Tento displej Philips obnovuje obraz na obrazovce až 100krát za sekundu, takže je mnohem rychlejší než standardní monitory. Díky 100Hz snímkové frekvenci mohou hráči na obrazovce zachytit právě ty kritické snímky, na nichž je mimořádně plynule vidět pohyb nepřátel, takže je lze snadno zaměřit.

Ekologické balení



Tento monitor je zabalený do 100% recyklovatelných materiálů s certifikací FSC. Tato certifikace zaručuje, že je obal navržený s ohledem na životní prostředí.

Materiály EcoSmart



Být ekologický znamená opětovně využívat staré materiály. Proto je tento monitor Philips vyrobený z 85 % recyklovaných plastů po spotřebitelích a 5 % plastů směřujících do oceánu.

100% recyklovaný hliník




Tyto ekologické žárovky, navržené s ohledem na udržitelnost, kombinují elegantní odolnost se sníženou ekologickou stopou a poskytují silný a stylový základ pro vaše pracoviště.

Taška z kapokového vlákna

Naše taška z kapokového vlákna je měkká, lehká a vyrobená z přírodních rostlinných vláken, která chrání váš displej před poškrábáním a poškozením při přepravě. Je příjemná na dotek, bezpečná při manipulaci a plně kompostovatelná; po splnění svého úkolu se vrátí


zpět do země. Tato taška nabízí ekologickou ochranu během přepravy a zasílání. Snadno se vybaluje a je šetrná k planetě.

LightSensor

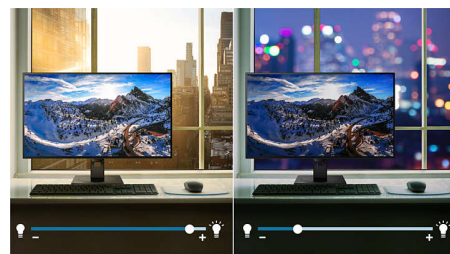

Technologie LightSensor využívá chytrý snímač, který upravuje jas obrazu na základě světelných podmínek v místnosti, a zajišťuje tak perfektní obraz s minimální spotřebou energie.

PowerSensor

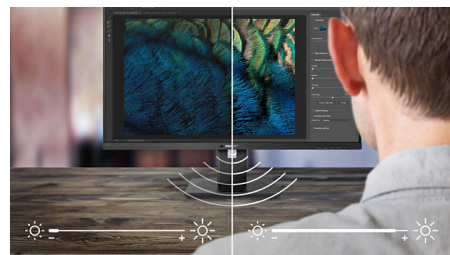

PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.




Přednosti

TUV Rheinland Eyesafe – RPF® 40



Displej Philips splňuje standard TUV Rheinland Eyesafe® a plně vás tak chrání před dlouhým vystavením modrému světlu. Vždy zapnutý filtr modrého světla pomáhá předejít únavě očí z digitálních obrazovek, ale také garantuje přesnost barev.

Technologie SoftBlue

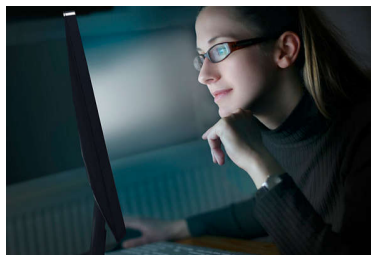

Technologie SoftBlue LED v kombinaci s monitorem s nízkou hladinou modrého světla představuje účinné řešení, které snižuje nepříznivé účinky na zdraví způsobené vysokým vystavením modrému světlu. V panelu tohoto monitoru je poměr světla snížen téměř o 50 %, přičemž se technologie SoftBlue LED zasazuje o snížení škodlivých modrých světelných paprsků vyzařovaných z obrazovky. Technologie SoftBlue

LED je pro svou účinnost při snižování emisí modrého světla navíc otestována a certifikována označením TUV Rheinland Eyesafe.

Technologie Flicker-free



Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

Specifikace

Obraz/displej

Velikost panelu: 60,47 cm (23,8")

Poměr stran: 16:9

typ LCD panelu: Technologie IPS

Typ podsvícení: Systém W-LED

Rozteč obrazových bodů: 0,2745 (H) mm
x 0,2745 (V) mm

Jas: 300 cd/m²

Barevnost displeje: 16,7 milionu (8 bitů)

Barevný gamut (typický): sRGB 110 %, NTSC
96 %*

Kontrastní poměr (typický): 1500:1

SmartContrast: 50 000 000:1

Reakční doba (typická): 4 ms (šedá-šedá)*

Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10

Vylepšení obrazu: SmartImage

Maximální rozlišení: VGA: 1920 x 1080 při 75 Hz;

HDMI/DP: 1920 x 1080 při 100 Hz

Oblast sledování: 527,04 (H) x 296,46 (V) mm

Snímková frekvence: VGA: 30–85 kHz (H) / 48–
75 Hz (V); HDMI/DP: 30–115 kHz (H) / 48–100 Hz
(V)

Technologie sRGB

SoftBlue

Bez blikání

Hustota pixelů: 93 PPI

Povrch obrazovky: Antireflexní, 3H, Zmatnění
25 %

EasyRead

Adaptive sync

EyeSafe

Možnosti připojení

Vstup signálu: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x
DisplayPort 1.2

Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace,
Funkce Sync on Green

Vstup/výstup audia: 1x Audio In, 1x Audio Out

Připojení HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort)

Rozbočovač USB: USB 3.2 1. generace / 5 Gb/s,
USB-B upstream x1 (data), USB 3.2 downstream
x4 (s 1 pro rychlé nabíjení B.C 1.2)

Pohodlí

Vestavěné reproduktory: 3 W x 2

Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
operační systém Mac OS, Technologie sRGB,
Windows 11 / 10

Pohodlí uživatele: SmartImage, Vstup, Jas,
Nabídka, Zapnuto/Vypnuto

Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská

portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština,
Francouzština, Finština, Němčina, Řecká,
Maďarština, Italština, Japonština, Korejšťina,
Portugalština, Polština, Ruština, Zjednodušená
čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština,
Turečtina, Ukrajínština

Další výhody: Zámek Kensington, Držák
standardu VESA (100 x 100 mm), Háček ma
sluchátka

Ovládací software: funkce SmartControl

Podstavec

Nastavení výšky: 150 mm

Čep: +/- 90 stupňů

Otočný: +/- 180 stupeň

Sklopné provedení: -5/30 stupňů stupeň

Napájení

režim ECO: 6,0 W (typ.)

Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V,
50–60 Hz

Režim vypnuto: 0,3 W (typ.)

Zapnuto: 8,74 W (typ.) (metoda testování
EnergyStar)

Pohotovostní režim: 0,3 W (typ.)

Indikátor napájení LED: Provoz – bílá,
Pohotovostní režim – bílá (blikající)

Značka energetické třídy: B

Rozměry

Balení v mm (Š x V x H): 615 x 385 x 139 mm

Výrobek bez stojanu (mm): 540 x 324 x 56 mm

Výrobek se stojanem (max. výška):

540 x 501 x 232 mm

Hmotnost

Výrobek s obalem (kg): 7,42 kg

Výrobek se stojanem (kg): 5,28 kg

Výrobek bez stojanu (kg): 3,56 kg

Provozní podmínky

Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m
(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m
(40 000 stop)

Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C

Relativní vlhkost: 20 %–80 %

Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C

MTBF (demonstrováno): 70 000 hodin (bez
podsvícení)

Udržitelnost

Životní prostředí a energie: PowerSensor,
LightSensor, Energy Star, EPEAT Gold, RoHS

Recyklované plasty: 85 % + OBP 5 %

Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 %

Konkrétní látky: Kryt bez PVC / BFR, Bez rtuti

Shoda a standardy

Regulační opatření: CB, Značka CE, TUV/GS, TUV
Ergo, Certifikát TCO, EAC, EAEU RoHS, UKCA,
EMF, FCC, ICES-003, Certifikace eyesafe® 2.0,
Standard TÜV Rheinland pro nízkou úroveň
modrého světla (hardwarové řešení)

Skříňka

Dokončení: Textura

Stojan: Tmavošedá

Přední rámeček: Tmavošedá

Zadní kryt: Tmavošedá

Obsah balení

Kabely: Kabel HDMI, kabel DisplayPort, napájecí
kabel

Monitor se stojanem

Uživatelská dokumentace

