

Philips NeoPix 200
Domácí projektor

Živý obraz

Několik možností připojení
Vestavěné reproduktory
Neskutečně kompaktní

NPX200



Snadné připojení, snadná přístupnost

Vylepšete svůj zážitek ze sledování projektorem NeoPix 200, dynamickým zvukem a univerzálním přehrávačem médií. Bezproblémově připojujte zařízení prostřednictvím portu HDMI nebo 3,5mm sluchátkovým konektorem a využijte možnost napájení chytrých donglů vyhrazeným portem USB.

Úžasný obraz

- Pokročilý světelný zdroj LED
- Přizpůsobte si obraz
- Full HD 1080p

Snadné připojení

- Kompletní možnosti připojení
- Vestavěný přehrávač médií
- Kompaktní a přenosný

PHILIPS

Přednosti

Pokročilý světelný zdroj LED




Vysoce kvalitní světelný systém LED s bohatými živými barvami vydrží až 30 000 hodin. Při používání po dobu 4 hodin denně tak má projektor životnost až 20 let! Spotřeba energie je také mnohem nižší než u běžného lampového projektoru, takže si budete moci užít větší obraz a zcela se ponořit do sledování se zařízením, které je šetrné k životnímu prostředí.

Kompletní možnosti připojení



Připojte svá oblíbená zařízení (smartphone, tablet, notebook, herní konzoli) pomocí portu HDMI a přehrávejte videa, snímky a audiosoubory díky vestavěnému přehrávači multimédií. Získejte přístup k neomezenému obsahu připojením k jakékoli chytré herní konzoli nebo TV boxům Fire Stick nebo Apple TV (dongle lze pro napájení připojit k portům HDMI nebo USB). Projektor je vybaven také 2x HDMI porty, portem USB, AV vstupem a 3,5mm konektorem, díky kterému lze připojit externí reproduktory.


Přizpůsobte si obraz

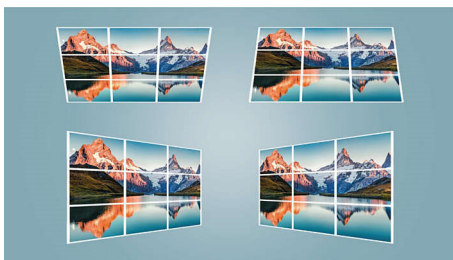

Optimalizujte možnosti umístění díky možnostem obrazu! Korekce lichoběžníkového zkreslení


a technologie zaostření umožňují upravovat obraz podle vašich preferencí a umístit projektor do požadované vzdálenosti.

Full HD 1080p

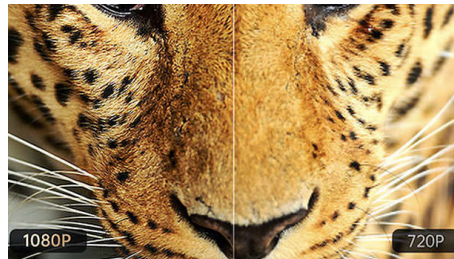

Užijte si filmy, seriály i hraní na skvělé 80" obrazovce. Díky technologii přizpůsobení krátké vzdálenosti dokáže projektor NeoPix 200 vytvořit ze 2 metrů v tmavé místnosti velký, jasný a pestrý obraz v nativním rozlišení Full HD 1080p.

Vestavěný přehrávač médií

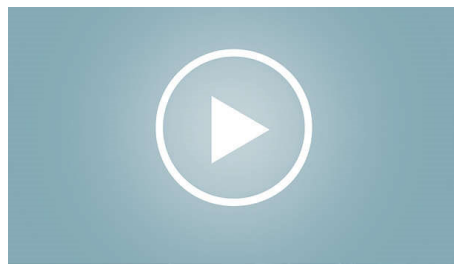

Vaše oblíbená multimédia, nyní na dosah ruky. Sledujte videa, poslouchajte svou oblíbenou hudbu nebo si připomeňte zážitky z dovolené – to vše prostřednictvím USB zařízení, pevných disků nebo karet MicroSD.

Kompaktní a přenosný



Spousta zábavy nemusí znamenat velké balení. Projektor NeoPix 200 nabízí lehké provedení (1,35 kg) a zaručuje skvělý vizuální zážitek kdekoli.

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: LCD
- Zdroj světla: kontrolka LED
- Jas: až 200 lumenů*
- Kontrastní poměr: 3 000:1
- Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 1,35:1
- Poměr stran: 16:9
- Nastavení zaostření: Manuální
- Integrovaný přehrávač médií
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: Manuální
- Životnost diody LED: až 30 000 h
- Projekční velikost obrazu: až 80" (200 cm)
- Projekční vzdálenost: 80 cm–200 cm / 24"–60"
- Doporučené použití: 80" v temné místnosti

Připojení

- Rozhraní HDMI: x2
- USB: x1
- Micro SD: x1
- Výstup audio: 3,5 mm konektor

Rozměry

- Hmotnost: 1.35 kg
- rozbaleno (W x D x H): 231,5 × 182 × 99,7



Datum vydání 2024-10-25

Verze: 1.1.1

EAN: 76 40186 96262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Barevný jas (barevný světelný výkon) a bílý jas (bílý světelný výkon) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon je měřený podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon je měřený podle normy ISO 21118.

* Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.