



Philips Philips
Vízadagoló

Pultra helyezhető

Fordított ozmózis szűrés
Szobahőmérsékletű, forró és
hűtött
6 l-es csapvíztartály

ADD6921DG/10

Tisztított víz – tökéletesen hidegen vagy tűzforrón

Ez az RO (fordított ozmózis) vízadagoló igazán lenyűgöző a kompresszor-hűtőrendszerével és az azonnali felmelegedés technológiájával, amely segítségével valódi forrást ér el. Többféle vízhőmérsékletet biztosít, és az alkatrészei könnyen tisztíthatók. Tökéletes a család számára!

Tisztább víz biztosítva

- Aquaporin Inside™ fordított ozmózis
- Lúgos mineralizálás
- Az UV-C LED frissen tartja a hűtött vizet
- Valós idejű TDS-monitorozás

Az Ön itala, az Ön ízlése szerint

- Tökéletesre hűtött (5 °C) igény szerint
- Friss, forrásban lévő víz igény szerint, másodperceken belül
- Forró víz másodperceken belül
- 6 hőmérséklet-beállítás a különféle igényekhez
- Általánosan használt űrtartalom beállítások egyetlen gombnyomással


Az Ön kényelmére alkotva

- 2 db tisztítottvízkanna
- Plug and play; nincs szükség telepítésre

PHILIPS

Fénypontok

Aquaporin Inside™ fordított ozmózis technológia

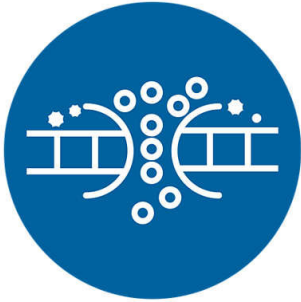

A természet képességének kamatoztatása. A biomimetikus fordított ozmózis membrán akvaporin-fehérjéket tartalmaz, a természet saját vízszűrési folyamatát reprodukálva, így minden korábbinál gyorsabban és jobban szűri a vizet. Az Aquaporin Inside™ fordított ozmózis szűrési technológiát az Aquaporin A/S (Dánia) fejlesztette ki, és a NASA-val, valamint az Európai Űrügynökséggel együttműködésben tesztelték. Ez a partnerség fémjelzi a technikai innováció, a teljesítmény és a tartósság színvonalát.

Lúgos mineralizátor pH+




A tisztítási folyamat utolsó szakaszában a tisztított víz újra átitatódik ásványokkal: kalciummal, magnéziummal, káliummal és nátrium-ionokkal (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, Na⁺). Az újraásványosodási folyamat a víz pH-értékét is olyan szintre emeli, ami már lúgosnak tekintendő. Az ízlelés rendkívül szubjektív dolog, azonban a lúgos puffer következtében a tisztított víz kevésbé fog ízetlennek érződni.

Statikus UV fertőtlenítés



A hidegvíz-tartályban található UV-C LED technológia óránként aktiválódik, akár 99,9% mértékben** megakadályozva a baktériumok szaporodását a frissen szűrt vízben.

Vízminőség kijelzése

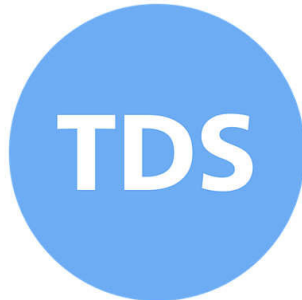

A valós idejű vízminőség-kijelzés mutatja az összes oldott szilárd anyag (TDS) szűrési folyamat előtti és utáni mennyiségét, így fokozottan biztosítva a minőséget.

Tökéletesre hűtött (5 °C-os) víz igény szerint



A nagy teljesítményű kompresszor jéghidegre hűti a tisztított vizet, az ultra hideg tartósítási

technológia pedig 5 °C alatti hőmérsékleten tartja a vizet 3 órán át. Így Ön valóban jéghideg tisztított vizet élvezhet, igény szerint.

Valódi forrást alkalmazó azonnali felmelegedés technológia

A friss forró víz másodperceken belül érkezik, pontosan a kívánt hőmérsékleten, kihozva a maximális aromát az italokból. Más, azonnali felmelegedés technológiát alkalmazó adagolóktól eltérően, a speciális tervezésű készülékünk valódi forrást ér el a fűtőelemben, ezáltal extra forró vizet biztosítva Önnek.

Forró víz másodperceken belül



A valódi forrást (100 °C elérése a fűtőelemben) alkalmazó azonnali felmelegedés technológia másodperceken belül biztosítja a tisztított forró vizet. Számatalan hőmérséklet áll rendelkezésre: hideg, szobahőmérsékletű, illetve 45, 55, 85 és 100 °C-os.

6 hőmérséklet-fokozat

Tiszta ízű vizet biztosítunk, a frissítően hidegtől kezdve a tűzforróig. Számatalan dologra használhatja: tea, kávé, csecsemőtápszer, hideg italok.

Általánosan használt úrtartalom beállítások

Mindig rendelkezésre áll a megfelelő vízmennyiség a csészék, bögrék, üvegek, sőt kannák megtöltéséhez.

Műszaki adatok

Szűrési hatékonyság

- Klór csökkentése
- Vízkeménység csökkentése
- Baktériumok csökkentése
- Növényvédő szerek eltávolítása
- VOC (illékony szerves vegyületek) csökkentése
- Vírusok csökkentése
- Nehézfémek csökkentése
- Összes oldott szilárd anyag (TDS) csökkentése
- Átfolyási arány: 75% (3:1)
- Szűrési precizitás: 0,0001 mikronig

Hűtési teljesítmény

- Hűtőrendszer: Kompresszorhűtés
- Hűtőközeg: R600a

A bemenő vízre vonatkozó feltételek

- Bemeneti víznyomás: 0,1–0,4 mPa bar

Általános műszaki adatok

- Szűrőkapacitás: 2000 l

- Csereszűrőbetét: AWP583
- Felhasználható bemeneti víz: RO tisztított víz
- A termék méretei (H x Sz x M): 230*420*424 mm
- Bemeneti víz hőmérséklet: 5-38 °C
- Névleges feszültség: 220 V~
- UV-sterilizálás
- Kijelző: LED
- Tisztítottvízkanna
- Tisztítottvízkanna kapacitása: 1,8 l
- Csapvíztartály: 6 l-es kapacitás
- Melegítőrendszer: Azonnali felmelegedés
- Hűtőtartály kapacitása: 0,8 l
- Származási hely: Gyártó ország: Kína

Tápellátás

- Névleges teljesítmény: 2150 W

Fő paraméterek

- Bemeneti víznyomás: 0,1–0,4 mPa



Kiadás dátuma
2024-10-28

Verzió: 2.2.1

EAN: 48 95244 61314 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* **Külső vizsgálóintézmény által, laboratóriumi körülmények között tesztelve. A vízszűrő által csökkentett szennyeződések vagy más anyagok nem feltétlenül találhatók meg minden felhasználó által használt vízben.

**Külső vizsgálóintézmény által, laboratóriumi körülmények között tesztelve.