


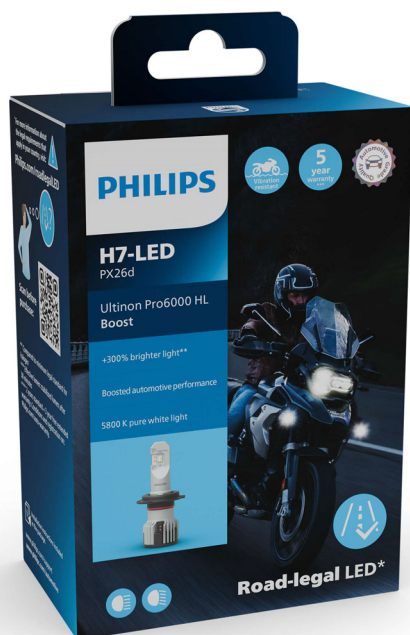

Philips Ultinon Pro6000
Boost HL
Éclairage moto

H7-LED

Lampe LED homologuée sur voie
publique
Installation simple et rapide
Large compatibilité

11972U60BX1

Une lampe LED homologuée sur voie publique exceptionnelle

Ultra-compacte et ultra-performante

Découvrez la gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost, le nouveau produit de référence en matière de lampes LED automobiles homologuées sur voie publique. Explorez la nouvelle génération d'éclairages LED retrofit qui vous fera entrer dans une ère nouvelle, où les performances et la qualité de la lumière atteignent de nouveaux sommets.

Gamme LED accréditée

- Accrédité par des experts du secteur automobile

Convient à une plus large gamme de véhicules

- Une conception améliorée pour une compatibilité plus large

300 % de luminosité exceptionnelle en plus

- Jusqu'à 300 % de luminosité en plus sur la route !

Technologie exclusive Philips

- Un éclairage de haute qualité améliore la visibilité sur route
- Durabilité et garantie étendues

Qualité Philips reconnue

- Faites confiance au savoir-faire de Philips

PHILIPS


Points forts

Gamme LED accréditée



La gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost a été approuvée pour une utilisation sur route dans différents pays de l'Union européenne* ; elle est donc conforme aux réglementations routières. Par conséquent, les lampes LED Philips Ultinon Pro6000 Boost peuvent remplacer en toute sécurité les lampes traditionnelles. Conduisez en toute confiance avec nos nouvelles lampes LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.


Conception 30 % plus compacte

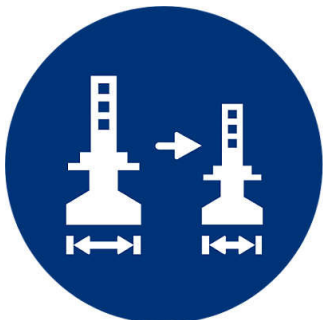

La lampe H7-LED Philips Ultinon Pro6000 Boost présente un encombrement réduit de 30 % par rapport au modèle précédent, ce qui améliore l'installation mécanique dans les éclairages avant les plus exigus. Cette conception ultra-compacte permet de remplacer plus facilement les lampes destinées aux feux de route et de croisement*, offrant ainsi plus de polyvalence et de fonctionnalité. Consultez la liste de compatibilité de la lampe Philips


Ultinon Pro6000 Boost à la page Philips.com/roadlegalLED et obtenez le meilleur modèle de lampe LED pour remplacer vos lampes halogènes !

Des performances lumineuses exceptionnelles

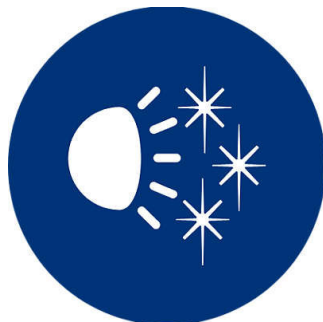

Désormais, le même flux lumineux produit vraiment plus de luminosité. La gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost est équipée de LED exclusives au secteur automobile, intégrée à une architecture révolutionnaire qui garantit des performances optiques exceptionnelles. Résultat : une augmentation impressionnante de la luminosité sur la route - jusqu'à 300 % de plus** ! Faites monter vos éclairages avant en gamme pour profiter des performances optimales des LED automobiles avec nos lampes Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Une lumière d'une qualité exceptionnelle

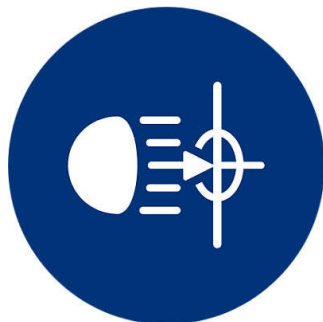

Les lampes Philips Ultinon Pro6000 Boost produisent un faisceau lumineux blanc brillant

obtenu grâce à une température de couleur exceptionnelle de 5 800 K. Leur spectre optimal améliore la visibilité des panneaux de signalisation routière, ce qui les rend plus facilement discernables par les conducteurs et conductrices. Les lampes Philips Ultinon Pro6000 Boost sont également équipées de notre technologie de pointe Safebeam, produisant un faisceau lumineux qui n'éblouit pas les personnes en face. Profitez d'une meilleure visibilité grâce à l'éclairage exceptionnel des lampes Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Durabilité étendue



Dotée de la technologie de refroidissement avancée AirBoost, la gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost est conçue de manière à améliorer la dissipation thermique, pour une lampe LED dont la durée de vie peut atteindre 3 000 heures. Sa fabrication unique offre des performances régulières et fiables, ainsi qu'une durée de vie six fois plus longue que celle de lampes halogènes comparables. Pour votre tranquillité d'esprit, la gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost est accompagnée d'une garantie complète de 5 ans, soit une garantie standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans supplémentaires***. Profitez dès maintenant de tous les avantages d'un meilleur éclairage et de l'assurance de performances longue durée.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

- Point fort du produit: Ultra-compacte, SafeBeam, AirBoost
- Avantages attendus: Homologuée sur voie publique, ultra-compacte, luminosité élevée, garantie 2 + 3 ans

Description du produit

- Base: PX26d
- Désignation: LED H7 11972 U60B 15W X1
- Désignation des types de LED: H7-LED
- Gamme: Ultinon Pro6000
- Technologie: LED
- Type: H7
- Sans polarité
- Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP54
- Température de fonctionnement: -40 à +105 °C
- Homologation ECE R37: non
- Homologation ECE R10 (CEM): Homologation nationale
- Homologation
- Diamètre: 14 mm
- Hauteur: 73 mm

Durée de vie

- Durée de vie: 3 000 heures

Caractéristiques lumineuses

- Lumens: 1 550 lm
- Température de couleur: 5 800 K

Caractéristiques électriques

- Puissance consommée: 15 W
- Tension: 12 volt

Informations de commande

- Code de commande: 11972U60BX1
- Code de commande: 02788794

Informations de l'emballage

- Type d'emballage: X1
- Emballage: Boîte
- EAN1: 8719018027887
- EAN3: 8719018027894
- Quantité dans la boîte: 1

Informations relatives au produit emballé

- Longueur [cm]: 6 cm
- Largeur [cm]: 13 cm
- Hauteur [cm]: 9 cm
- Poids net par pièce [g]: 40 g
- Poids brut par pièce [g]: 84,5 g

Informations, emballage externe

- Quantité dans l'emballage externe: 4 pièces
- Longueur [cm]: 12 cm
- Largeur [cm]: 15 cm
- Hauteur [cm]: 24 cm
- Emballage: Carton
- Poids brut par emballage externe: 0,45 kg



Date de publication
2024-10-28

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02788 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost LED est homologuée sur voie publique dans les pays concernés par l'homologation, et ce pour la gamme de modèles de véhicules et les fonctions d'éclairage répertoriés uniquement. Pour en savoir plus sur les exigences légales en vigueur dans votre pays et pour consulter notre liste de compatibilité la plus récente, visitez la page Philips.com/roadlegalLED. Il est de votre responsabilité de vous conformer aux exigences légales en vigueur dans votre pays.

** Par rapport aux exigences légales minimales. Concerne les modèles H4, H7. Sujet à variation selon le modèle de voiture et le type de lampe.

*** La gamme de lampes LED Philips Ultinon Pro6000 Boost bénéficie d'une garantie de 2 ans, plus une extension de garantie de 3 ans offerte à l'enregistrement du produit. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.