


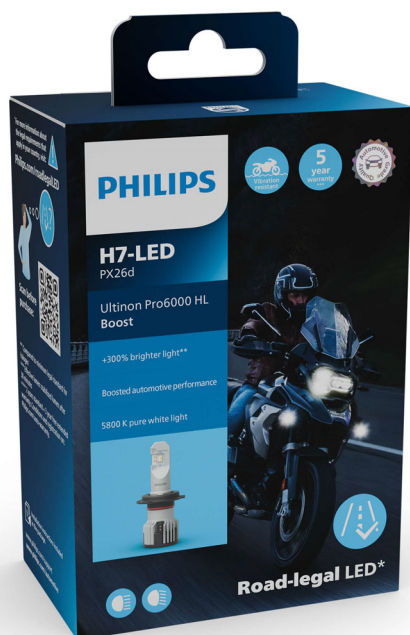

Philips Ultinon Pro6000
Boost HL
Luces para motos

H7-LED

Lámpara LED homologada
Instalación rápida y sencilla
Amplia compatibilidad con flotas

11972U60BX1

La lámpara LED homologada definitiva

Tamaño ultracompacto y alto rendimiento

Descubre la serie Ultinon Pro6000 Boost de Philips, el nuevo referente en lámparas LED homologadas para automoción. Explora la nueva generación de iluminación LED Retrofit y entra en una nueva era en la que el rendimiento y la calidad de la luz alcanzan nuevas cotas.

Gama de LED acreditada

- Acreditados por expertos en automoción

Se adapta a una gama más amplia de vehículos

- Diseño mejorado para mayor compatibilidad

Brillo extraordinario de más del 300 %

- ¡Hasta un 300 % más de brillo en la carretera!

Tecnología exclusiva de Philips

- La luz de alta calidad mejora la visión en carretera
- Durabilidad y garantía a largo plazo

Calidad fiable de Philips

- Confía en la experiencia de Philips

PHILIPS


Destacados

Gama de LED acreditada




La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost se ha homologado para su uso en carretera en varios países de la Unión Europea*, por lo que cumple con las normativas de tráfico. Como resultado, las lámparas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost pueden sustituir de forma segura las lámparas tradicionales. Conduce con confianza con nuestras nuevas lámparas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Diseño un 30 % más compacto

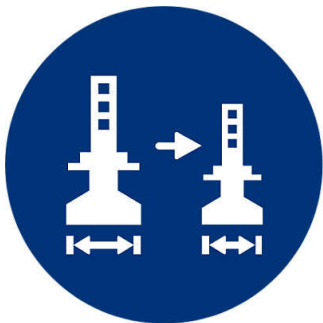


La lámpara H7-LED Philips Ultinon Pro6000 Boost ocupa un 30 % menos espacio que su predecesora, lo que mejora el ajuste mecánico en las luces principales más estrechas. Este diseño ultracompacto facilita la sustitución de la lámpara tanto para las funciones de luces largas como de cruce*, lo que ofrece a los conductores mayor versatilidad y funcionalidad. Consulta nuestra lista de compatibilidad con Philips Ultinon Pro6000 Boost en [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) y consigue el mejor repuesto LED para tus lámparas halógenas.

Rendimiento lumínico único

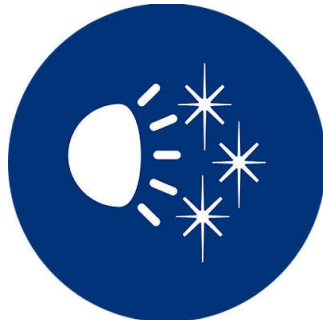

Ahora puedes conseguir más brillo con la misma emisión de luz. La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost incluye LED exclusivos del sector de la automoción, combinado con una arquitectura revolucionaria que garantiza un rendimiento óptico único. El resultado es un impresionante aumento del brillo en la carretera de hasta un 300 % más**. Actualiza tus luces principales para lograr el máximo rendimiento LED en automoción con nuestras lámparas Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Calidad de luz exclusiva

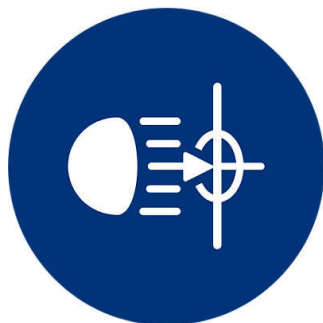

La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost cuenta con un brillante haz de luz blanca gracias a una temperatura del color exclusiva de 5800 K. Su espectro óptimo mejora la visibilidad de las señales de tráfico para los conductores. Además, estas lámparas están equipadas con nuestra vanguardista tecnología SafeBeam, que produce un haz de luz sin reflejos que no deslumbra a los conductores en sentido contrario. Con las lámparas Philips Ultinon Pro6000 Boost, disfrutarás de una visión más clara con una iluminación excepcional.

Durabilidad a largo plazo



Con la avanzada tecnología de refrigeración AirBoost, la gama Philips Ultinon Pro6000 Boost se ha diseñado para mejorar la disipación del calor y proporcionar una vida útil de las lámparas LED de hasta 3000 horas. Su exclusiva construcción ofrece un rendimiento constante y fiable, con una duración seis veces mayor que las lámparas halógenas similares. Para mayor tranquilidad, la gama Philips Ultinon Pro6000 Boost cuenta con una garantía completa de 5 años, que incluye 2 años de garantía estándar y 3 años adicionales de protección ampliada***. Benefíciate ahora de todas las ventajas de una luz mejorada y de la garantía de un rendimiento duradero.

Confía en la experiencia de Philips



Gracias a nuestra dilatada experiencia en la creación de productos de iluminación para automoción de alta calidad que priorizan la seguridad y la fiabilidad, sobresalimos en el mantenimiento de estándares de alta calidad. Nuestra gama de lámparas LED Philips cumple los estrictos requisitos de compatibilidad electromagnética (EMI) con los sistemas del vehículo y ofrece una iluminación estable y de calidad profesional. Confía en la reconocida experiencia de un especialista en automoción.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: Ultracompacta, SafeBeam, Airboost
- Ventajas esperadas: Homologada para carretera, ultracompacta, alto brillo, 2+3 años de garantía

Descripción del producto

- Base: PX26d
- Denominación: LED H7 11972 U60B 15 W X1
- Denominación del tipo LED: H7-LED
- Gama: Ultinon Pro6000
- Tecnología: LED
- Tipo: H7
- Sin polaridad
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP54
- Temperatura de funcionamiento: De -40 a 105 °C
- Homologación ECE R37: no
- Homologación ECE R10 (EMC): Aprobación nacional
- Homologación
- Diámetro: 14 mm
- Altura: 73 mm

Duración

- Vida útil: 3000 horas

Características de la luz

- Lúmenes: 1550 lm
- Temperatura del color: 5800 K

Características eléctricas

- Vataje: 15 W
- Voltaje: 12 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 11972U60BX1
- Código de pedido: 02788794

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: x1
- Embalaje: Caja
- EAN1: 8719018027887
- EAN3: 8719018027894
- Cantidad en la caja: 1

Información del producto embalado

- Longitud [cm]: 6 cm
- Anchura [cm]: 13 cm
- Altura [cm]: 9 cm
- Peso neto por pieza [g]: 40 g
- Peso bruto por unidad [g]: 84,5 g

Información de embalaje exterior

- Cantidad en el paquete exterior: 4 uds
- Longitud [cm]: 12 cm
- Anchura [cm]: 15 cm
- Altura [cm]: 24 cm
- Embalaje: Cartón
- Peso bruto por embalaje exterior: 0,45 Kg



Fecha de emisión
2024-10-28

Versión: 1.1.1

EAN: 87 19018 02788 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La gama LED Philips Ultinon Pro6000 Boost está aprobada para el tráfico en carretera en los respectivos países en los que existe aprobación y únicamente para la gama de modelos de vehículo y funciones de iluminación que se enumeran. Para obtener más información sobre los requisitos legales aplicables en tu país y consultar nuestra lista de compatibilidad más reciente, visita Philips.com/roadlegalLED. La responsabilidad de cumplir con los requisitos legales aplicables en cada país recae en cada usuario.

* **En comparación con el requisito legal mínimo. Se aplica a los modelos H4 y H7; puede variar en función del modelo de coche y el tipo de lámpara.

* **La gama LED Philips Ultinon Pro6000 Boost está cubierta por una garantía de 2 años a la compra + 3 años de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.