



Philips Ultinon Pro6000
Standard HL
Autokoplamp

H4-LED

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg
+220% helderder licht
5800 K zuiver wit licht

11342U60SX2

Een stralende nieuwe reis voor de boeg

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg

Maak kennis met de baanbrekende Philips Ultinon Pro6000 LED-standaard. In veel landen goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en compatibel met meerdere voertuigmodellen*. De helderheid wordt met +220%** versterkt en het zicht wordt verbeterd voor een veiligere rit.

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg

- Geaccrediteerd door experts uit de automobielenindustrie
- Compatibel met een breed scala voertuigen

Opmerkelijke LED-helderheid

- Verbeterde helderheid

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Voldoet aan automobielenormen
- Langdurige prestaties

Philips-accessoires voor u

- Uitgebreid assortiment accessoires wanneer u ze nodig hebt

PHILIPS

Autokoplamp

H4-LED Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg, +220% helderder licht, 5800 K zuiver wit licht

LUM11342U60SX2/10


Kenmerken

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg



Onze Philips Ultinon Pro6000 standaard H4-LED-lamp is uitgebreid getest door onafhankelijke experts om de hoge prestaties te bevestigen en te voldoen aan de verkeersregels. De lamp voldoet aan de licentiestandaarden in Duitsland en in veel landen waar verkeershomologatie is vereist*. Daarom kunnen Philips Ultinon Pro6000 LED-lampen veilig halogeenlampen vervangen voor een breed scala voertuigmodellen, waardoor de veiligheid van alle weggebruikers wordt gewaarborgd. Ervaar de uitstekende prestaties van LED-licht en geniet zonder zorgen van de nieuwe Philips Ultinon Pro6000 standaard LED-serie.


Brede compatibiliteit

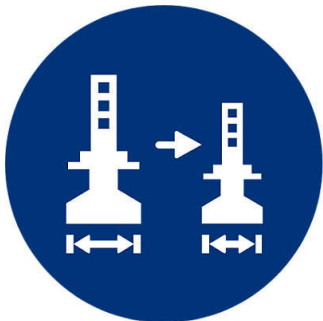

De Philips Ultinon Pro6000 standaard H4-LED-lamp is geschikt voor zowel grootlicht als dimlicht. De lamp is getest en goedgekeurd voor een breed scala voertuigen, waaronder auto's, campers, bestelwagens en motorfietsen. We controleren en updaten onze lijst met compatibele voertuigen regelmatig om er zeker van te zijn dat we aan

uw behoeften voldoen. Ga naar onze speciale webpagina op [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) om te zien of de Philips Ultinon Pro6000 geschikt is voor uw voertuig.

Opmerkelijke LED-helderheid

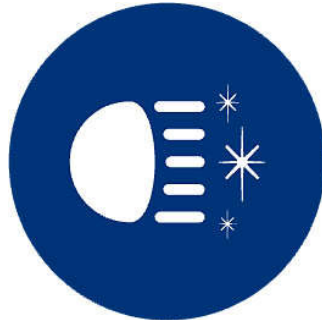

De Philips Ultinon Pro6000 standaard H4-LED-lampen verbeteren het comfort en het zicht van de bestuurder. Deze lamp valt op met indrukwekkende helderheid en treffende kleuren. De lamp combineert de beste LED-technologie met exclusieve auto-onderdelen, wat resulteert in een opmerkelijke +220% homogene helderheid**. Dit garandeert een beter zicht op de weg. Het kleurenspectrum van 5800 K verbetert het zicht op de weg en borden vóór u, waardoor u obstakels gemakkelijker en sneller ziet. Waarom zou u genoeg nemen met minder zicht als u de Philips Ultinon Pro6000 standaard LED-lampen kunt gebruiken?

Voldoet aan de normen van de autoindustrie



Wij begrijpen dat het essentieel is dat onze producten soepel werken met de complexe elektronica van hedendaagse geavanceerde

voertuigen. Daarom is onze Philips Ultinon Pro6000 standaard H4-LED-lamp zorgvuldig ontworpen volgens de richtlijnen van de branche en naadloos te integreren in het verlichtingssysteem van uw auto. De lamp heeft een ingebouwde bescherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI) en biedt een gebruiksvriendelijke retrofit-verlichtingsoplossing. Upgrade uw koplampen naar de hoogste autokwaliteit en ervaar rijden in het donker als nooit tevoren!

Langdurige prestaties



De Philips Ultinon Pro6000 standaard LED-serie is uitgebreid getest en gecontroleerd op kwaliteit om de duurzaamheid en prestaties op lange termijn te garanderen. De Philips Ultinon Pro6000 standaard LED-lampen zijn speciaal ontworpen voor prestaties onder realistische omstandigheden en hebben vier keer de levensduur van gelijkwaardige halogeenlampen, waardoor een consistente en homogene lichtstraal wordt geleverd gedurende de gehele levensduur. De Philips Ultinon Pro6000 standaard LED-serie valt onder het Philips-garantiebeleid***.

Autokoplamp

H4-LED Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg, +220% helderder licht, 5800 K zuiver wit licht

LUM11342U60SX2/10

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Tot +220% helderheid, SafeBeam-technologie
- Verwachte voordelen: Voor op de weg gekeurde, helderdere lampen

Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, dimlicht
- Voet: P43t-38
- Kleurtemperatuur: 5800 K
- Aanduiding: LED H4 11342 U60S X2
- Type LED-aanduiding: H4-LED
- Levensduur: 2000 uur
- Gebruikstemperatuur: -40 °C/+85 °C
- Collectie: Ultinon Pro6000 Standaard HL
- Technologie: LED
- Type: H4
- Regelkast - hoogte (mm): 82 mm
- Homologatie ECE R37: nee
- Homologatie ECE R10
- Zonder polariteit
- Bekrachtiging: Nationale goedkeuring
- Diameter: 35 mm

Lichtkenmerken

- Lumen: 1550/950 lm

Elektrische kenmerken

- Wattage: 19 W
- Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11342U60SX2
- Bestelcode: 2786331

Logistieke gegevens

- Aantal in doos: 2 stuks

Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Verpakking: Doos
- EAN1: 8719018027863
- EAN3: 8719018027870
- Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 10.6 cm
- Breedte: 4.8 cm
- Hoogte: 10.2 cm
- Nettogewicht per stuk: 63 g
- Nettogewicht per verpakking: 126 g
- Brutogewicht: 164 g

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 22.4 cm
- Breedte: 15.8 cm
- Hoogte: 12.2 cm
- Hoeveelheid: 12 stuks
- Brutogewicht per verpakking: 1072 g



Publicatiedatum
2024-10-29

Versie: 3.3.1

EAN: 87 19018 02786 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De Philips Ultinon Pro6000 LED Standard-serie is goedgekeurd voor wegverkeer in de respectieve landen waar goedkeuring bestaat en alleen voor de vermelde voertuigmodellen en verlichtingsfuncties. Ga naar Philips.com/roadlegalLED voor meer informatie over de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn en voor onze meest recente compatibiliteitslijst. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.

** Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

*** Voor de Philips Ultinon Pro6000 LED standaardreeks geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 1 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.