

PHILIPS

Monitor voor
appartementencomplexen

WelcomeHive Pro 2 -
Monitor

Kleurentouchscreen van 7 inch

Snel te installeren

Gebruiksvriendelijk

Functie voor interne
communicatie

DES9806VDP



Professionele monitor voor gebouwen

Compatibel met WelcomeHive Pro 2-intercompanelen

Het 7-inch Philips WelcomeHive Pro 2-kleurentouchscreen is eenvoudig te installeren en compatibel met de collectie intercompanelen, die 1, 2, 4, 8 of 16 naam/namen kunnen hebben. De monitor kan een elektrische sluitplaat of een gemotoriseerde poort bedienen.

Een eenvoudig te installeren monitor

- Een eenvoudig te installeren monitor

Dubbele Bedieningsfunctionaliteit

- Dubbele Bedieningsfunctionaliteit

Geschikt voor allerlei soorten gebouwen

- Geschikt voor allerlei soorten gebouwen

Inhoud van de kit


- Inhoud van de kit

Bezoekersgeheugen

- Bezoekersgeheugen

Kenmerken

Een eenvoudig te installeren monitor

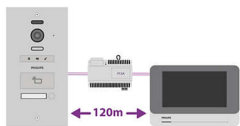

BUS-communicatiesysteem (geen kabel nodig van het paneel naar elke woning), polariteitbeschermingsfunctie, voeding vanuit het station bij de ingang (geen transformator nodig), snelle montage en bereik van 120 meter tussen monitor en station bij de ingang: de Philips WelcomeHive Pro 2-monitor is eenvoudig te installeren.

Inhoud van de kit



1 monitor met touchscreen van 7 inch, 1 SD-kaart van 32 GB, montagebenodigdheden


Geschikt voor allerlei soorten gebouwen



De Philips WelcomeHive Pro 2 is bedoeld voor professionals en installateurs die appartementencomplexen, openbare

gebouwen, bedrijfspanden en overige gebouwen met meerdere kantoren van een intercom willen voorzien.

Dubbele bedieningsfunctionaliteit

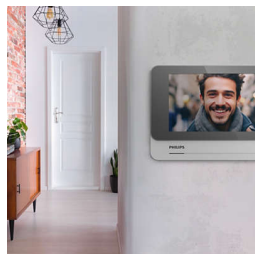

Wanneer een bezoeker aanbelt, kunt u het hek of de poort openen vanaf de monitor, aangezien deze het elektrische systeem van een poort, de motor van een hek of enige andere toegangsdeur met een bekabelde, potentiaalvrije schakeling kan bedienen.

Bezoekersgeheugen



Wanneer een bezoeker aanbelt en u niet aanwezig bent, wordt er een foto opgeslagen in het interne geheugen van de monitor, dat plaats biedt aan maximaal 100 foto's. Dankzij de meegeleverde microSD-kaart van 32 GB kunt u video's van 30 seconden opnemen en tot wel 1000 foto's opslaan.

Specificaties

Garantie

Jaar: 3

Bedrading

Circuit: 2 kabels

