

PHILIPS

AVENT

Verbonden

Premium Connected Baby Monitor

Slaap- en ademhalingsbewaking

Ouderunit werkt zonder Wi-Fi

Cry Detection en Translation

Overall verbinding maken via de
app

SCD971/26



Maak het onzichtbare zichtbaar en wees volledig gerustgesteld

SenseIQ slaap en ademhaling volgen zonder wearable

Maak kennis met de Philips Avent Premium Connected-babyfoon. Zie direct de slaapstatus en ademhaling van uw baby met SenseIQ. Houd uw baby in de gaten met de 5-inch ouderunit of Baby Monitor+-app en interpreteer signalen met behulp van Cry Translation.

Begrijp de behoeften van je baby

- Volgen van slaap en ademhaling zonder extra draagbaar apparaat
- Begrijp het slaappatroon van je baby
- Helpt je het huilen van je baby te begrijpen

Gemoedsrust, dag en nacht

- Tegelijkertijd luisteren en tegen je kleintje praten
- Je mist geen enkel beweginkje of geluidje
- Comfortabel inslapen met slaapliedjes, witte ruis en rustgevende geluiden
- Creëer de ideale sfeer om te slapen
- Je baby tot 12 uur volgen zonder opladen***
- Bescherm de privacy van je gezin
- Houd veilig een oogje in het zeil vanaf wand of wieg
- Glashelder zicht, dag en nacht, zelfs zonder Wi-Fi

Altijd in contact met je baby

- Houd vanaf elke locatie je baby in de gaten voor meer gemoedsrust


Kenmerken

Volgen van slaap en ademhaling zonder extra draagbaar apparaat



Je ziet meteen de slaap- en ademhalingsstatus zonder dat je een extra accessoire nodig hebt. Onze trackingtechnologie zonder aanvullend draagbaar apparaat analyseert miljoenen pixels per seconde om zelfs de kleinste bewegingen te signaleren. Daarna worden gegevens omgezet in updates van de slaapstatus en ademhalingsnelheid. Dat betekent meer gemoedsrust voor jou en meer comfort voor je baby.

Ouderunit met 5" HD-scherm

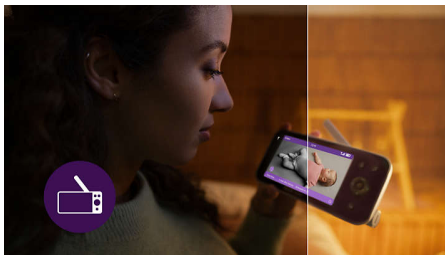

Met onze ouderunit met 5-inch HD-scherm kun je thuis een oogje in het zeil houden en je dagelijkse dingen doen. Schakel eenvoudig tussen binnen en buiten dankzij het ruime bereik van 400 m* en een stabiele verbinding die zelfs zonder Wi-Fi werkt. Bekijk dag en nacht heldere video's en ontvang in realtime updates van de slaapstatus. Alles wat je nodig hebt om ontspannen te kunnen rusten.

Systeem voor veilige verbinding



Weet dat je verbinding volledig privé is dankzij ons Secure Connect System. Het maakt gebruik van meerdere gecodeerde koppelingen tussen de babyunit, de ouderunit en de app, zodat alle gegevens en beelden beschermd zijn.

Cry Detection en Translation



Wil je weten of je baby moe, winderig of hongerig is, zich ongemakkelijk of geïrriteerd voelt? Onze monitor signaleert en vertaalt het huilen met behulp van een wetenschappelijk bewezen algoritme. Je krijgt de eerste 3 maanden** gratis toegang via de app, wat betekent dat je extra hulp krijgt in die eerste overrompelende fase na de geboorte van je baby.

Baby Monitor+-app




Of je nu thuis of onderweg bent, onze Babyfoon+-app vormt een directe verbinding met de slaapkamer van je baby, zodat je voortdurend op de hoogte blijft. Bekijk je baby op HD-video, controleer de slaapstatus en ademhaling en krijg hulp om de manier van huilen te begrijpen.

Babyunit met Full HD-camera




Geniet dag en nacht van een glashelder beeld van je baby dankzij de Full HD-camera op onze babyunit met nachtzicht. Of je nu op je werk bent of midden in de nacht aan je baby denkt, je ziet zelfs de kleinste bewegingen.

2-in-1 montage aan wand en wieg

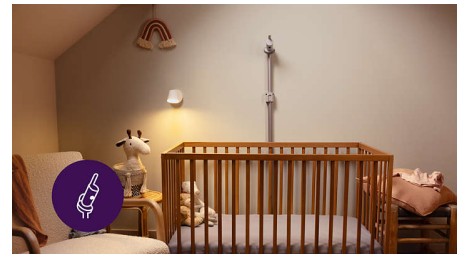

Onze babyunit kan in een handomdraai stevig aan de wieg of de wand worden bevestigd. We hebben de unit speciaal ontworpen met het oog op veiligheid: snoeren uit de buurt en de babyunit stevig op zijn plaats. En dat alles met de beste prestaties van onze video-gebaseerde tracking van slaap en ademhaling.


Geautomatiseerd slaapdagboek

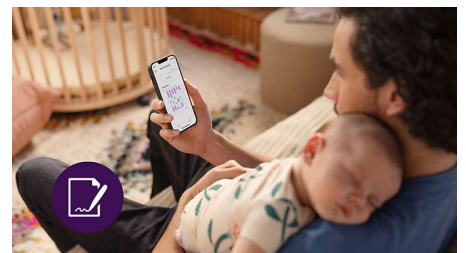

Onze geavanceerde monitor registreert automatisch elk slaapje en helpt je beter inzicht te krijgen in de perioden van slapen en ontwaken. Dankzij de historische slaapstatistieken van de afgelopen 30 dagen in handige grafieken ben je ook op de hoogte van slaapregressies en andere veranderingen in het slaappatroon van je baby.


Kenmerken

Rustgevende liedjes en witte ruis

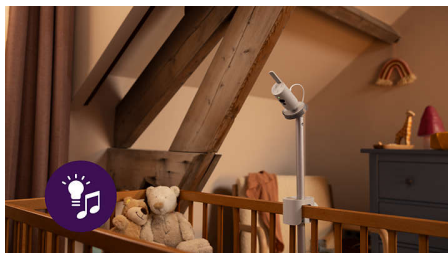

Je kleintje slaapt comfortabel in met rustige liedjes, natuurlijke rustgevende geluiden of witte ruis. Van vogelgezang in de tuin tot klassieke slaapliedjes en zelfs opnamen van je eigen stem, onze babyfoon heeft alle geluiden die je nodig hebt om je baby zoetjes in slaap te brengen.


Kamerthermometer en nachtlampje

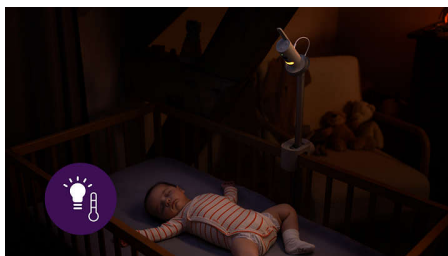

Onze babyunit wordt geleverd met een ingebouwd nachtlampje en een kamerthermometer, om ervoor te zorgen dat de


kamer er perfect uitziet en goed aanvoelt. Je kunt het nachtlampje eenvoudig bedienen met de ouderunit of de app. En als de kamer te warm of koud wordt, krijg je een persoonlijke melding.

True talk back

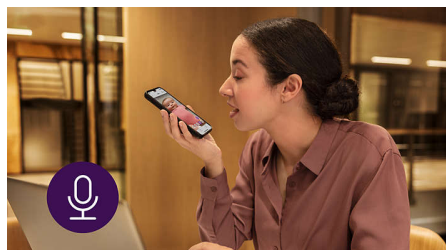

Gebruik je eigen stem om je kleintje te kalmeren terwijl je tegelijkertijd luistert. Met onze terugspreekfunctie kun je je baby gemakkelijk troosten zonder de kamer binnen te komen.

Tot 12 uur batterijduur***

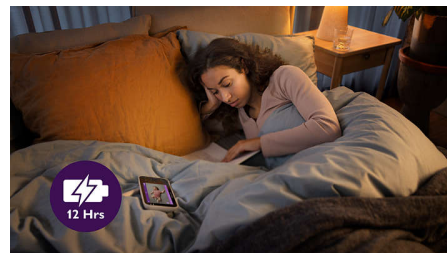

Onze oplaadbare ouderunit biedt tot 12 uur gebruikstijd***, dus je kleintje in de gaten houden past gemakkelijk in je routine. Dag en nacht.

Specificaties

Kenmerken

Verbindingsmodus: Directe verbinding (peer-to-peer) en wifi

Bereik mobiele connectiviteit: Onbeperkt, internetverbinding vereist

Besturingssystemen (app): iOS 11 en hoger, en Android 6 en hoger

Resolutie van de camera van de babyunit: Full HD 1080p

Neem gepersonaliseerde geluiden op: Ja, via app

Telefoonapplicatie (app): Philips Avent Baby Monitor+

Kamerthermometer: Ja, inclusief waarschuwing

Bereik ouderunit/babyunit: Tot wel 400 meter buitenshuis en 50 meter binnenshuis

Schermgrootte van de ouderunit: 5-inch LCD-kleurenscherm

Resolutie van de ouderunit: 1280*720

Nachtzicht: Ja, automatisch

Zoomen: Ja, digitale zoom- en panfunctie

Nachtlampje: Ja, inclusief timer

Terugspreek: Ja, terugspreekfunctie (spreek en luister tegelijkertijd)

Slaapliedjes, rustgevende geluiden en witte ruis: Ja, inclusief timer, 5 slaapliedjes, 5 rustgevende

geluiden, 5 witte-ruisgeluiden

Ademhaling volgen: Ja, op de ouderunit en via de app

Slaap volgen: Ja, op de ouderunit en via de app

Huilinterpretatie: Ja, op de ouderunit en via de app

Geautomatiseerd slaapdagboek

Comfort

Videomodus

De modus voor alleen audio

Eco-modus: Ja, energiebesparende modus

Privacymodus: Ja, alleen verbinding via

ouderunit en babyunit

Bewaking op de achtergrond (alleen in app): Ja, hoor je baby als de telefoon is vergrendeld of als je andere apps gebruikt

Waarschuwingen: Ja, batterij bijna leeg; verbinding verbroken; temperatuur; geluid; bewegingsmelder

Wandmontage mogelijk

Houder: Ja, 2-in-1 bevestiging aan wand en wieg mogelijk

Vermogen/transmissie

Voedingsbron voor de babyunit: Alleen netspanning

Voedingsbron van de ouderunit: Batterij en netspanning

Gebruiksduur van de ouderunit op batterij: 12 uur in eco-modus

Stroomvoorziening: 5 V 1 A AC/DC-adapter, Invoer 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Frequentieband: 2,4 GHz

Inclusief

Babyunit: 1 x

Ouderunit: 1 x

Houder: 1 x

Etui: 1 x

Software-ondersteuning

Software-updates: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.

Huilinterpretatie: 3 maanden gratis gebruik begint na activering, Cry Translation wordt aangeboden door Zoundream™. Algemene voorwaarden zijn van toepassing

