

PHILIPS

Frontlyspære til bil

Ultinon Pro6000
Boost HL

H4-LED

LED-pære som er lovlig på veien

Rask og enkel montering

Bred vognparkkompatibilitet

11342U60B2X2



Ultimat veigodkjent ytelse

Ultrakompakt og svært effektiv

Oppdag Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, den nye standarden innen veigodkjente LED-pærer for kjøretøy. Utforsk den nye generasjonen av ettermontering-LED-lys og gå inn i en ny æra der ytelse og lyskvalitet når nye høyder.

Godkjent LED-serie

- Godkjent av bilekspert

Revolusjonerende lysstyrke og elegant stil

- Uovertruffen kjørekomfort, uansett årstid

Passer til et bredere spekter av kjøretøy

- Forbedret mekanisk tilpasning for de smaleste frontlyktene

Enestående lysstyrke på +300 %

- Opptil 300 % sterkere lys på veien.

Eksklusiv Philips-teknologi

- Lys av høy kvalitet forbedrer sikten på veien
- Langsiktig holdbarhet og garanti


Høydepunkter

LED-pære som er lovlig på veien



Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er godkjent for bruk på vei i flere EU-land*, noe som gjør at den overholder veitrafikkreglene. Som et resultat kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer trygt erstatte tradisjonelle lyspærer i et bredt spekter av kjøretøy, fra biler til tohjulinger, bobiler, varebiler og lastebiler. Kjør trygt med våre nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.


30 % mer kompakt design

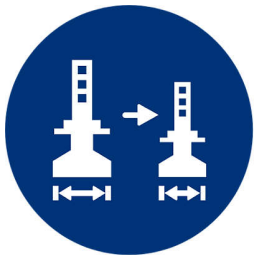

Den nyeste innovative generasjonen Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-lyspærer har direkte passform og en integrert IEC 60061-kompatibel base. Den ultrakompakte utformingen gjør pæren 30 % mindre enn forgjengeren, noe som forbedrer den mekaniske tilpasningen for de smaleste frontlyktene. Utformingen gjør det enklere å bytte lampe for både fjernlys- og nærlysfunksjoner*, noe som gir


brukerne bedre allsidighet og brukervennlighet. Ta en titt på kompatibilitetslisten for Philips Ultinon Pro6000 Boost på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED), og få den beste LED-erstatningen for halogenpærene dine.

Unikt lys

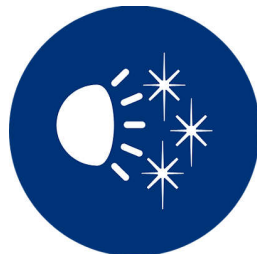

Nå kan du virkelig få mer lysstyrke fra samme lysutgang. Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien har LED-lys som er eksklusive for bilindustrien, kombinert med en revolusjonerende arkitektur som sikrer unik optisk ytelse. Resultatet er en imponerende økning i lysstyrken på veien, opptil 300 % høyere**! Oppgrader frontlyktene dine til bilindustriens ypperste LED-ytelse med Philips Ultinon Pro6000 Boost-lyspærene.


Eksklusiv lyskvalitet

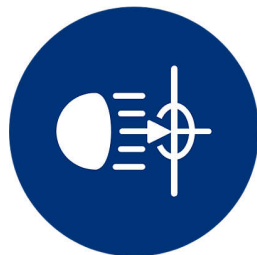

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en strålende hvit lysstråle som oppnås gjennom en unik fargetemperatur på 5800 kelvin. Det optimale

spekteret forbedrer sikten til veiskilt, noe som gjør dem lettere å oppdage for føreren. Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer er også utstyrt med den banebrytende SafeBeam-teknologien vår, som produserer en blendingsfri lysstråle som garantert ikke blander motgående førere. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer får du klarere sikt av eksepsjonell belysning.

Bedre komfort året rundt

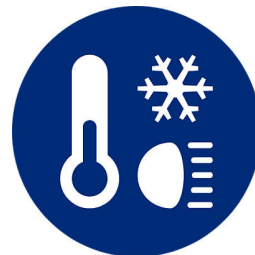

Den nye generasjonen av Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-pærer har et nytt varmespredningssystem som trekker luft fra basen til forsiden av pæren. Ettersom denne luftstrømmen varmer opp frontlyktdiffusoren, kan frontlykten tines under harde vintre uten ytterligere inngrep. Resultatet er uovertruffen kjørekomfort, uansett årstid.

Høydepunkter

Langsiktig holdbarhet




Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er utviklet med avansert AirBoost-kjøleteknologi for å forbedre varmeavledning, noe som gir LED-pærer en levetid på opptil 3000 timer. Den unike konstruksjonen gir konsekvent, pålitelig ytelse, som varer seks ganger lenger enn sammenlignbare halogenpærer. Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien har en full 5-års garanti, inkludert en 2-års standardgaranti og ytterligere 3 år med utvidet beskyttelse***. Dra nytte av alle fordelene med forbedret lys og forsikring om langvarig ytelse.

Pålitelig kvalitet fra Philips



Med vår omfattende ekspertise i å bygge førsteklasses bilbelysningsprodukter som prioriterer sikkerhet og pålitelighet, utmerker vi oss i å opprettholde høye kvalitetsstandarder. Vårt utvalg av LED-pærer fra Philips oppfyller de strenge kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med kjøretøysystemer og tilbyr stabil belysning av profesjonell kvalitet. Stol på den verdenskjente ekspertisen til en bilspecialist.

Philips-tilbehør for deg

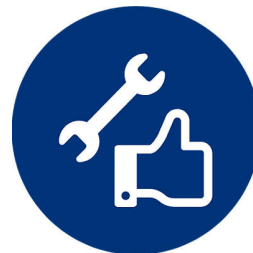

Når du ettermonterer LED-belysning, kan bilens elektriske komponenter forstyrres av integreringen av en lyskilde med lavt strømforbruk, noe som utløser flere varselamper. Philips 3-i-1 CANbus-adaptore er utviklet for å løse elektriske problemer som advarsler på dashbordet, lysdimming og flimring. Hvis du vil finne ut om bilmodellen krever ekstra Philips CANbus-adaptore, kan du gå til [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)*.

Ultinon Pro6000 Boost HL

Frontlyspære til bil

LUM11342U60B2X2/10

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkthøydepunkt: Opptil 300 % økning i lysstyrke, SafeBeam-teknologi, AirBoost-varmestyring

Forventede fordeler: Lovlig på veien, høyere lysstyrke, enkel å montere

Produktbeskrivelse

Bruk: Fjernlys, nærlys

Base: P43t-38

Fargetemperatur: 5800K

Betegnelsen: LED H4 11342 U60B2 12 V 18 W X2

Betegnelse LED-type: H4-LED

Kapslingsgrad (IP): IP55

Levetid: 3000 timer

Lyskilde: LED-brikker for biler

Driftstemperatur: -40 til +105 °C.

Serie: Ultinon Pro6000 Boost HL

Teknologi: LED

Type: H4

Driverboks – høyde (mm): 83,6 mm

Typegodkjenning ECE R37: nei

Typegodkjenning ECE R10

Polaritetsfri

Typegodkjent: Nasjonal godkjenning

Diameter: 27,3 mm

Lysegenskaper

Lumen: 1650 / 1000 lm

Elektriske egenskaper

Wattstyrke: 18 W

Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11342U60B2X2

Bestillingskode: 02792431

Emballasjeopplysninger

Emballasjetype: Kartong

Innpaket: Eske

EAN1: 8719018027924

EAN3: 8719018027931

Emballasjetype: X2

Pakket produktinformasjon

Lengde: 11.1 cm

Bredde: 5 cm

Høyde: 13.5 cm

Nettovekt per del: 40 g

Nettovekt: 80 g

Antall i pakken: 2 deler

Bruttovekt: 155 g

Emballasjeinformasjon

Lengde: 23.6 cm

Bredde: 16.7 cm

Høyde: 15 cm

Antall: 12 deler

Bruttovekt per pakning: 1020 g



* * Philips Ultinon Pro6000 LED Standard-serien er godkjent for veitrafikk i de landene der det finnes godkjenning, og kun for de oppførte kjøretøymodellene og lysfunksjonene. Du finner mer informasjon om de juridiske kravene som gjelder i ditt land og vår nyeste kompatibilitetsliste på Philips.com/roadlegalLED. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.

* * Sammenlignet med minimumskrav i loven. Gjelder H4, H7. Kan variere avhengig av kjøretøymodell og lyspæretype.

* * * Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien dekkes av en to års garanti ved kjøp i tillegg til tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.