

PHILIPS

Strålkastarlampa för
bil

Ultinon Pro6000
Boost HL

H4-LED

Trafikgodkänd LED-lampa

Snabb och enkel installation

Bred bilparkskompatibilitet

11342U60B2X2



Ultimat trafikgodkänd prestanda

Otroligt kompakt och högpresterande

Upptäck Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, den nya riktlinjen inom trafikgodkända LED-fordonslampor. Utforska nästa generation LED-uppgraderingsbelysning och kliv in i en ny era där prestanda och ljuskvalitet når nya höjder.

Ackrediterat LED-sortiment

- Ackrediterad av fordonsexperten

Revolutionerande ljusstyrka och förfinad stil

- Ööverträffad körkomfort, oavsett årstid

Passar ett bredare fordonsutbud

- Förbättrad mekanisk passform i de smalaste strålkastarna

Enastående ljusstyrka på +300 %

- Upp till 300 % mer ljus på vägen!

Exklusiv Philips-teknik

- Högkvalitativt ljus förbättrar sikten på vägen
- Lång hållbarhet och garanti


Funktioner

Trafikgodkänd LED-lampa



Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet är godkänt för användning på vägar i flera EU-länder*, vilket innebär att det efterlever trafikregler. Därför kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor säkert ersätta traditionella glödlampor i en mängd olika fordon, från bilar till motorcyklar, husbilar, skåpbilar och lätta lastbilar. Kör tryggt med våra nya Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor.


30 % kompaktare design

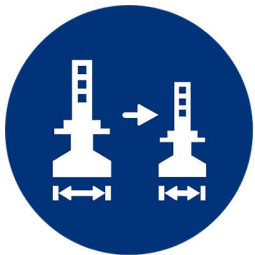

Den senaste innovativa generationen av Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-lampor är utformade för direktmontering med en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Lampornas ultrakompakta konstruktion gör dem 30 % mindre än föregångaren, vilket förbättrar den mekaniska passformen i de smalaste strålkastarna. Konstruktionen förenklar lampbyte för både hel- och halvljusfunktioner*, vilket ger


användarna förbättrad mångsidighet och användbarhet. Ta en titt på vår kompatibilitetslista för Philips Ultinon Pro6000 Boost på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) och få den bästa LED-ersättningen för dina halogenlampor!

Unik ljusprestanda

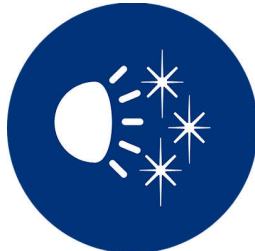

Nu kan du få mer ljusstyrka från samma ljusflöde. Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet innehåller LED-lampor som är exklusiva för fordonsindustrin, tillsammans med en revolutionerande arkitektur som säkerställer unik optisk prestanda. Resultatet är en imponerande ökning av ljusstyrkan på vägen – upp till 300 % mer**! Uppgradera strålkastarna till fantastisk LED-fordonsprestanda med våra Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor.


Exklusiv ljus kvalitet

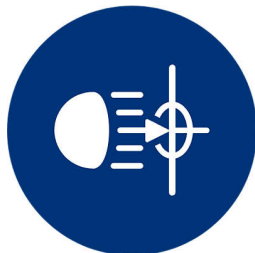

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en ljusstark vit ljuskägla som uppnås genom en unik färgtemperatur på 5 800 kelvin. Dess optimala

spektrum förbättrar vägskyltars synlighet, vilket gör dem lättare att se för förare. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor är även utrustade med vår banbrytande SafeBeam-teknik som ger en bländfri ljuskägla och som garanterat inte bländar mötande förare. Med våra Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor får du bättre sikt från exceptionell belysning.

Bättre komfort året runt

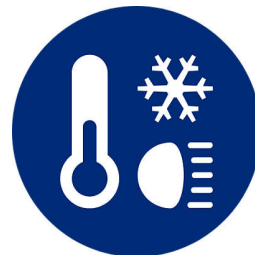

Den nya generationens Ultinon Pro6000 Boost H4 LED-lampor har ett nytt värmeledningssystem som hämtar luft från basen till lampans framsida. Eftersom detta luftflöde värmer strålkastarens ljusfördelare går det att frosta av strålkastaren även i kallt vinterväder utan ytterligare ingripande. Resultatet är oöverträffad körkomfort, oavsett årstid.

Funktioner

Långvarig hållbarhet




Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har avancerad AirBoost-kylningsteknik och är utformat för att förbättra värmeavledningen och ge LED-lampan en livslängd på upp till 3 000 timmar. Dess unika konstruktion ger konsekvent och tillförlitlig prestanda, och varar sex gånger längre än jämförbara halogenlampor. Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har en fullständig garanti på 5 år, vilket inkluderar en standardgaranti på två år och ytterligare tre års förlängt skydd***. Dra nytta av alla fördelar med förbättrat ljus och tryggheten med långvarig prestanda.

Pålitlig Philips-kvalitet



Med vår omfattande expertis när det gäller att bygga förstklassiga fordonsbelysningsprodukter som prioriterar säkerhet och tillförlitlighet är vi främst när det gäller att upprätthålla standarder av högsta kvalitet. Vårt utbud av Philips LED-lampor uppfyller de strikta kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med fordonssystem och erbjuder stabil och högkvalitativ belysning. Lita på en fordonsspecialists världsberömda expertis.

Philips-tillbehör för dig

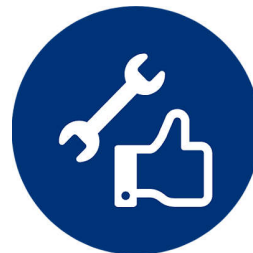

Vid eftermontering av LED-lampor kan integreringen av en ljuskälla med låg effekt störa fordonets elsystem och utlösa olika varningslampor. Philips 3-i-1 CANbus-adaptrar har utvecklats för att lösa elektriska problem som varningar på instrumentpanelen, ljuddämpning och flimmar. För att ta reda på om din fordonsmodell kräver ytterligare Philips CANbus-adaptrar går du till [Philips.com/roadlegalLED](https://www.philips.com/roadlegalLED)*.

Ultinon Pro6000 Boost HL

Strålkastarlampa för bil

LUM11342U60B2X2/10

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Upp till +300 % ljusstyrka, SafeBeam-teknik, AirBoost-värmehantering
Väntade fördelar: Trafikgodkänd, högre ljusstyrka, enkel att montera

Produktbeskrivning

Tillämpning: Helljus, halvljus
Sockel: P43t-38
Färgtemperatur: 5 800 K
Beteckning: LED H4 11342 U60B2 12 V 18 W X2
Beteckning LED-typ: H4-LED
Kapslingsklassning (IP): IP55
Livslängd: 3 000 timmar
Ljuskälla: LED-chip för fordon
Drifttemperatur: -40 till +105 °C
Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost HL
Teknik: LED
Typ: H4
Drivenhet – höjd (mm): 83,6 mm
Godkännande ECE R37: Nej
Godkännande ECE R10

Polaritetsfri

Homologering: Nationellt godkännande
Diameter: 27,3 mm

Ljusegenskaper

Lumen: 1 650/1 000 lm

Elektriska specifikationer

Wattal: 18 W
Spänning: 12 V

Beställningsinformation

Beställningspost: 11342U60B2X2
Beställningskod: 02792431

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: Kartong
Förpackning: Förpackning
EAN1: 8719018027924
EAN3: 8719018027931
Förpackningstyp: X2

Produktinformation i förpackning

Längd: 11.1 cm
Bredd: 5 cm
Höjd: 13.5 cm
Nettovikt per del: 40 g
Nettovikt: 80 g
Antal i förpackning: 2 st
Bruttovikt: 155 g

Förpackningsinformation

Längd: 23.6 cm
Bredd: 16.7 cm
Höjd: 15 cm
Kvantitet: 12 st.
Bruttovikt per förpackning: 1 020 g

