

PHILIPS

Фарове за
мотоциклети

Ultinon Pro6000
Boost HL

H4-LED

LED лампа, одобрена за пътната
мрежа

Бърз и лесен монтаж

Широка съвместимост с
автопарка

11342U60B2X1



Производителност от Ultimate, одобрена за пътната мрежа

Висока компактност и висока производителност

Открийте серията Philips Ultinon Pro6000 Boost – новият еталон в автомобилните LED крушки, одобрени за пътната мрежа. Разгледайте следващото поколение модернизирано LED осветление и влезте в нова ера, където производителността и качеството на светлината достигат нови висоти.

Акредитирана LED гама

- Акредитирани от автомобилни експерти

Подходящи за по-широка гама от превозни средства

- Подобрено механично прилягане в най-тесните фарове

Изключителна яркост +300%

- До 300% повече светлина на пътя!

Ексклузивна технология на Philips

- Висококачествената светлина подобрява видимостта на пътя
- Ненадминат комфорт при шофиране, независимо от сезона
- Дългосрочна издръжливост и гаранция

Надеждно качество от Philips

- Доверете се на познанията на Philips


Акценти

LED лампа, одобрена за пътната мрежа



Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е одобрена за използване по пътищата в няколко държави от Европейския съюз*, което я прави отговаряща на правилата за движение по пътищата. В резултат на това LED крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost могат безопасно да заменят традиционните крушки. Шофирайте уверено с нашите нови LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.


30% по-компактен дизайн

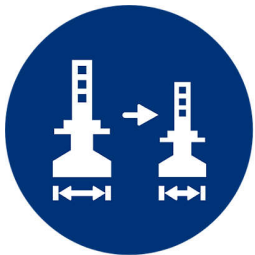

Последното иновативно поколение на крушката Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED е с директно монтиран корпус с вградена основа, отговаряща на IEC 60061. Ултракомпактният дизайн на крушката я прави с 30% по-малка от предишния модел, с което се подобрява механичното прилягане в най-тесните фарове. Дизайнът опростява подмяната на крушката както за дълги, така и за къси светлини*, като предлага на потребителите подобрена гъвкавост и


практичност. Разгледайте нашия списък за съвместимост за Philips Ultinon Pro6000 Boost на [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) и вземете най-добрата LED алтернатива за вашите халогенни крушки!

Уникална ефективност на светлината

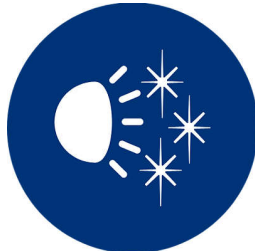

Сега наистина можете да получите повече яркост от същото светлоотдаване. Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost разполага с ексклузивни за автомобилната индустрия светодиоди, съчетани с революционна архитектура, която осигурява уникална оптична производителност. Резултатът е впечатляващо подобряване на яркостта на пътя, до 300% повече яркост**! Надградете фаровете си до върхова автомобилна производителност с нашите крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.


Изключително качество на светлината

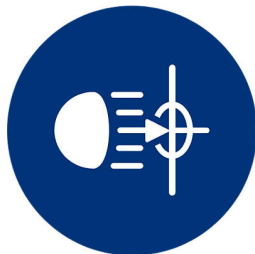

Philips Ultinon Pro6000 Boost разполага с брилянтен бял светлинен лъч, постигнат чрез уникална цветна температура от 5800

Келвина. Оптималният му спектър подобрява видимостта на пътните знаци, което ги прави по-лесно различими за водачите. Крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost също са оборудвани с нашата най-съвременна технология SafeBeam, произвеждаща лъч светлина без отблясъци, и гарантирано не заслепява насрещните водачи. С нашите крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost се наслаждавайте на по-ясна видимост благодарение на изключително осветление.

По-добър комфорт през цялата година

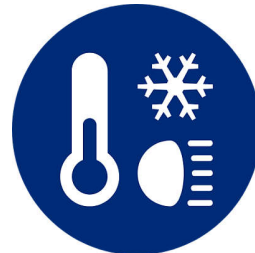

Новото поколение крушки Ultinon Pro6000 Boost H4-LED разполага с нова система за разсейване на топлината, която изтегля въздух от основата до предната част на крушката. Тъй като този въздушен поток затопля дифузера на фара, фарът може да бъде размразен през суровите зими без допълнителна намеса. Резултатът е ненадминат комфорт при шофиране, независимо от сезона.

Акценти

Дългосрочна издръжливост



Благодарение на усъвършенстваната технология за охлаждане AirBoost, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е проектирана да подобри разсейването на топлината, осигурявайки живот на LED крушката до 3000 часа. Уникалната ѝ конструкция предлага постоянна, надеждна производителност, продължаваща шест пъти по-дълго от халогенни крушки от същия клас. За да ви осигури спокойствие, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost има пълна 5-годишна гаранция, включително 2-годишна стандартна гаранция и допълнителни 3 години удължена защита***. Възползвайте се сега от всички предимства на подобрената светлина и осигуряването на дълготрайна производителност.

Надеждно качество от Philips



С нашия богат опит в изграждането на първокласни продукти за автомобилно осветление, при които безопасността и надеждността са приоритет, ние се отличаваме в поддържането на висококачествени стандарти. Нашата гама Philips LED крушки отговаря на строгите изисквания за електромагнитна съвместимост (EMI) със системите на автомобила и предлага стабилно, професионално качество на осветлението. Доверете се на световноизвестния експертен опит в областта на автомобилната индустрия.

Акcesoари на Philips за вас



При преоборудването на LED осветлението електрическата система на вашето превозно средство може да бъде прекъсната от включването на източник на светлина с ниска мощност, което води до задействането на различни предупредителни светлини. Philips CANbus адаптерите 3 в 1 са разработени за решаване на електрически проблеми, като например предупреждения на таблото, затъмняване на светлините и трептене. За да разберете дали вашият модел превозно средство се нуждае от допълнителни Philips CANbus адаптери, посетете [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).*

Ultinon Pro6000 Boost HL

Фарове за мотоциклети

LUM11342U60B2X1/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: До +300% яркост, технология SafeBeam, управление на топлината с Airboost
Очаквани ползи: Одобрени за пътната мрежа, висока яркост, лесни за монтиране

Описание на продукта

Цокъл: P43t-38
Обозначение: LED H4 11342 U60B 20W X1
Обозначение на тип светодиод: H4-LED
Серия: Ultinon Pro6000 Boost
Технология: LED
Тип: H4
Без полярност
Клас защита от проникване (IP): IP55
Работна температура: -40 до +105°C
Хомологация ECE R37: не
Хомологация ECE R10 (EMC)

Хомологация: Национално одобрение
Диаметър: 27,3 мм
Височина: 83,6 мм

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 1650/1000 lm
Цветна температура: 5800 K

Електрически характеристики

Мощност: 18 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11342U60B2X1
Код за поръчка: 02790094

Данни за опаковката

Опаковка: Кутия
EAN1: 8719018027900
EAN3: 8719018027917
Тип опаковка: X1
Количество в кутията: 1

Информация за опакован продукт

Дължина [см]: 6 см
Ширина [см]: 13 см
Височина [см]: 9 см
Нетно тегло на бройка [г]: 91 г
Брутно тегло на бройка [г]: 135,5 г

Информация за външната опаковка

Количество във външната опаковка: 4 бр.
Дължина [см]: 12 см
Ширина [см]: 15 м
Височина [см]: 24 см
Опаковка: Картон
Брутно тегло на външната опаковка: 0,62 кг



* Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е одобрена за движение по пътищата в съответните държави, в които има одобрение, и само за изброените модели превозни средства и функции на осветлението. За повече информация относно законовите изисквания, които се прилагат във вашата държава, и за да се запознаете с последния ни списък за съвместимост, посетете Philips.com/roadlegalLED. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.

** В сравнение с минималните нормативни изисквания. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.

*** Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 години безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.