

PHILIPS

AVENT

Chytrá dětská video
chůvička

Premium Connected

Sledování spánku a dechu

Rodičovská jednotka funguje bez
Wi-Fi

Rozpoznání příčiny pláče

Připojte se kdekoli
prostřednictvím aplikace

SCD971/26



Sledujte pro svůj klid i to, co oči nevidí.

Sledování spánku a dechu s funkcí SenseIQ bez dalšího
příslušenství

Seznamte se s chytrou video chůvičkou Philips Avent Premium. Díky SenseIQ vidíte stav spánku svého dítěte a jeho dechovou frekvenci. Sledujte své děťátko na 5" rodičovské jednotce nebo v aplikaci Baby Monitor+ a interpretujte dětský pláč pomocí funkce Rozpoznání příčiny pláče.

Rozumějte potřebám svého děťátka

- Poznejte spánkový režim svého miminka
- Pomáhá vám rozpoznat příčinu pláče miminka
- Sledování spánku a dýchání

Klid na duši ve dne i v noci


- Sledujte bezpečně z postýlky nebo stěny
- Uvidíte každý pohyb, uslyšíte každé zavržení
- Uklidněte své miminko ukolébavkami, bílým šumem a uklidňujícími nahrávkami
- Sledujte bez dobíjení po dobu až 12 hodin***
- Chrání soukromí vaší rodiny
- Mluvte a současně poslouchajte své dítě
- Vytvořte ideální atmosféru na spaní
- Mimořádně jasný obraz, ve dne i v noci, s Wi-Fi i bez ní

Vždy ve spojení s dítětem

- Sledujte své děťátko a mějte klid, ať jste kdekoli


Přednosti

Sledování spánku a dýchání

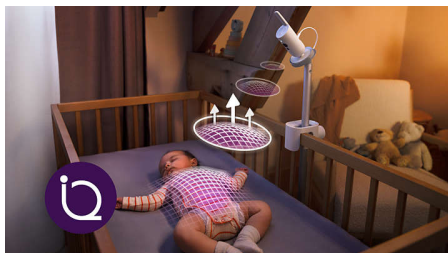

Technologie SenseIQ sleduje fáze spánku a dechovou frekvenci miminka bez nutnosti použití dalšího příslušenství. Díky analýze milionů pixelů za sekundu zachytí i ty nejmenší pohyby. Více klidu pro vás, více pohodlí pro vaše miminko.

Rodičovská jednotka s 5" displejem HD

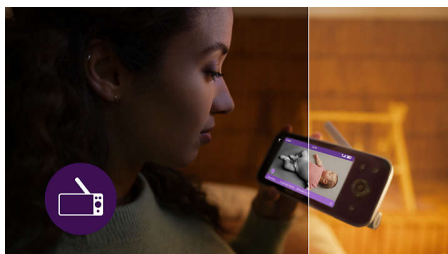


Naše rodičovská jednotka s 5" HD displejem vám umožní sledovat miminko doma i při plnění každodenních povinností. S dosahem 400 m* a stabilním připojením, které funguje s Wi-Fi i bez ní, se můžete snadno pohybovat mezi vnitřními a venkovními prostory. Jasný obraz uvidíte ve dne i v noci společně s aktuálními informacemi o spánku a dechové frekvenci. Vše, co potřebujete pro svůj klid.

Zabezpečený systém připojení




Mějte jistotu naprosto soukromého připojení díky našemu systému Secure Connect. Využívá několik šifrovaných spojení mezi dětskou jednotkou, rodičovskou jednotkou a aplikací, čímž chrání všechna vaše data a obrázky.

Rozpoznání příčiny pláče

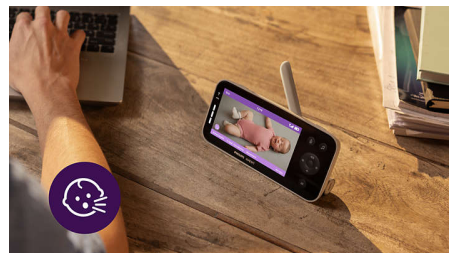


Zajímá vás, zda je vaše miminko unavené, bolí ho břicho, má hlad, cítí se nepříjemně nebo je podrážděné? Naše chůvička rozpozná a přeloží jeho pláč pomocí vědecky prověřeného algoritmu. V aplikaci získáte bezplatný přístup po dobu prvních 3 měsíců**, takže budete mít po ruce pomoc v nejnáročnějším období po porodu.

Aplikace Baby Monitor+

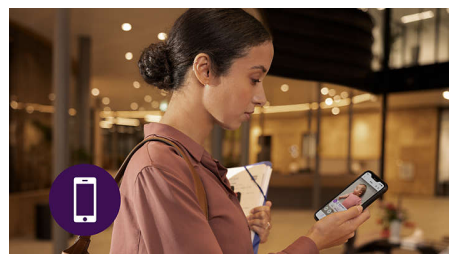


Ať jste doma nebo venku, aplikace Baby Monitor+ vám umožní okamžitě se spojit s dětským pokojíčkem a zjistit, jak se vašemu miminku daří. Sledujte ho na videu v rozlišení HD, kontrolujte stav jeho spánku i dechovou frekvenci a rozpoznajte příčinu jeho pláče.

Dětská jednotka s kamerou v rozlišení Full HD

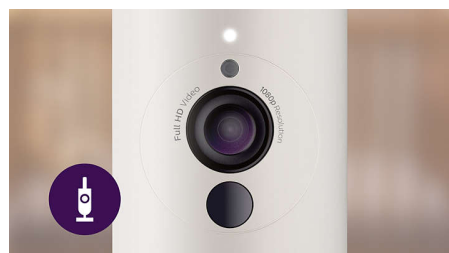

Užijte si jasný obraz miminka ve dne i v noci díky kameře s nočním viděním a rozlišením HD. Ať už jste v práci nebo na něj myslíte o půlnoci, vždy zachytíte i to nejmenší zavrtění.

Uchytení 2 v 1 na postýlku a stěnu

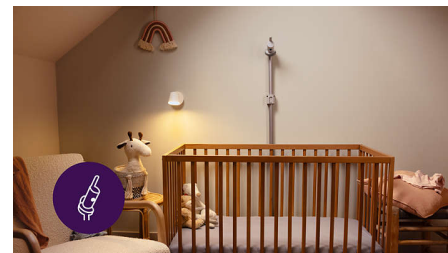


Dětskou jednotku můžete bezpečně upevnit na postýlku nebo stěnu pomocí jediného šroubu. Navrhli jsme ji speciálně s ohledem na bezpečnost: kabely jsou mimo dosah a dětská jednotka pevně drží na svém místě. A to vše s jistotou, že získáte maximální výkon z při sledování spánku a dýchání pomocí videa.

Automatický spánkový deník



Naše prémiová chůvička automaticky zaznamená každý spánek, vytváří přehledy a pomůže vám lépe porozumět spánkovým cyklům i času, kdy je vaše miminko vzhůru. Díky přehledným statistikám a grafům s historií spánku za posledních 30 dní získáte také přehled o spánkových regresích a dalších změnách ve spánkovém režimu vašeho dítěte.

Uklidňující písničky a bílý šum

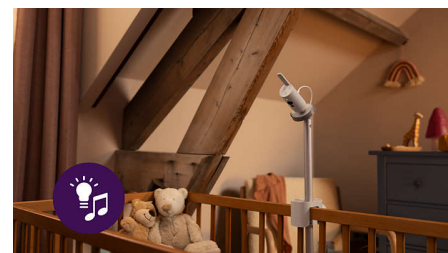

Uklidněte své miminko pomocí jemných ukolébavek, zvuků přírody nebo bílého šumu. Od zpěvu ptáků v zahradě přes klasické ukolébavky až po nahrávky vašeho vlastního hlasu – chůvička nabízí všechny zvuky potřebné k tomu, abyste dítětko jemně uspali.


Přednosti

Pokojový teploměr a noční světlo




Dětská jednotka je vybavena zabudovaným nočním světlem a pokojovým teploměrem, které vám pomohou vytvořit příjemnou atmosféru a zajistit optimální teplotu v pokojíčku. Noční světlo snadno ovládáte pomocí rodičovské jednotky nebo aplikace. A pokud je v místnosti příliš teplo nebo zima, obdržíte personalizované upozornění.

Skutečný zpětný hovor

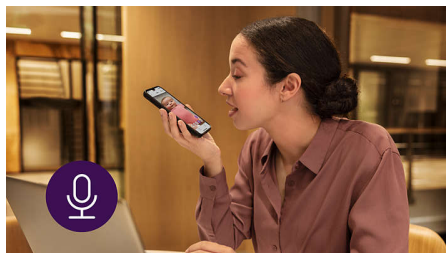

Uklidňujte děťátko vlastním hlasem a současně jej poslouchajte. Díky funkci obousměrné komunikace můžete miminko jednoduše ukonejšit, aniž byste chodili do pokojíčku.

Výdrž baterie až 12 hodin***

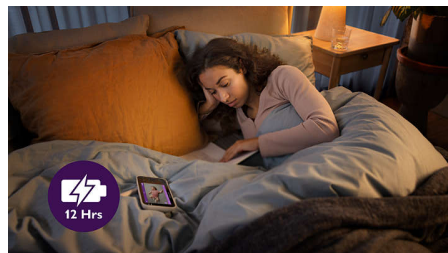

Dobíjecí rodičovská jednotka vydrží v provozu až 12 hodin***, takže své miminko snadno pohlídáte během každodenních povinností - ve dne i v noci.

Specifikace

Funkce

Režim připojení: Přímé propojení (mezi přáteli) a Wi-Fi

Rozsah mobilního připojení: Neomezené, vyžaduje připojení k internetu

Operační systémy (app): IOS 11 a novější a Android 6 a novější

Rozlišení kamery dětské jednotky: Full HD 1080p

Nahrajte si vlastní zvuky: Ano, prostřednictvím aplikace

Aplikace pro telefon (app): Dětská chůvička Philips Avent Baby Monitor+

Pokojový teploměr: Ano, včetně upozornění

Řada rodičovské jednotky / dětské jednotky: Až 400 metrů venku a 50 metrů uvnitř

Velikost obrazovky rodičovské jednotky: 5palcový barevný displej LCD

Rozlišení rodičovské jednotky: 1280x720

Noční vidění: Ano, automaticky

Zvětšení: Ano, digitální zoom a sledování kamerou

Noční světlo: Ano, včetně časovače

Zpětný hovor: Ano, zpětný hovor (mluvte a poslouvejte současně)

Ukolébavky, uklidňující zvuky a bílý šum: Ano, včetně časovače, 5 ukolébavek, 5 uklidňujících

zvuků, 5 zvuků bílého šumu

Sledování dechu: Ano, na rodičovské jednotce a prostřednictvím aplikace

Sledování spánku: Ano, na rodičovské jednotce a prostřednictvím aplikace

Překlad pláče: Ano, na rodičovské jednotce a prostřednictvím aplikace

Automatický spánkový deník

Pohodlí

Režim videa

Režim Pouze zvuky

Režim Eco: Ano, režim úspory energie

Režim soukromí: Ano, připojení pouze přes rodičovskou jednotku a dětskou jednotku

Monitorování pozadí (pouze aplikace): Ano, když je telefon zamknutý nebo používáte jiné aplikace, slyšíte své dítě

Upozornění: Ano, vybitá baterie; ztráta připojení; teplota; zvuk; detekce pohybu

Možnost montáže na stěnu

Držák: Ano, 2 v 1 s možností upevnění na stěnu a postýlku

Výkon/přenos

Napájení dětské jednotky: Pouze síť

Zdroj napájení rodičovské jednotky: Baterie a síť

Provozní doba rodičovské jednotky na baterii:

12 hodin v režimu Eco

Napájení: Napájecí adaptér 5 V 1A AC/DC, Vstup 100–240 V / 50–60 Hz

Frekvenční pásmo: 2,4 Ghz

Co je součástí

Dětská jednotka: 1 ks

Rodičovská jednotka: 1 ks

Držák: 1 ks

Pouzdro: 1 ks

Softwarová podpora

Aktualizace softwaru: Společnost Philips nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu 2 let od data zakoupení.

Překlad pláče: Tříměsíční období bezplatného používání začíná po aktivaci. Překlad pláče nabízí společnost Zoundream™. Platí příslušné podmínky

